

Схема монтажа металлического сайдинга "AQUASYSTEM"

Угол сайдинга внутренний 50x50

Стыковочный Т-профиль 50
(комплект)

Угол сайдинга наружный 50x50


L-профиль 50/150
с финишной планкой

Стартовый профиль


Фартук
на цокольный
отлив

Скандинавская доска узкая


Фартук на оконный отлив

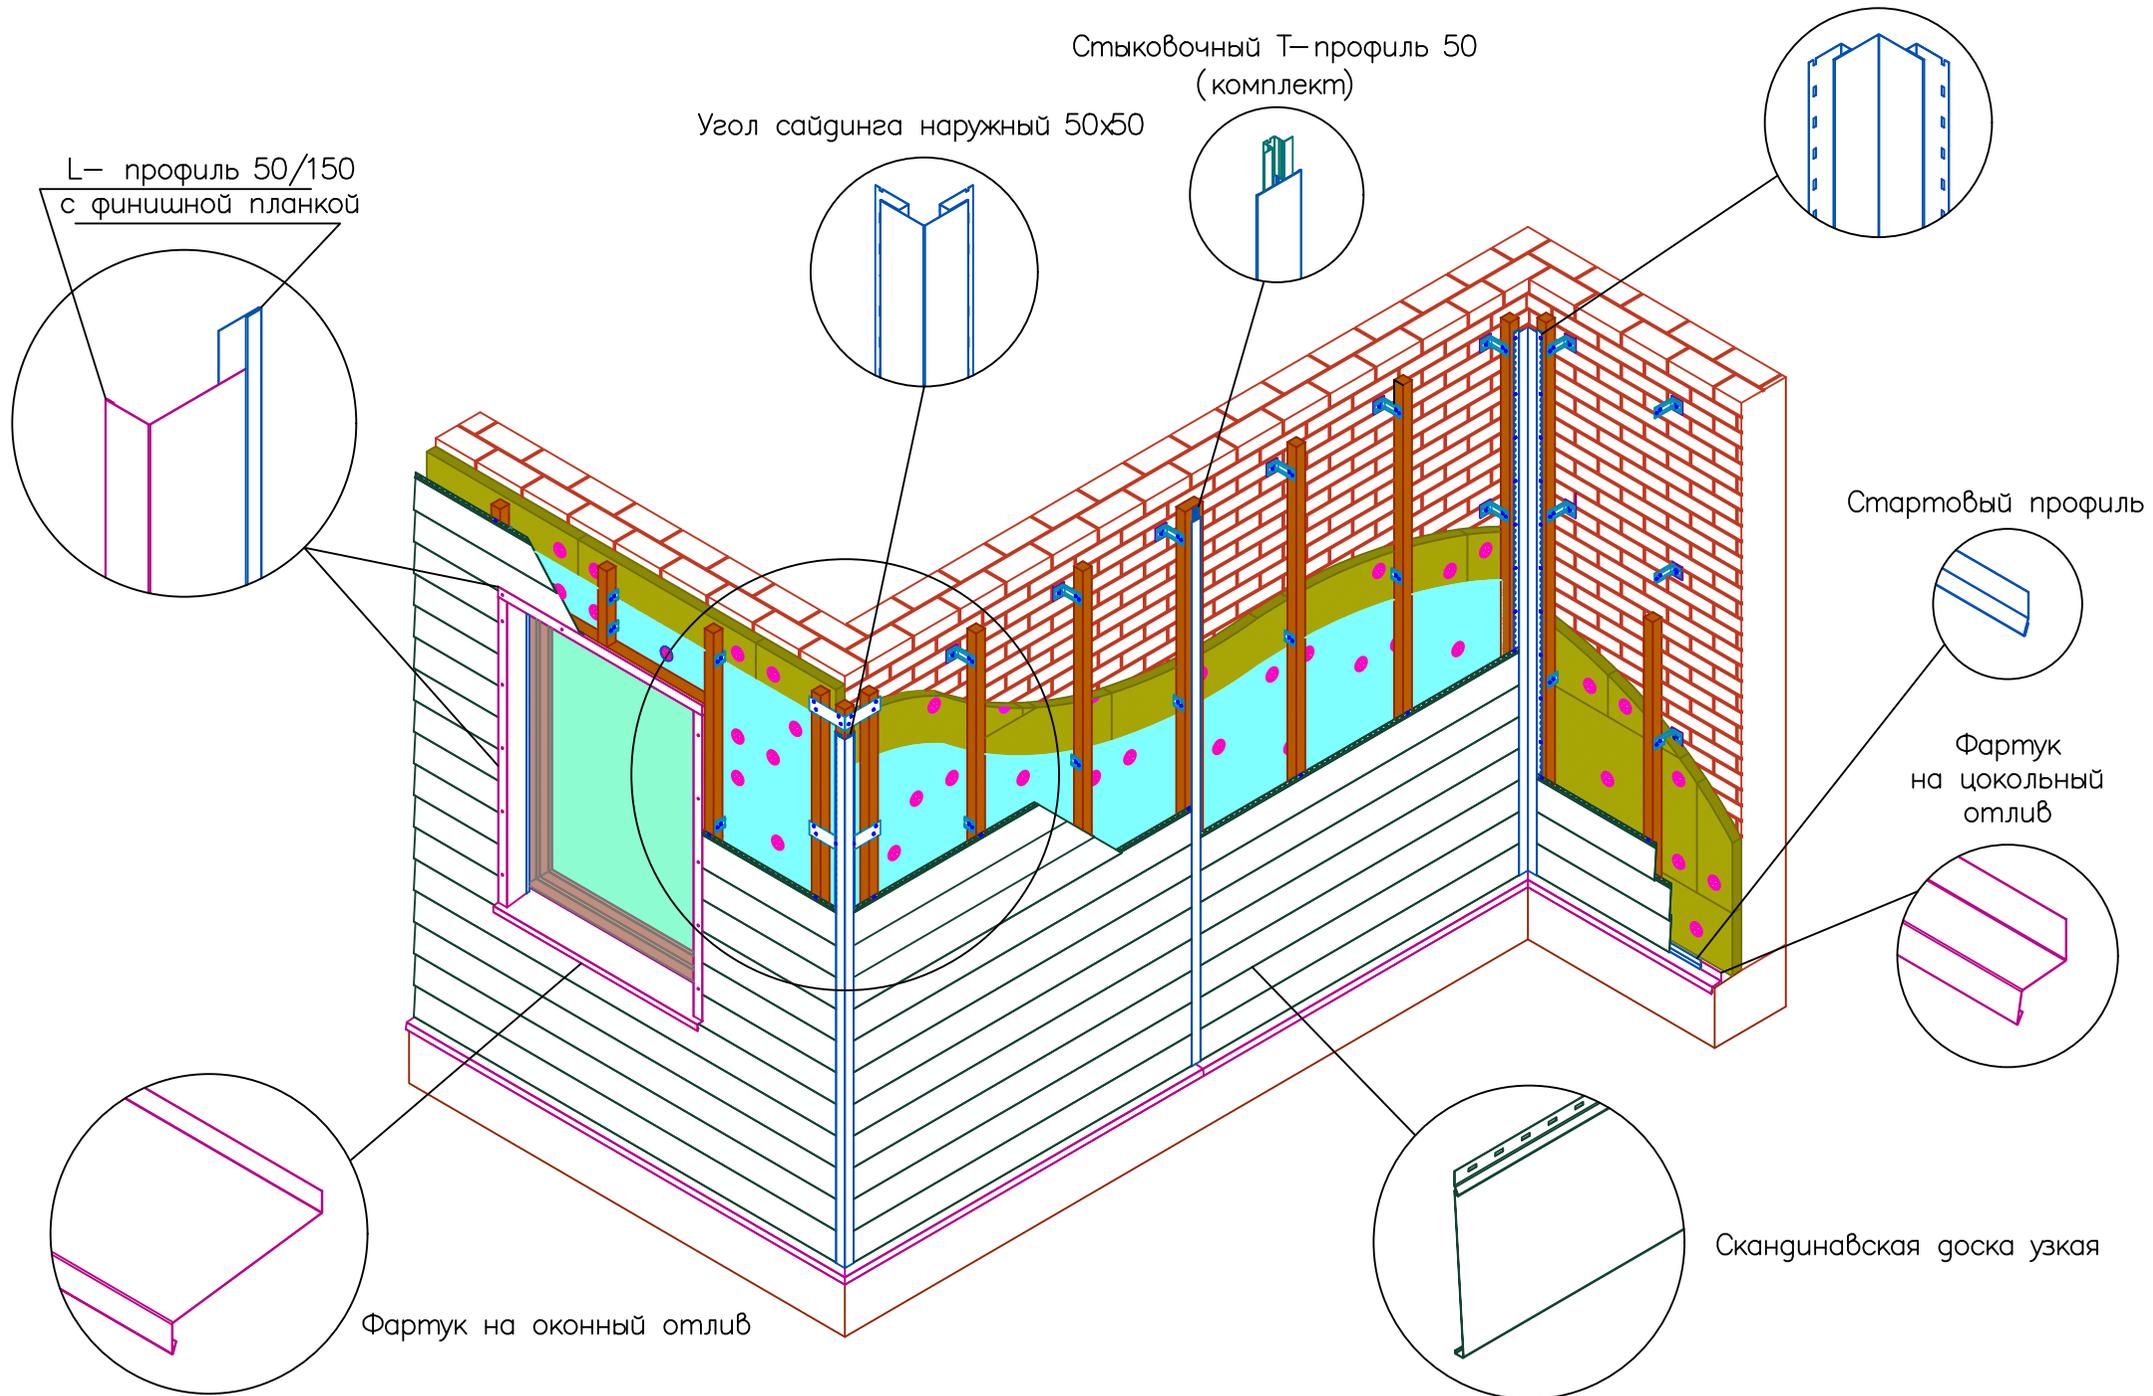


1-й этап
Разметка стены

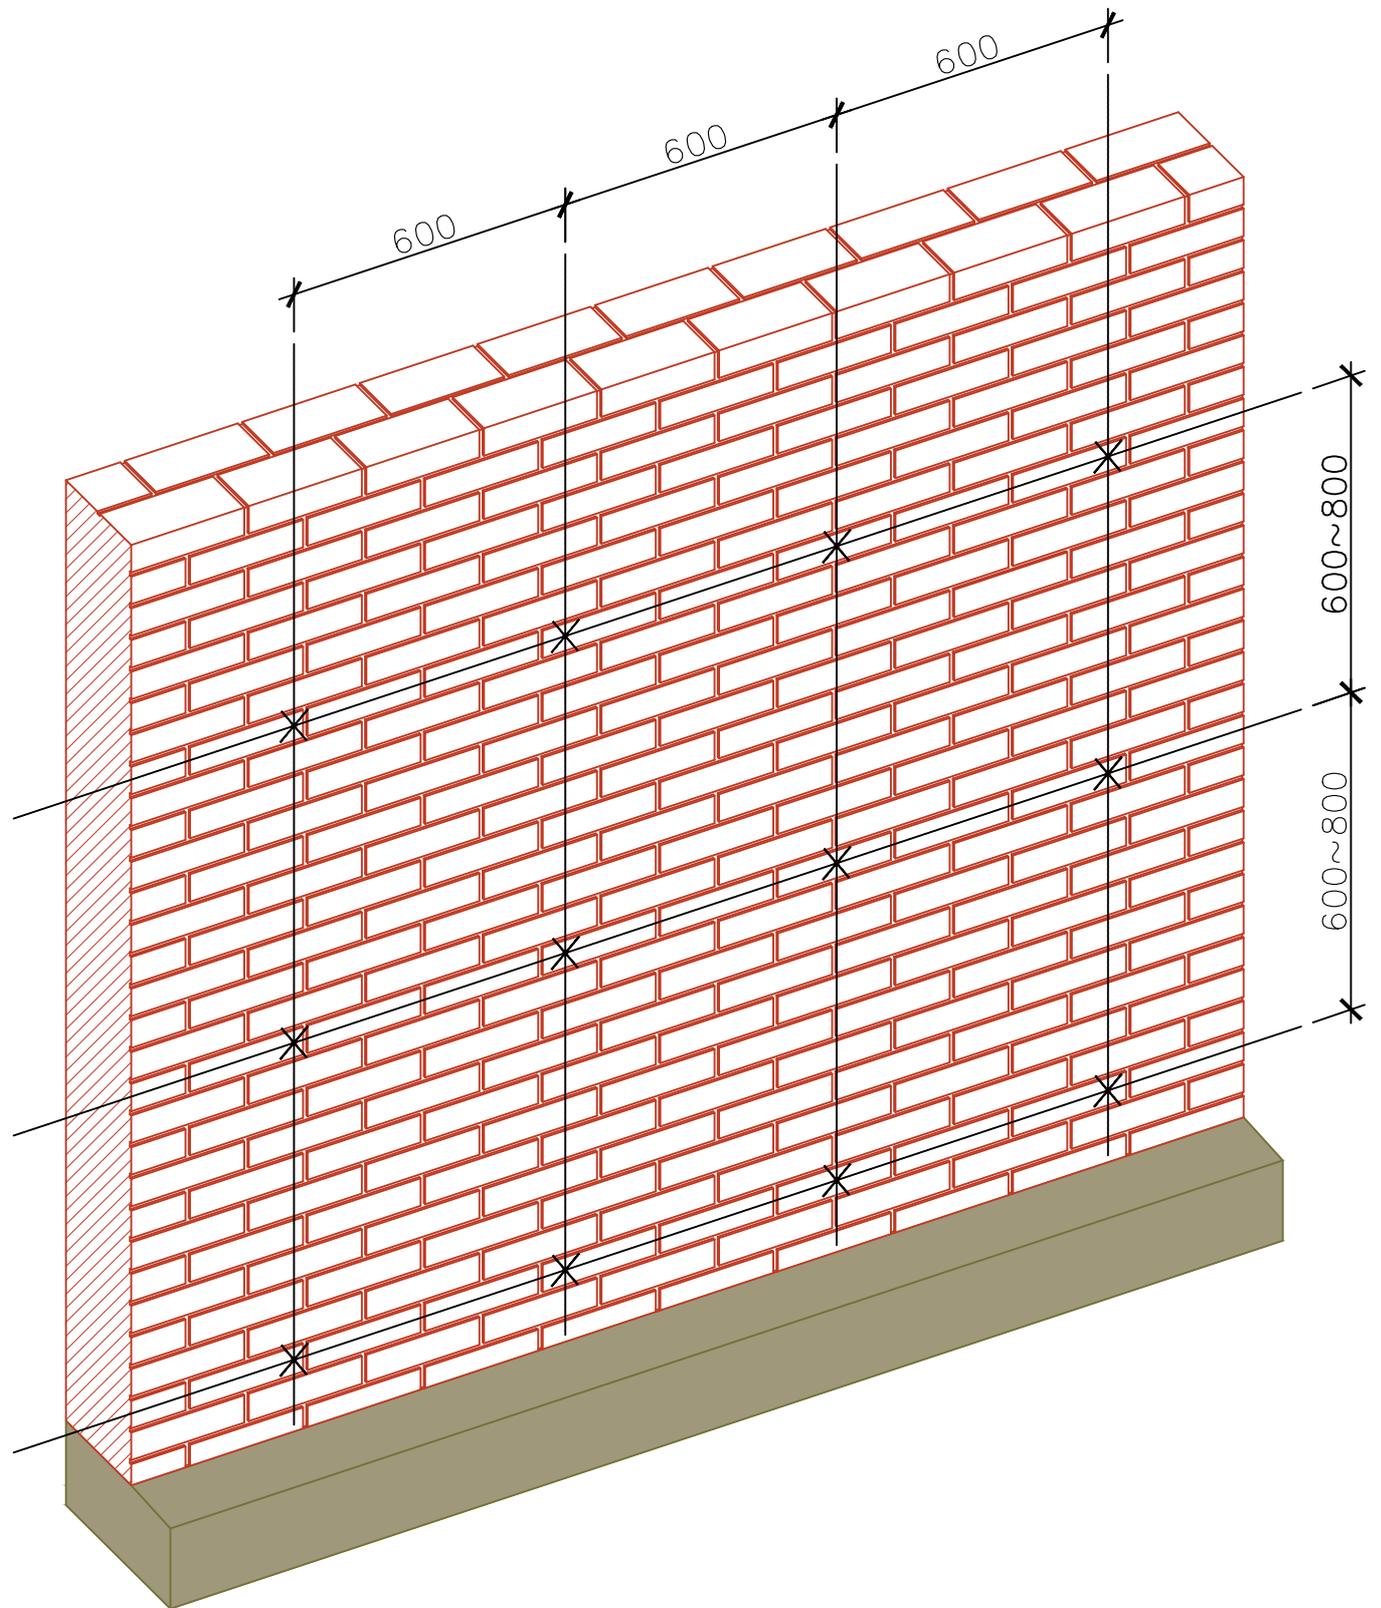


2-й этап
Установка кронштейнов

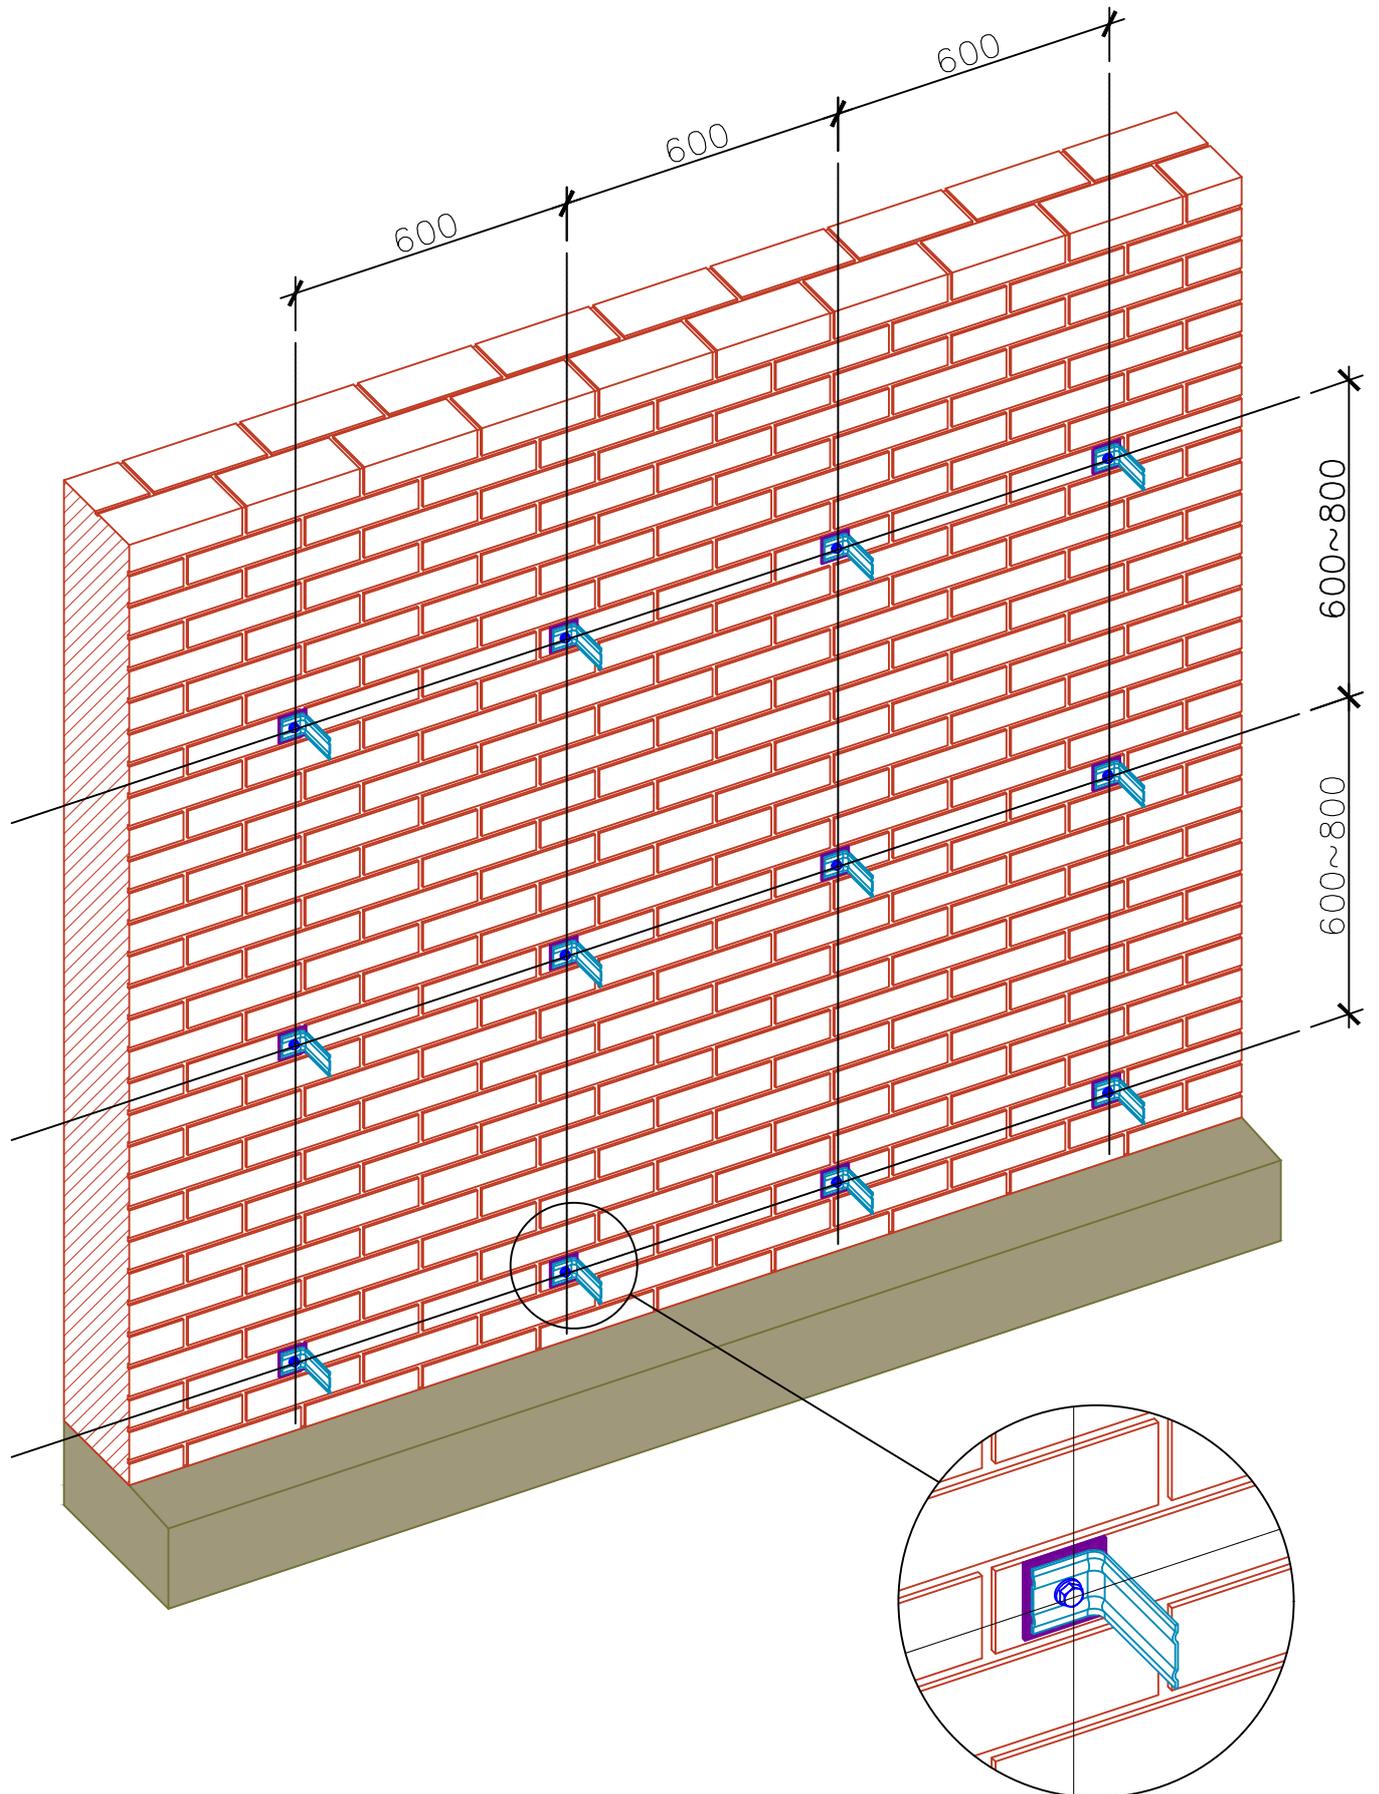

3-й этап
Монтаж утеплителя

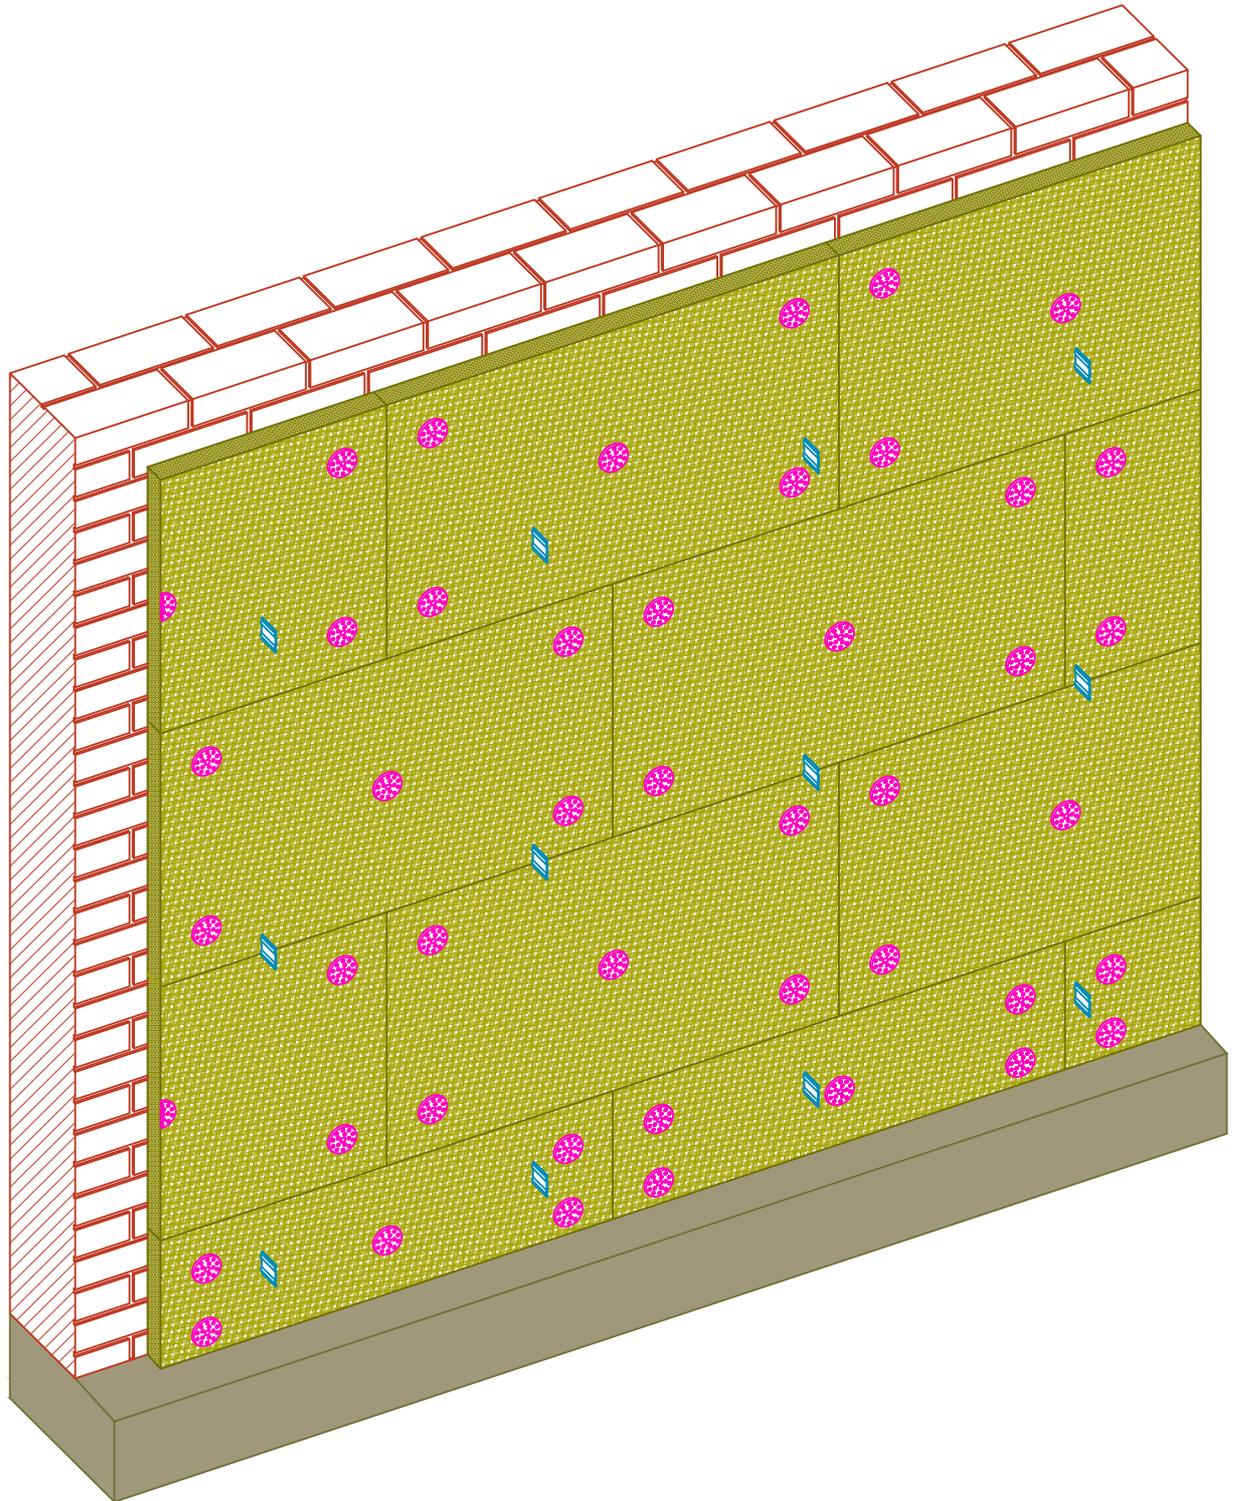


4-й этап
Установка гидро-ветрозащитной мембраны

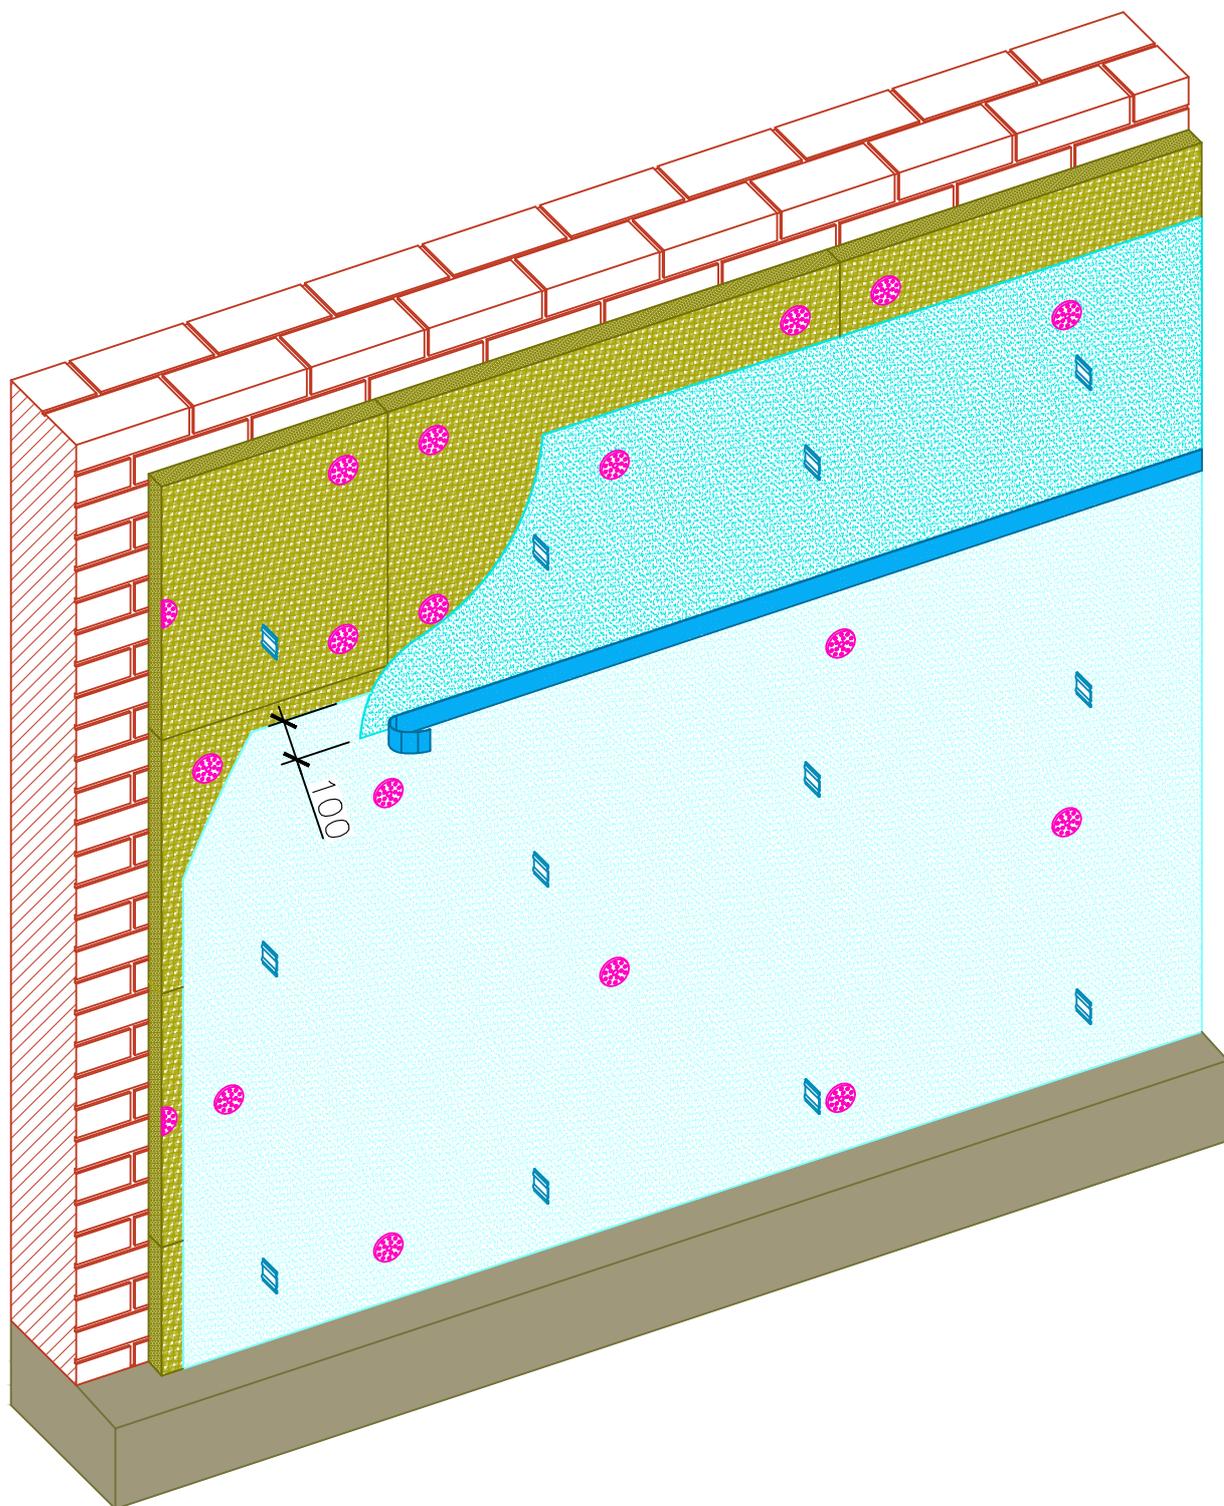


Нахлесты гидро-ветрозащитной мембраны проклеить строительным скотчем или специальной двухсторонней клейкой лентой

5-й этап
Монтаж направляющих профилей

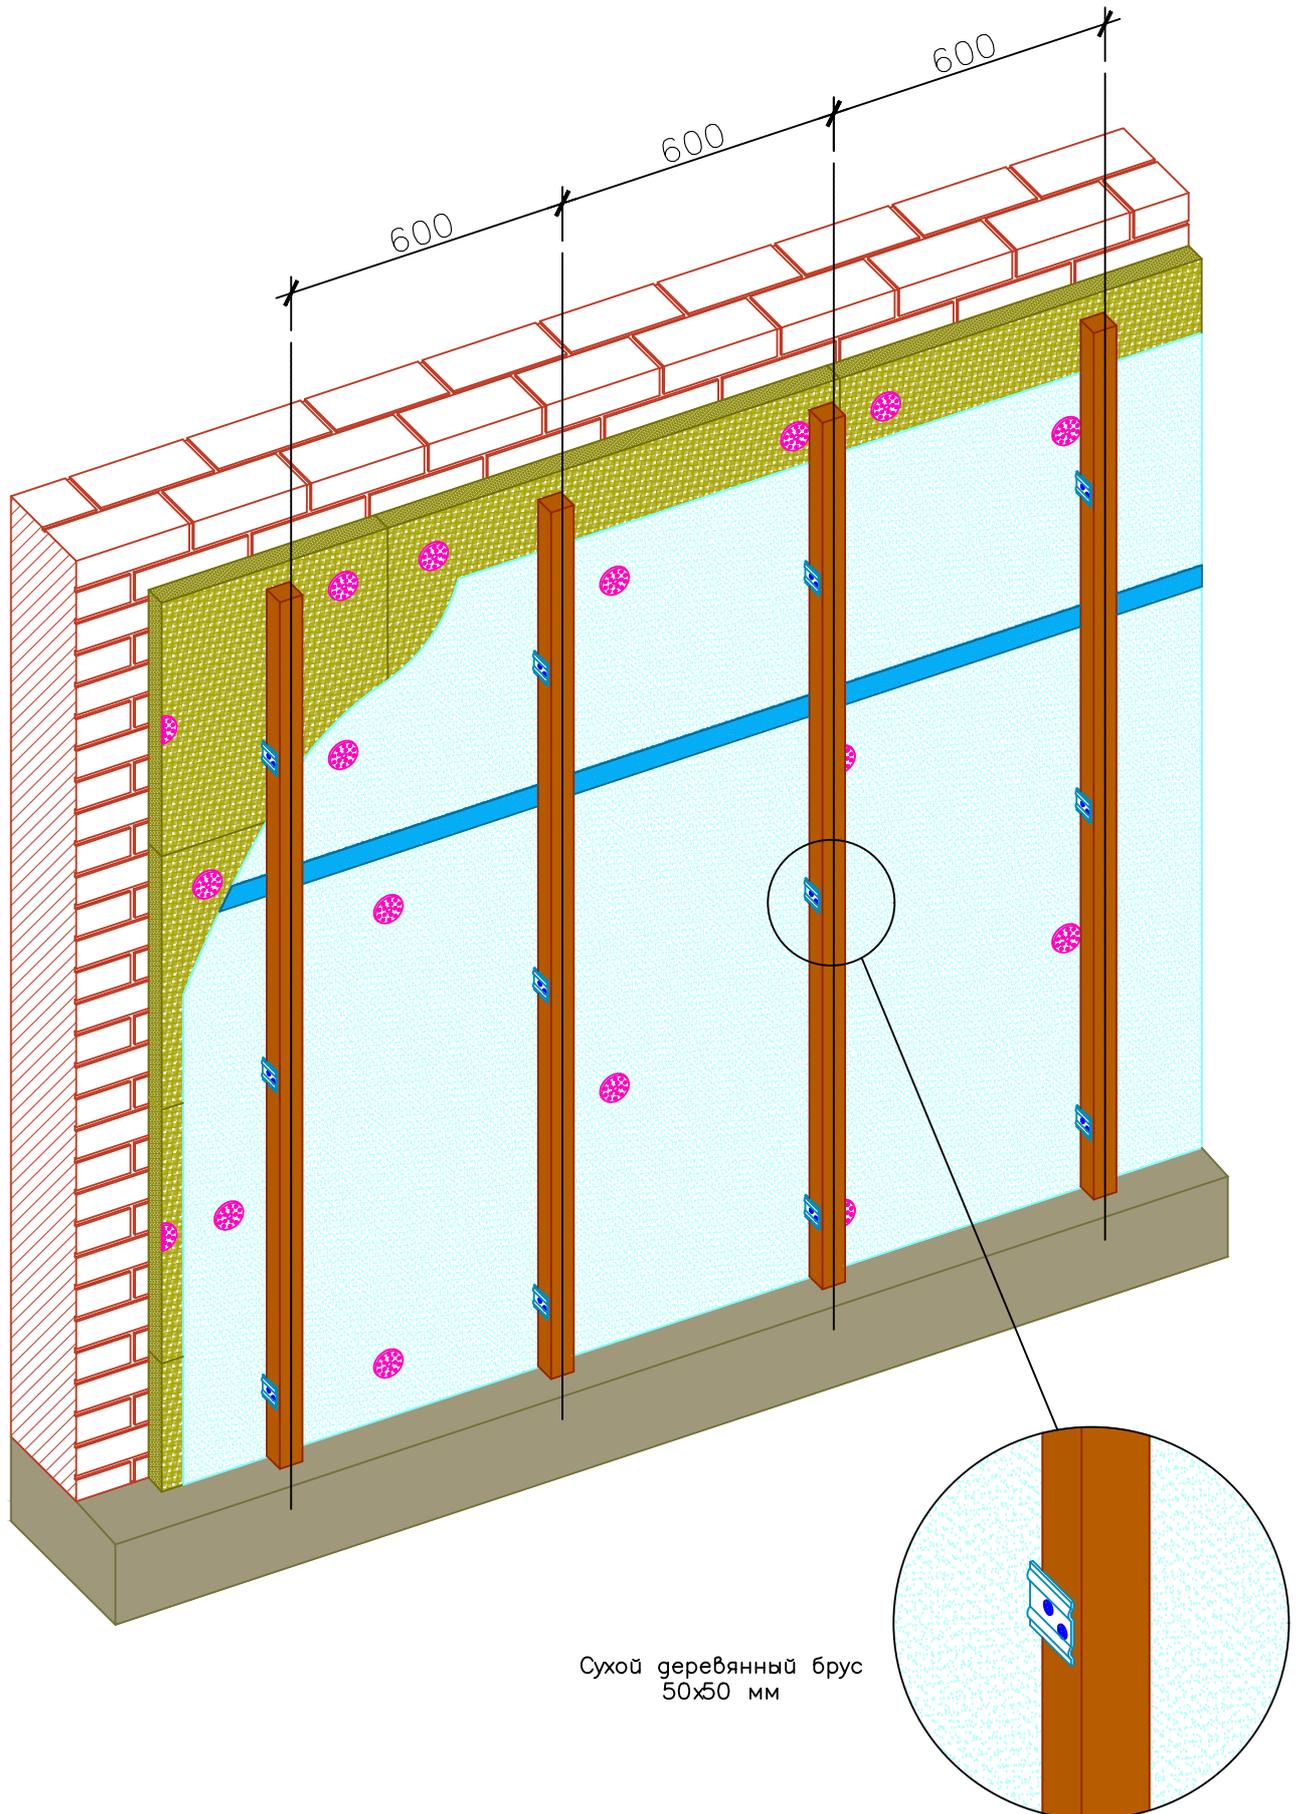


6-й этап
Монтаж направляющей для установки стыковочного
Т-профиля

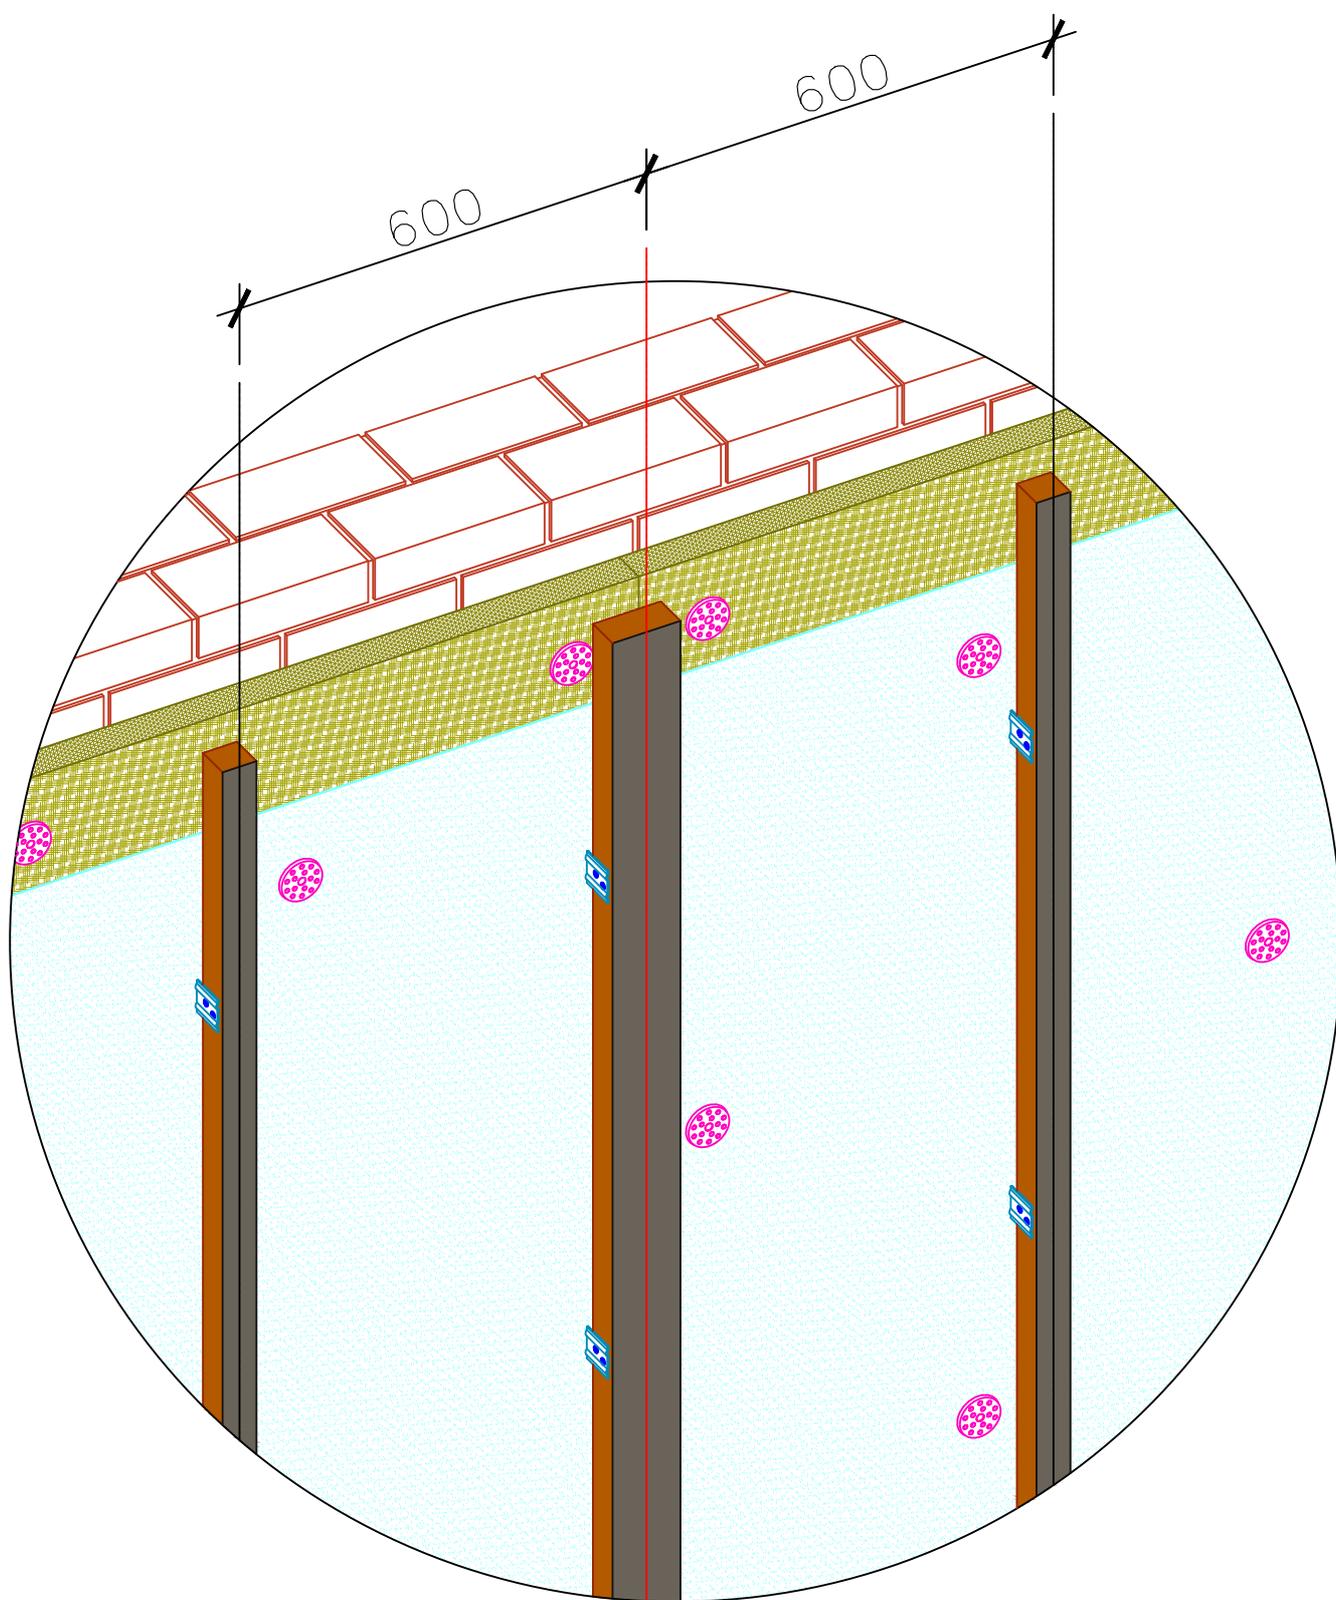

По оси стыка панелей установить доску 50x100мм (крепить кронштейнами с двух сторон).


6-й этап
Монтаж направляющих для установки стыковочного
Н-профиля 100

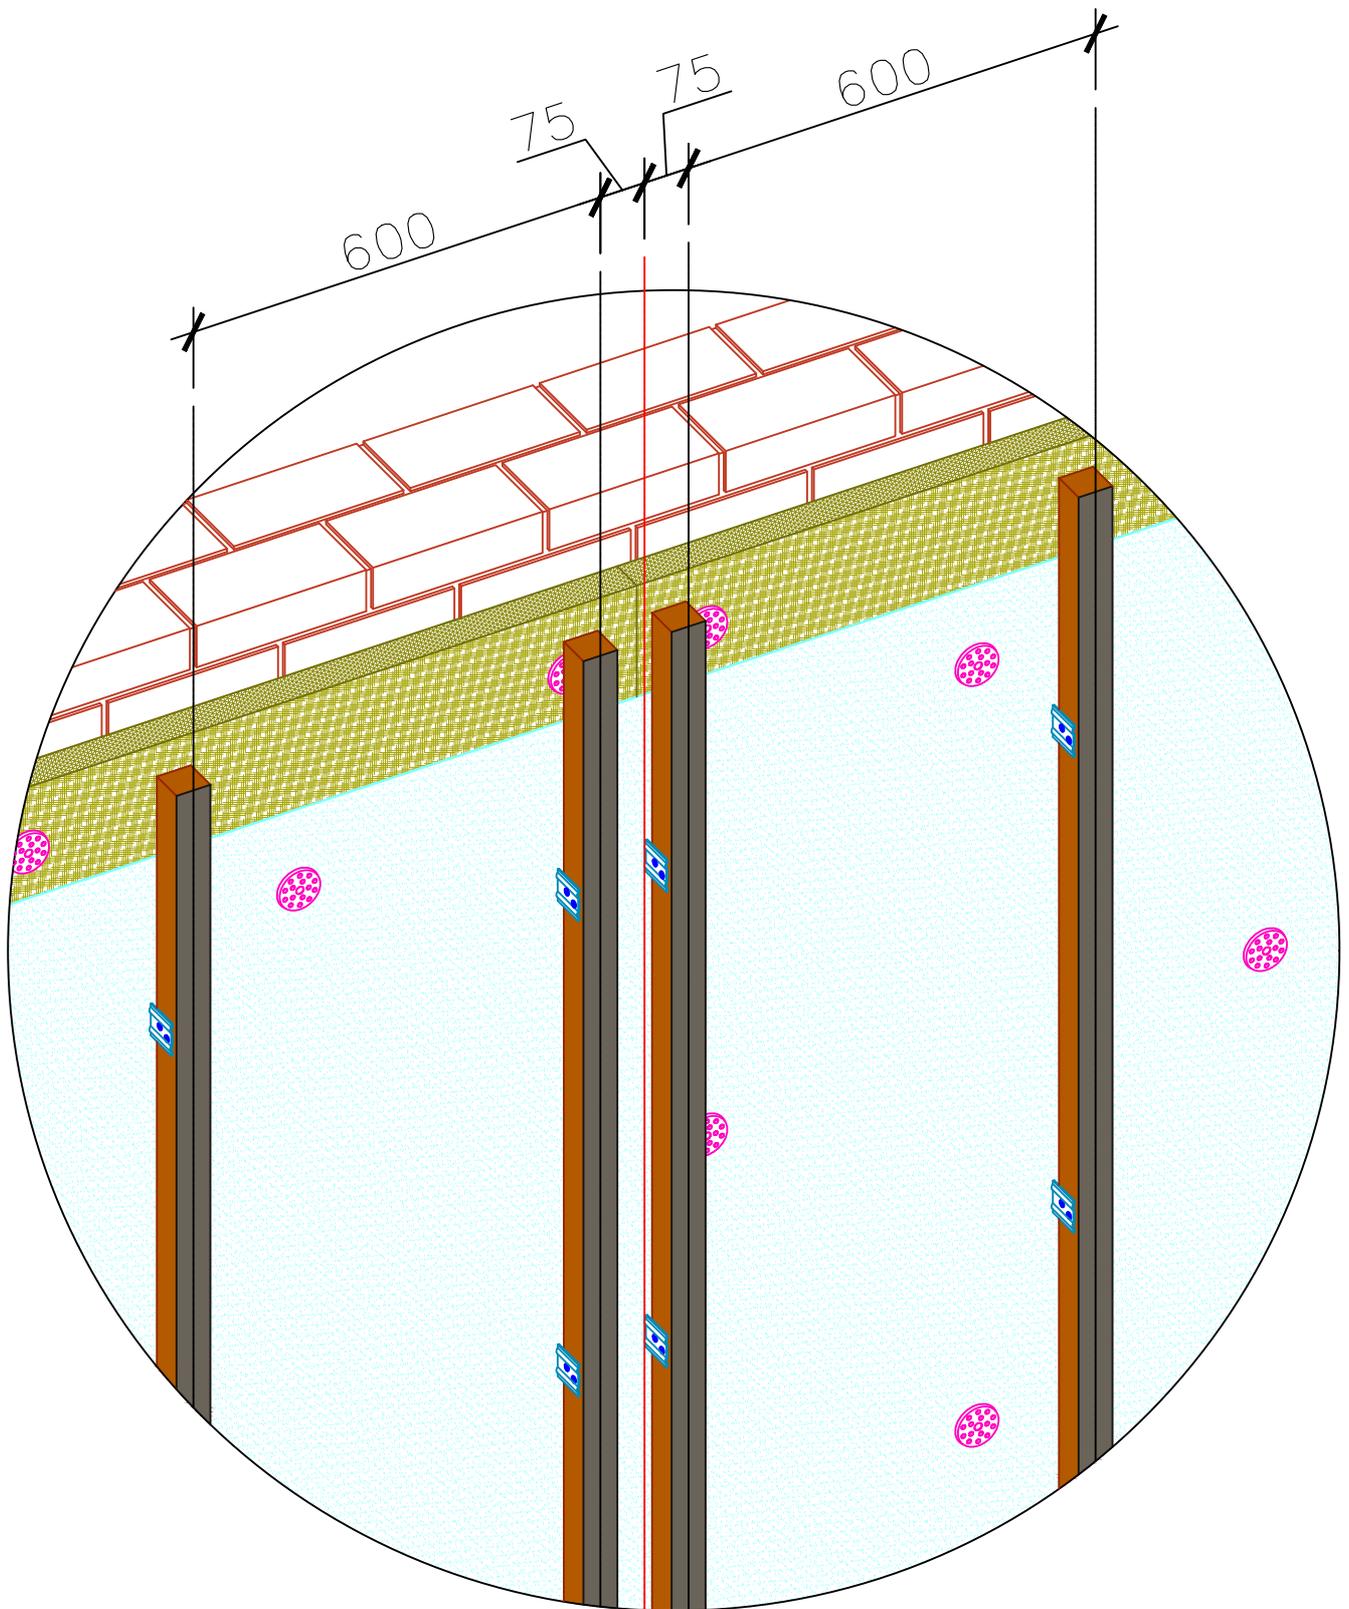

Установить две вертикальные направляющие (брусок 50х50мм) на расстоянии по 75мм от оси стыка панелей.


7-й этап

Монтаж направляющих для установки внутреннего угла сайдинга

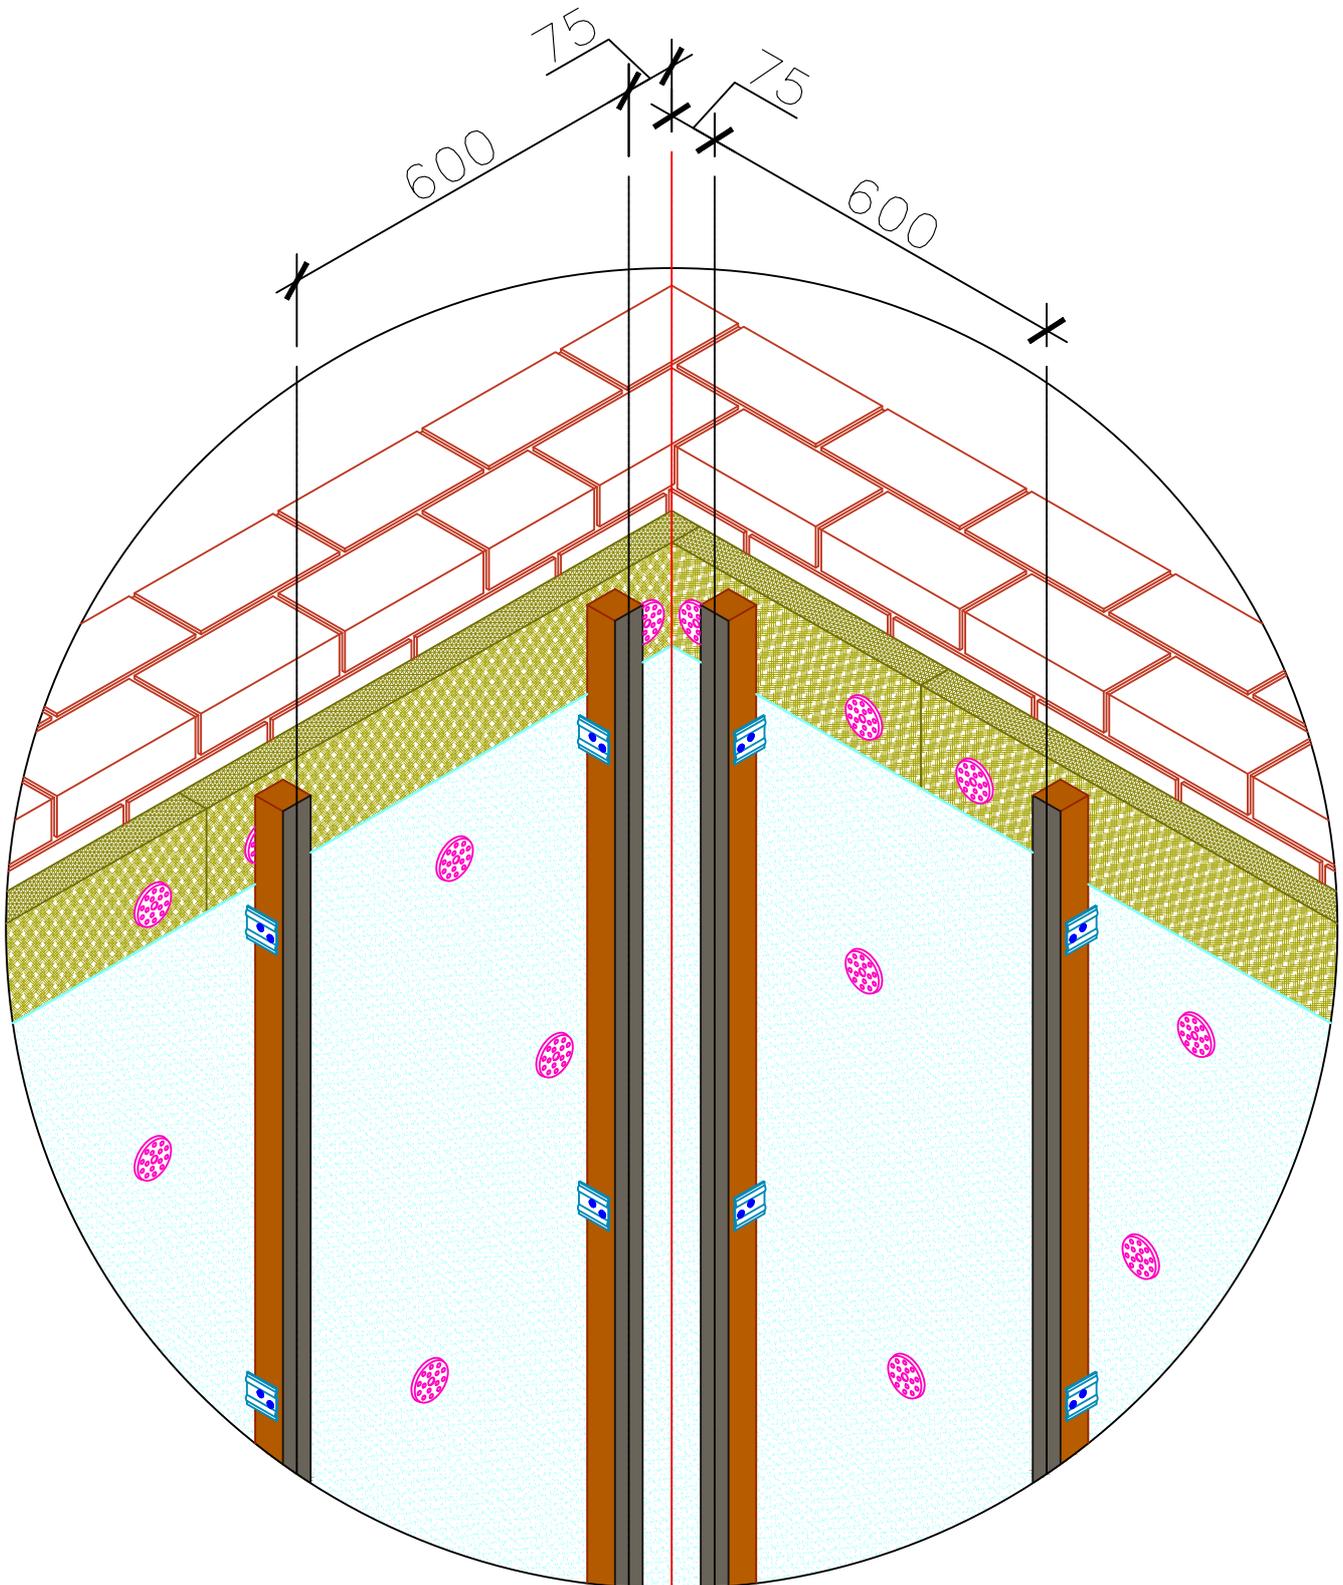


8-й этап

Монтаж направляющих для установки наружного угла сайдинга

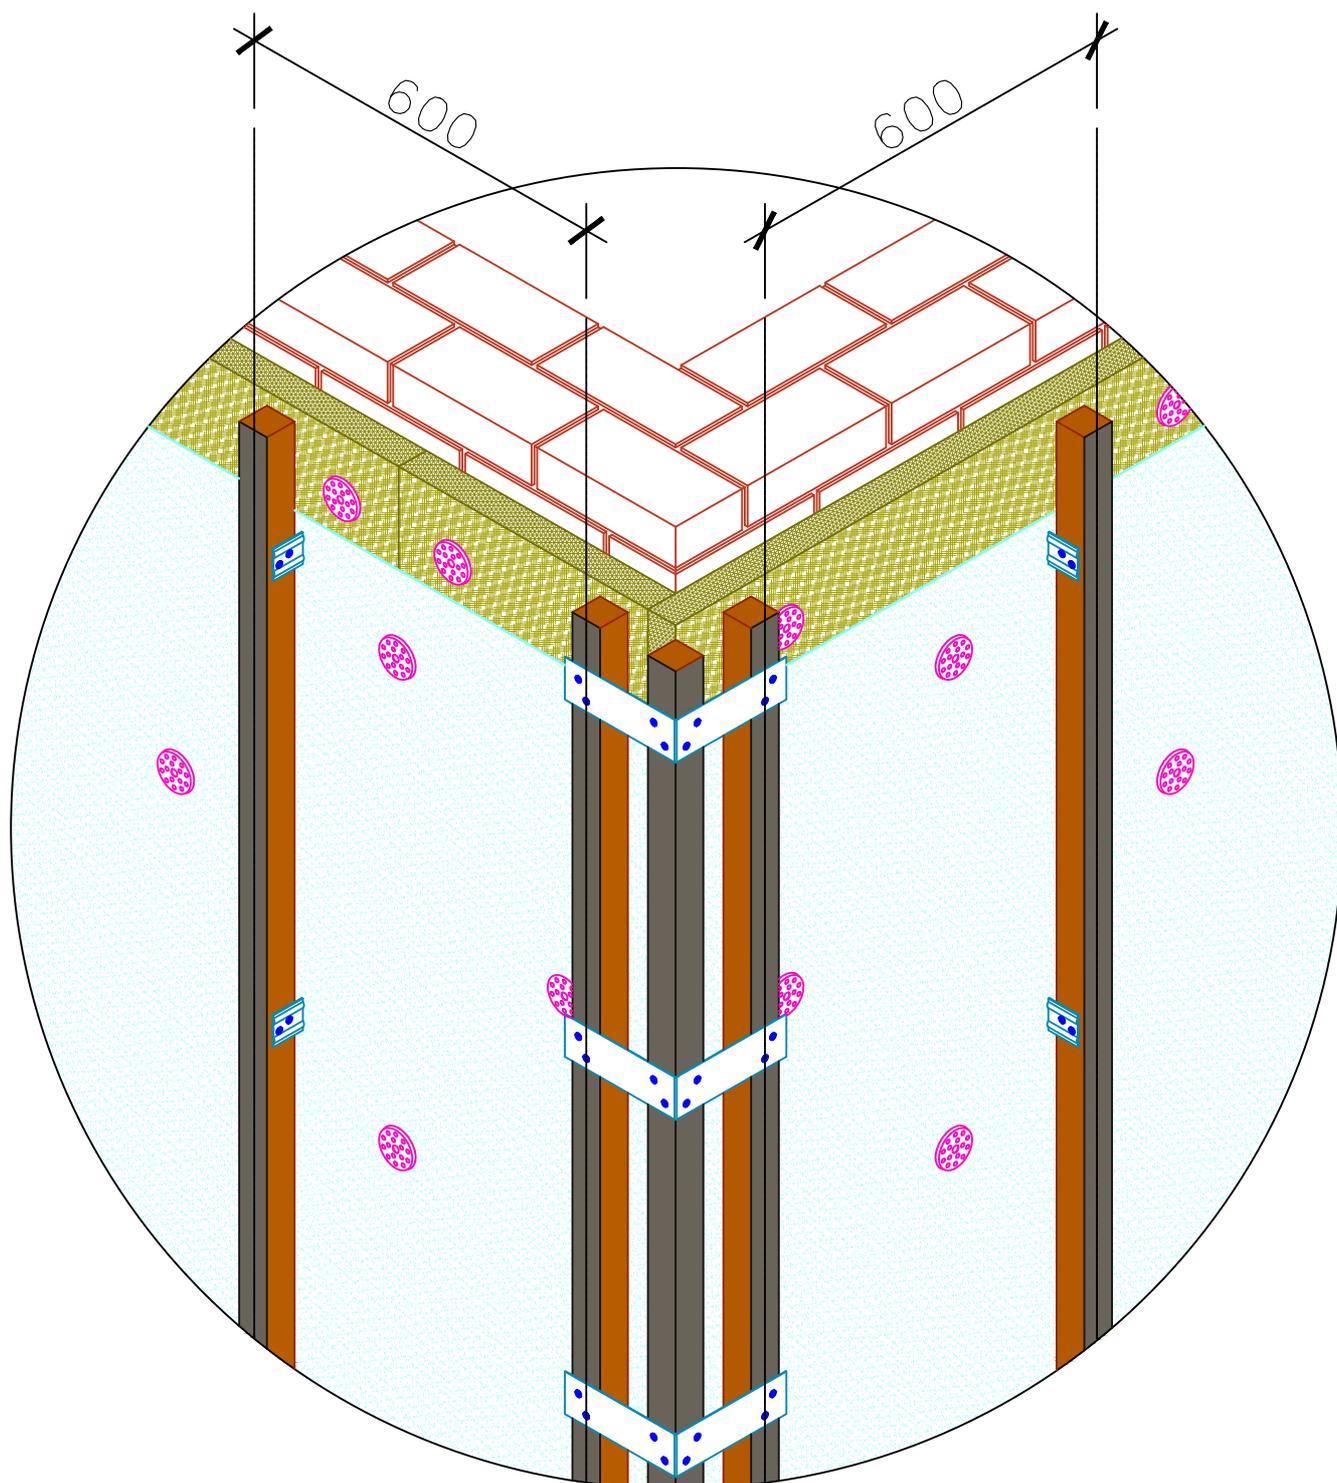


Обвязка угла производится стальными уголками 150x150мм из стали толщиной 1,2 мм. Шаг установки уголков 30 см.

9-й этап
Монтаж направляющих в зонах оконных проемов

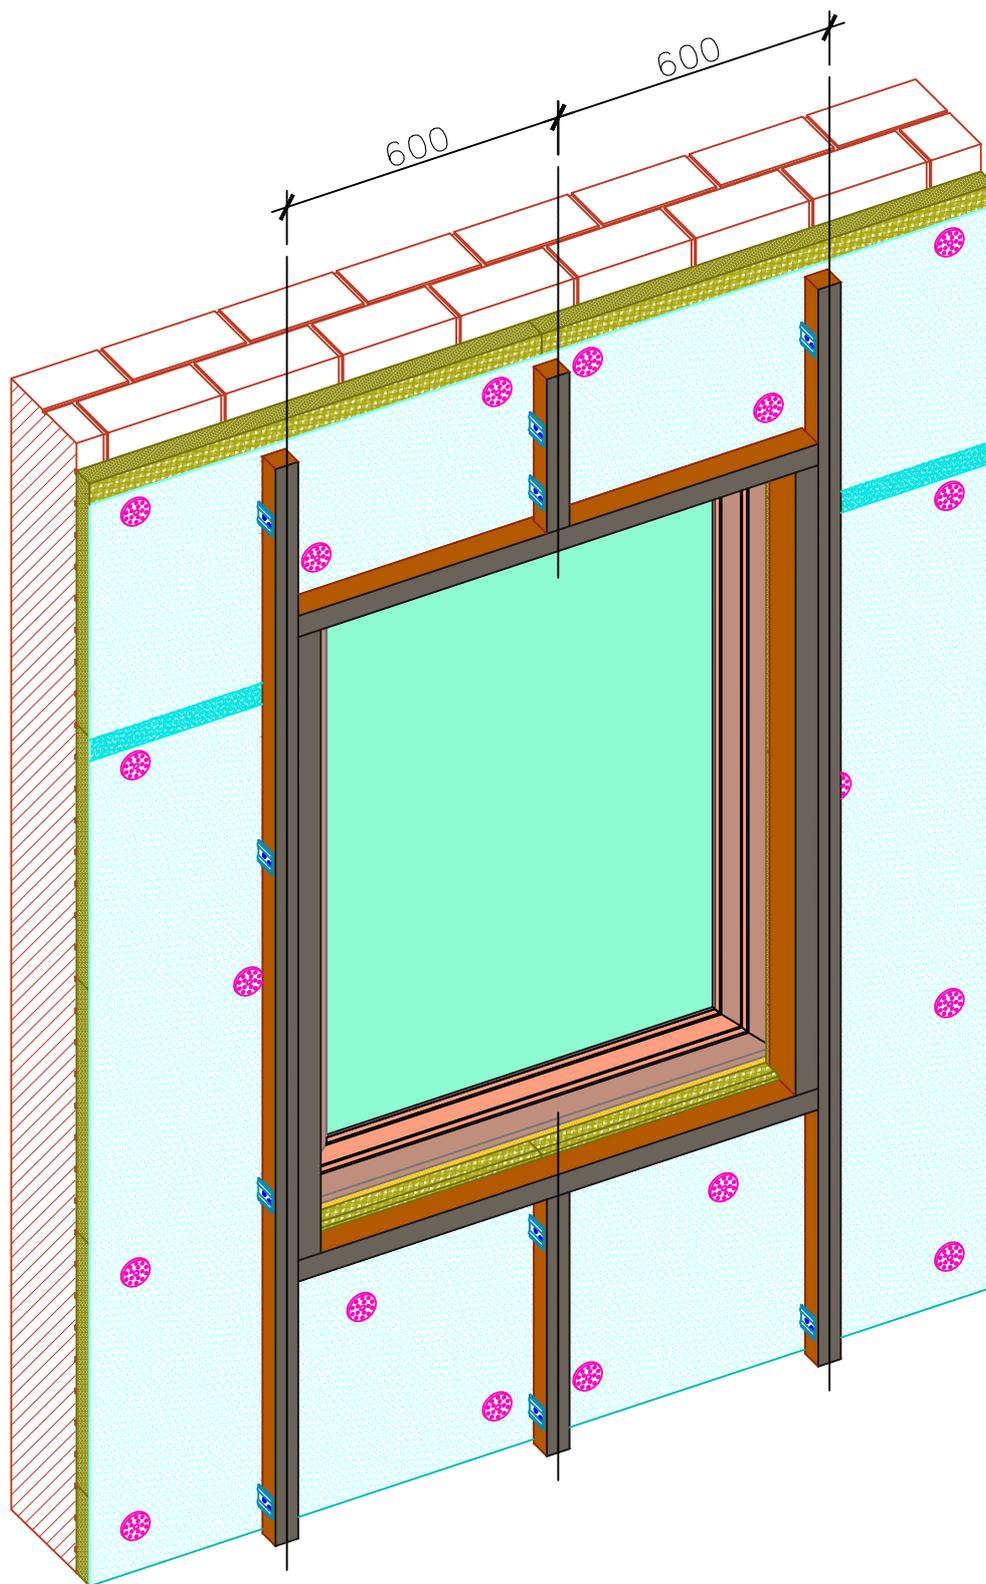


В плоскости оконных (дверных) откосов устанавливаем каркас из пиломатериалов. Верхний и боковые элементы каркаса доводим до оконной рамы (дверной коробки).

10-й этап
Установка уплотнительной ленты NAIL TAPE

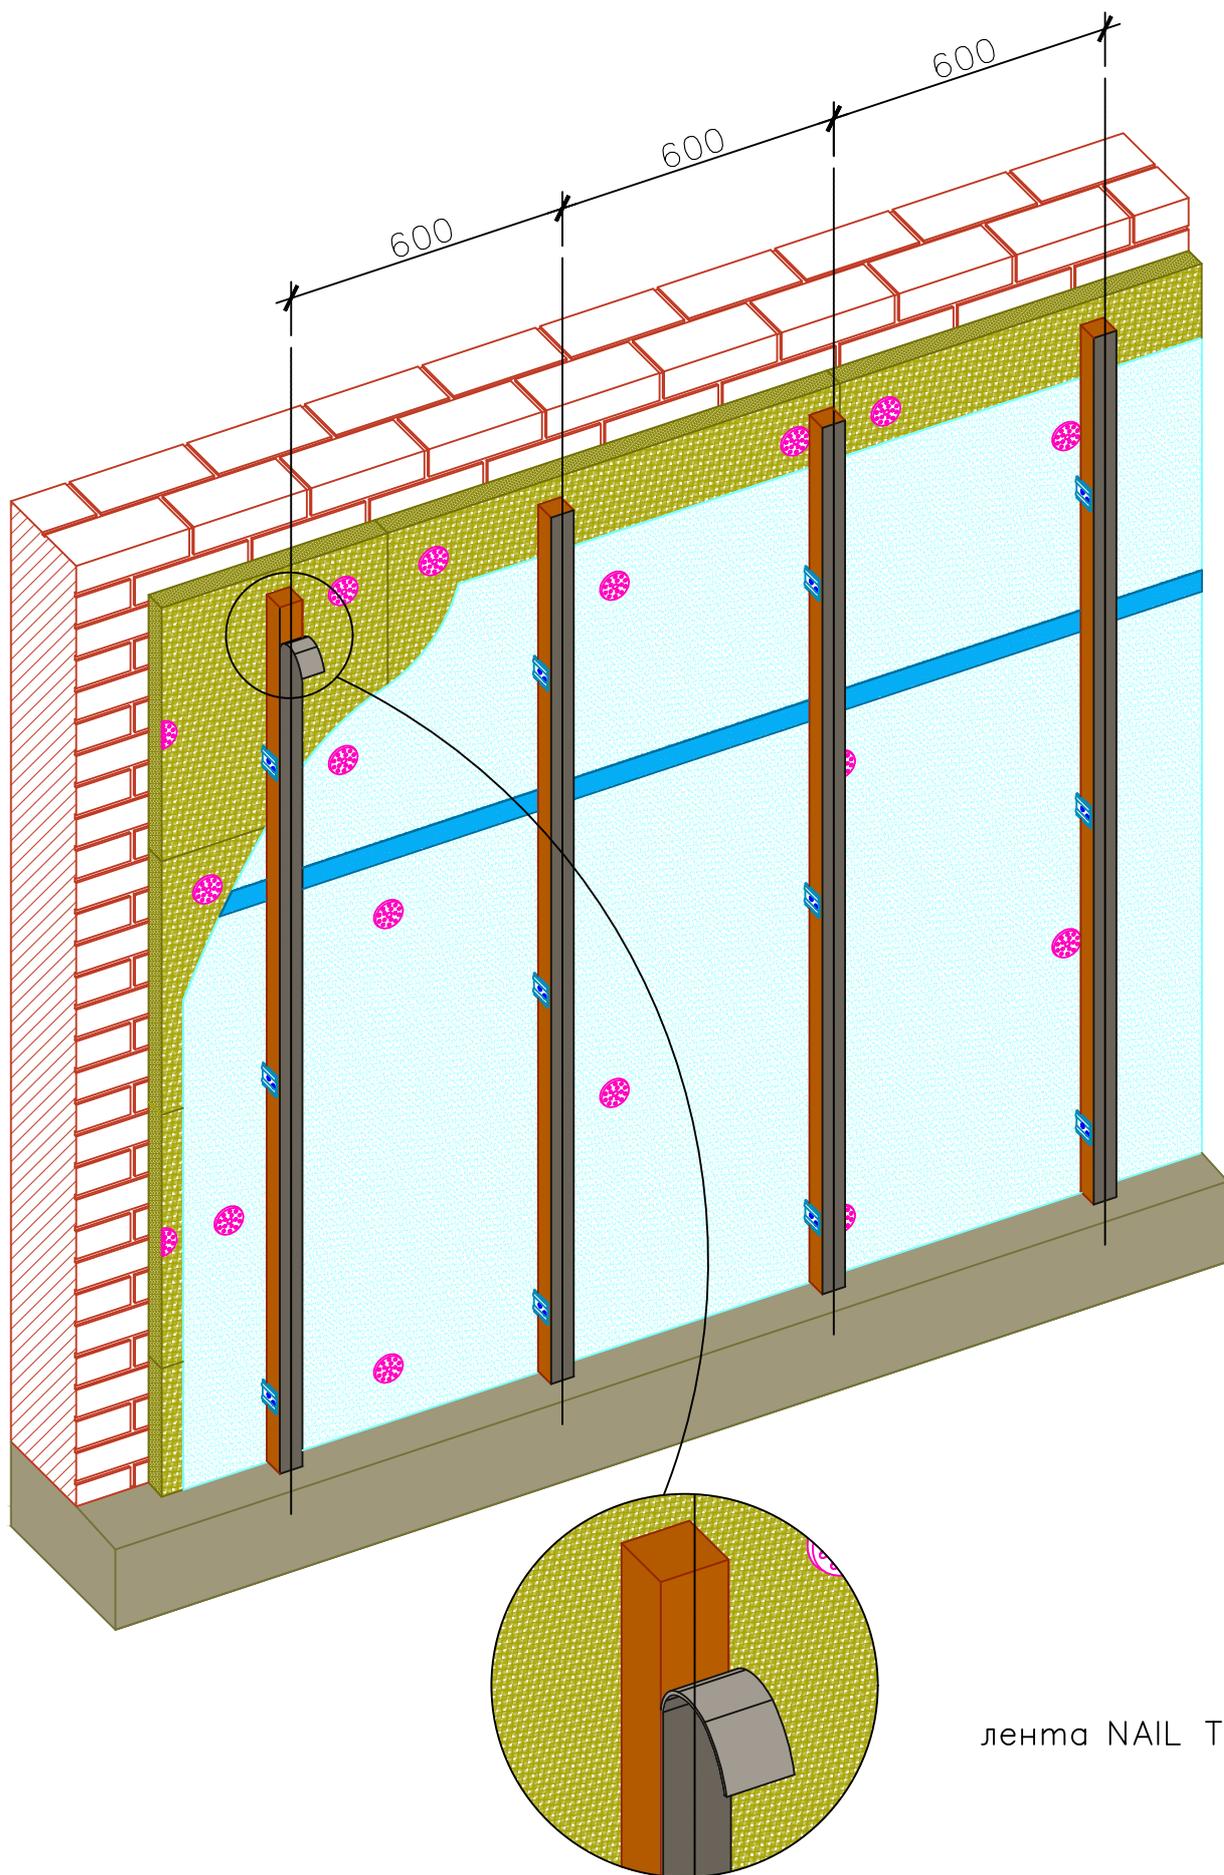

лента NAIL TAPE


11-й этап
Монтаж защитной сетки от насекомых

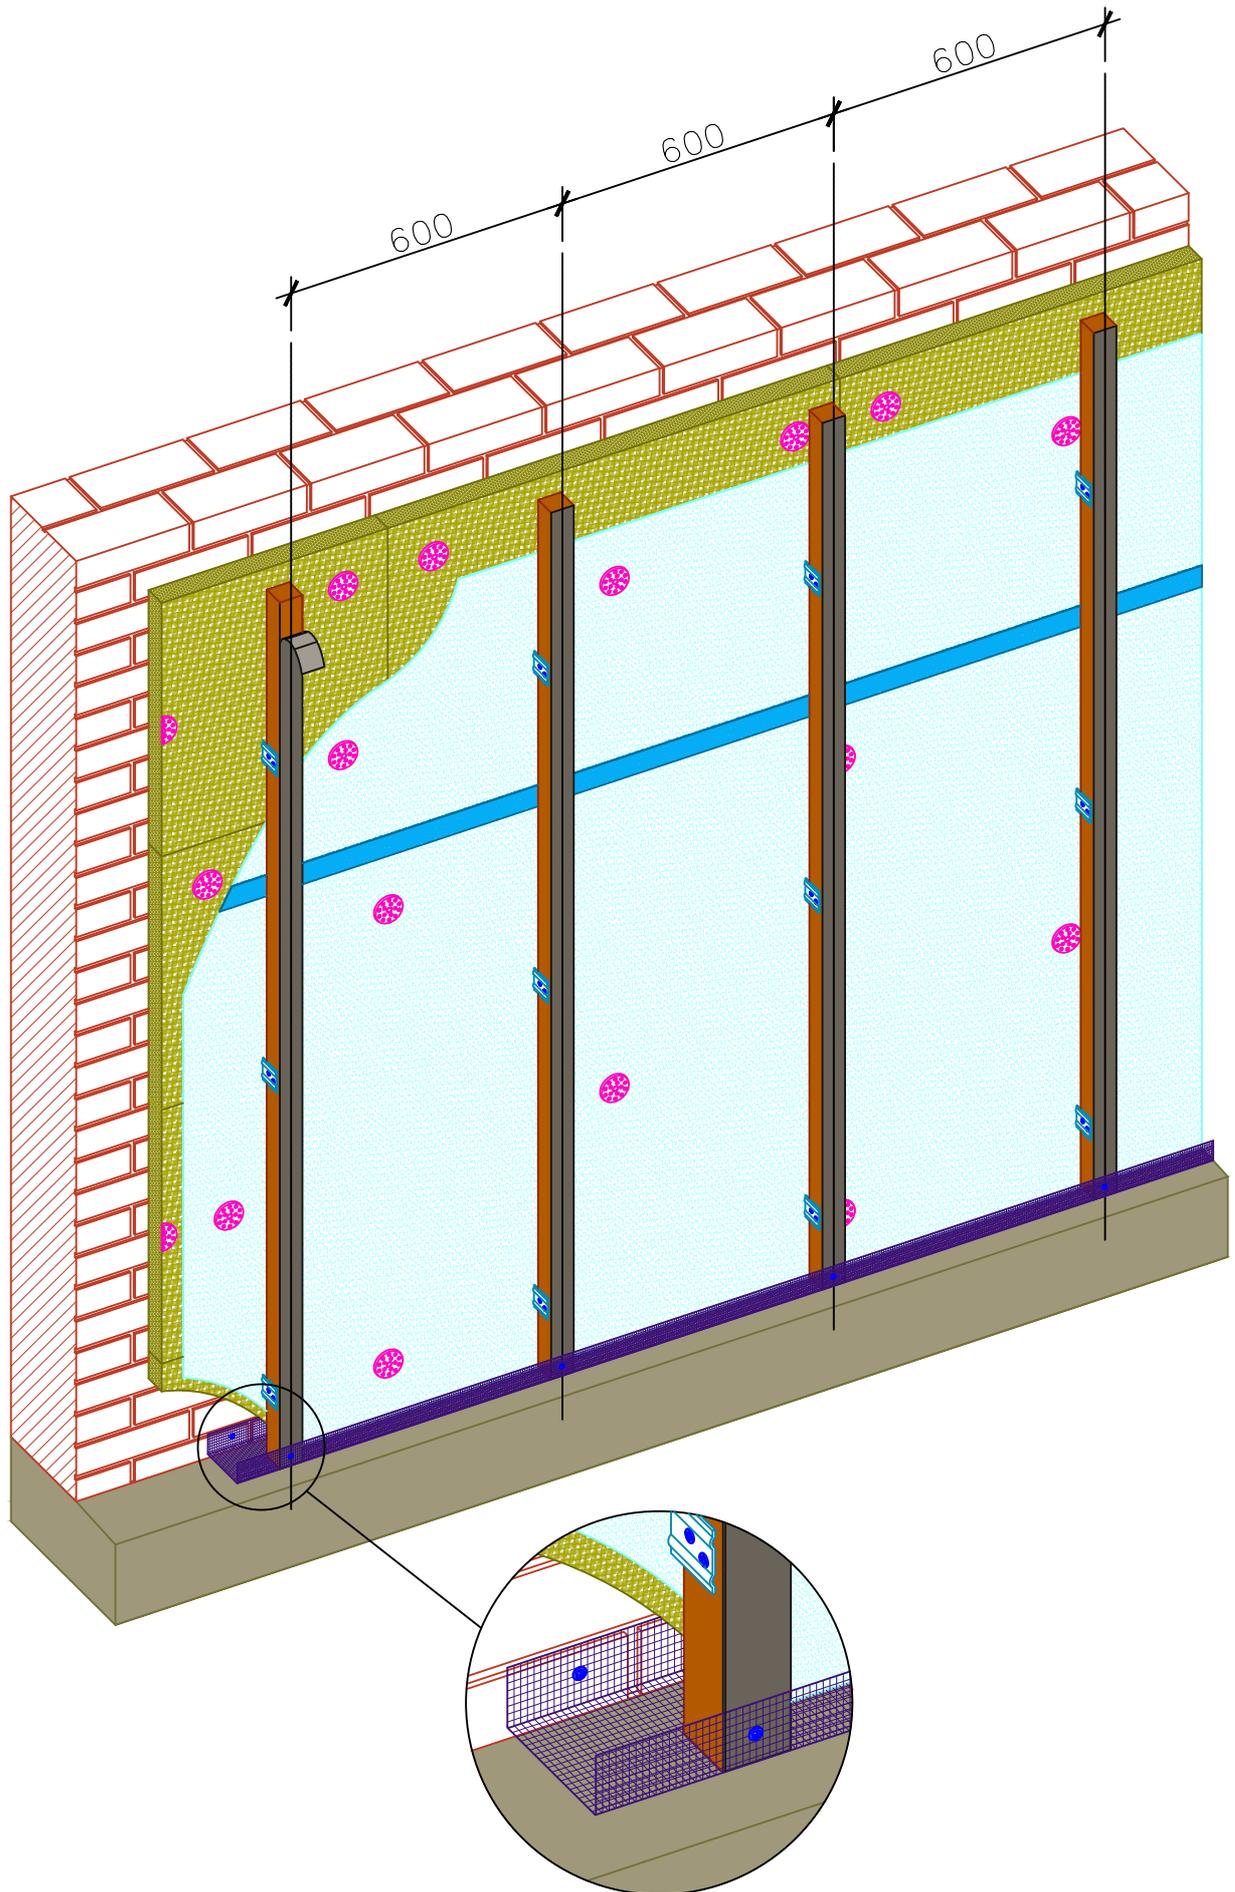


Примечание: алюминиевая сетка крепится к стене здания до начала монтажа утеплителя, а после установки направляющих заводится на их внешнюю часть и фиксируется саморезами.

11-й этап



Монтаж перфорированного защитного вентиляционного профиля

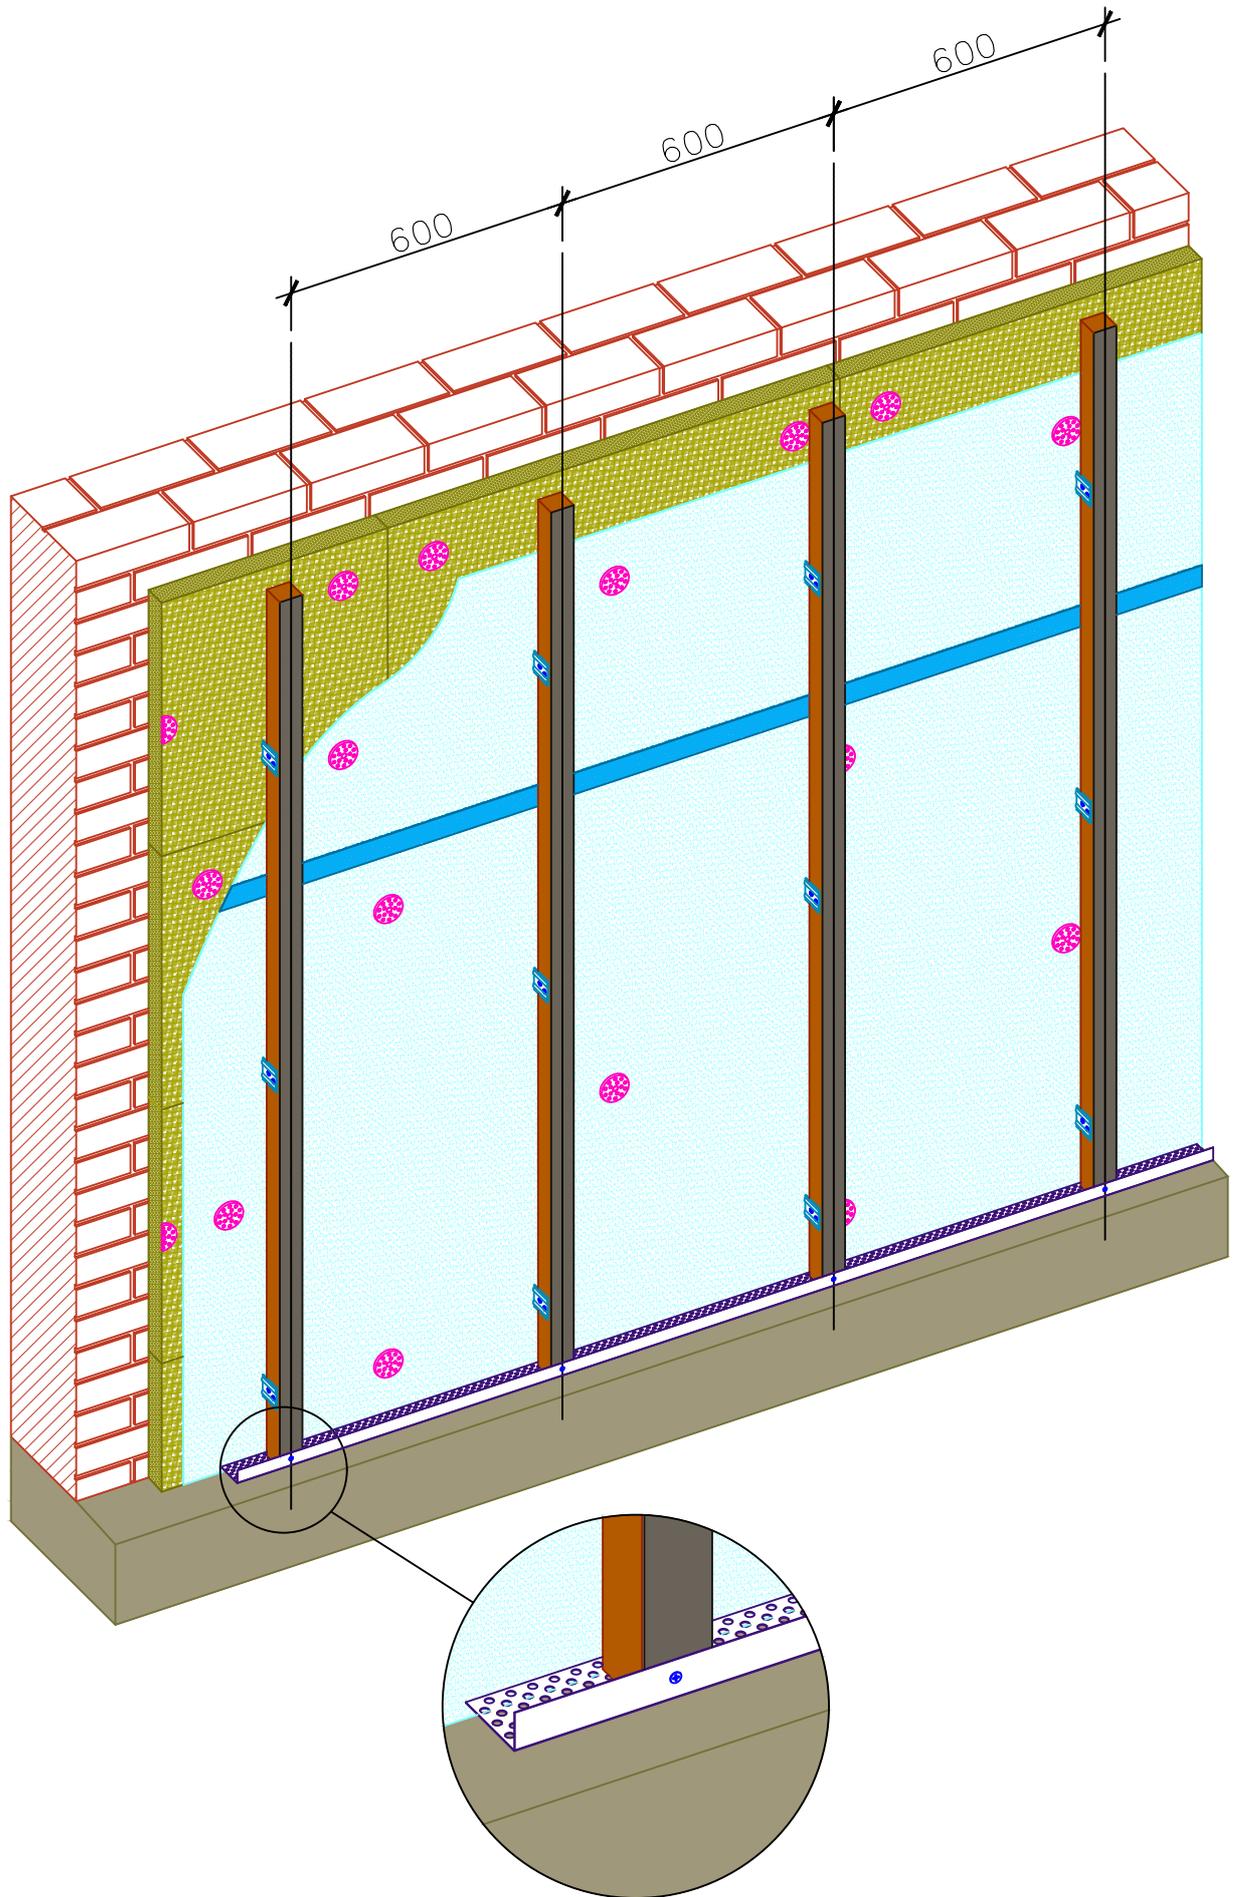



12-й этап
Установка фартука на цокольный отлив

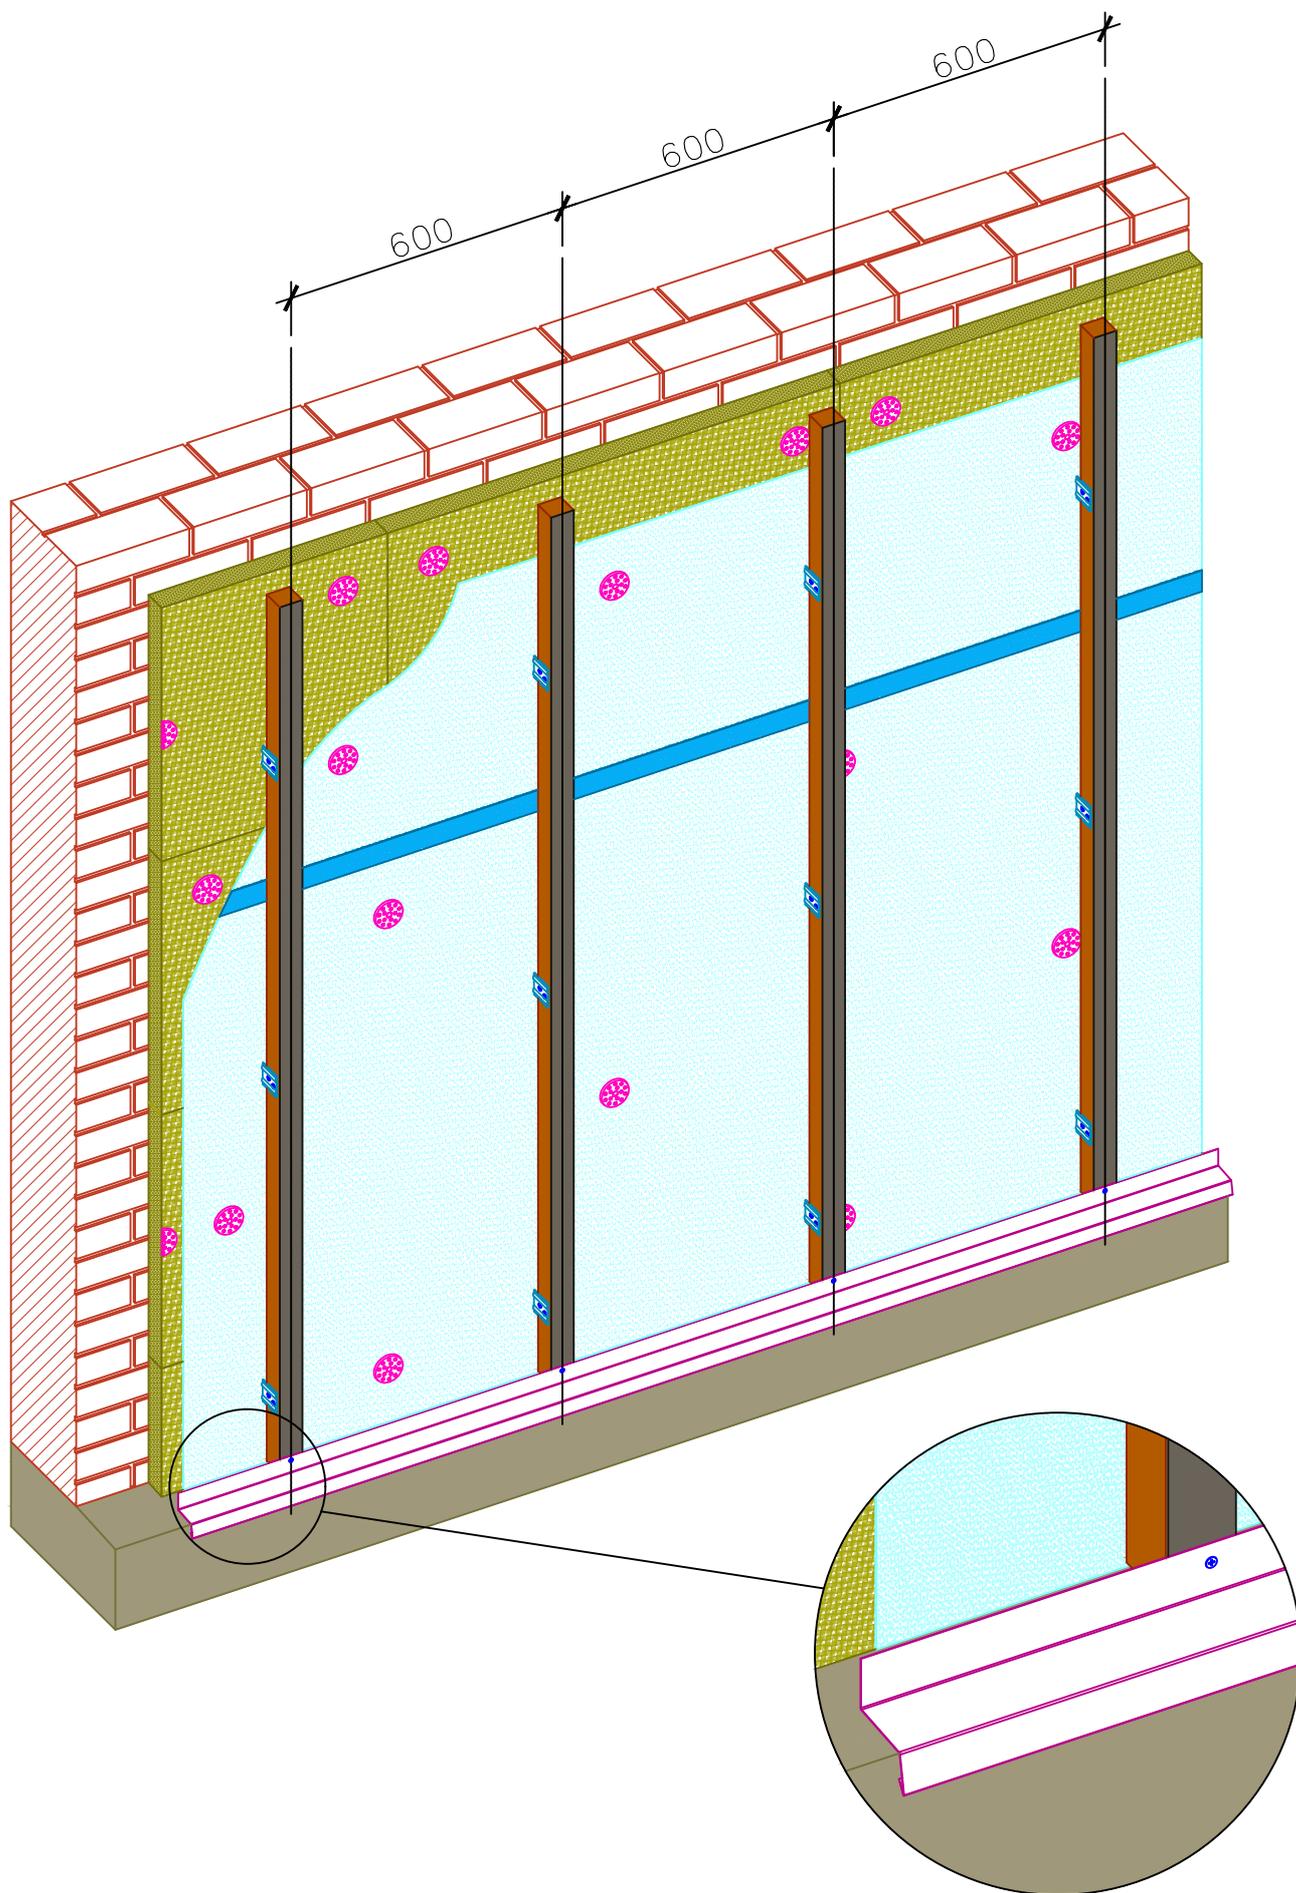

13-й этап
Монтаж внутреннего угла сайдинга

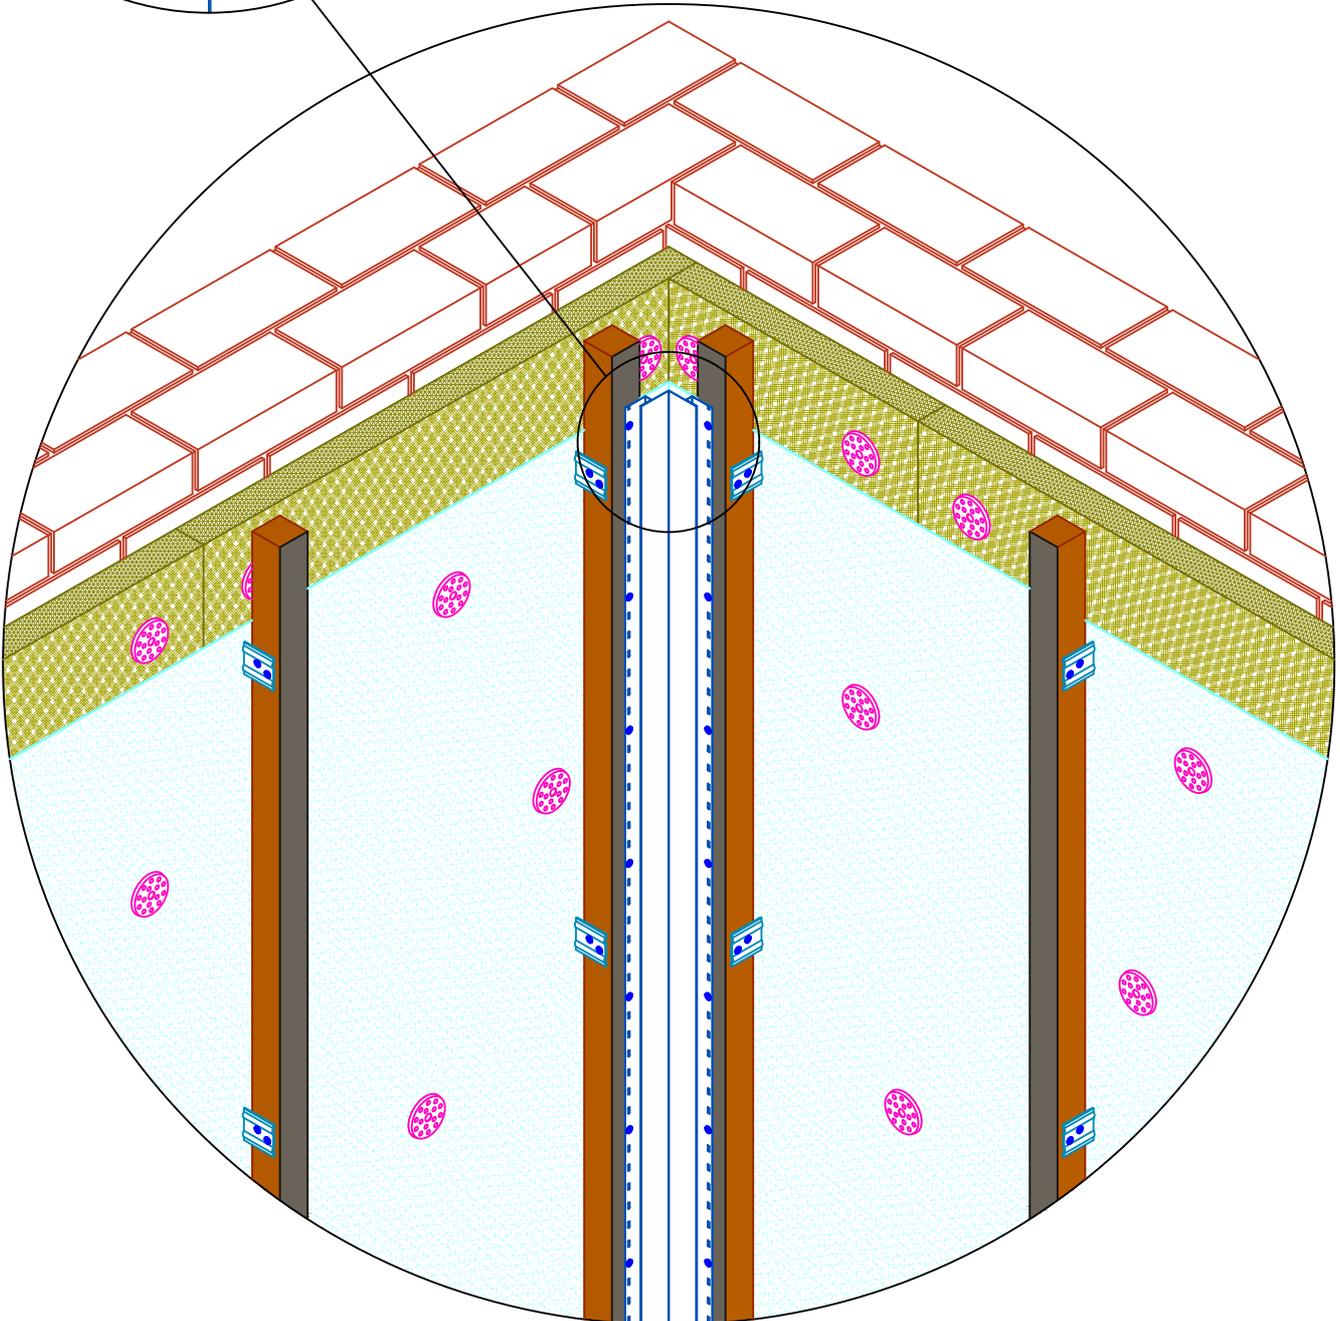
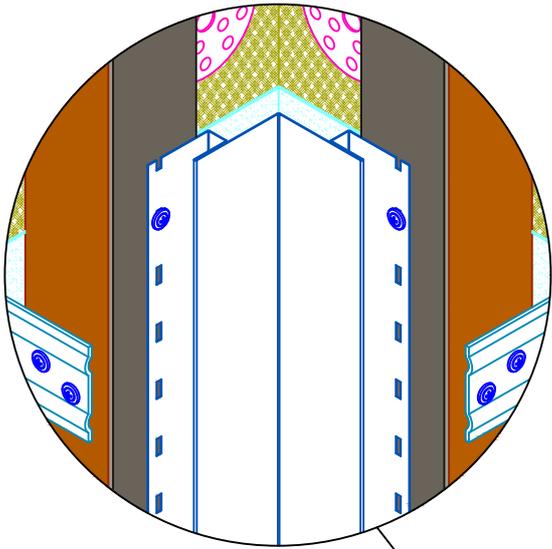


14-й этап
Монтаж наружного угла облицовки сайдингом

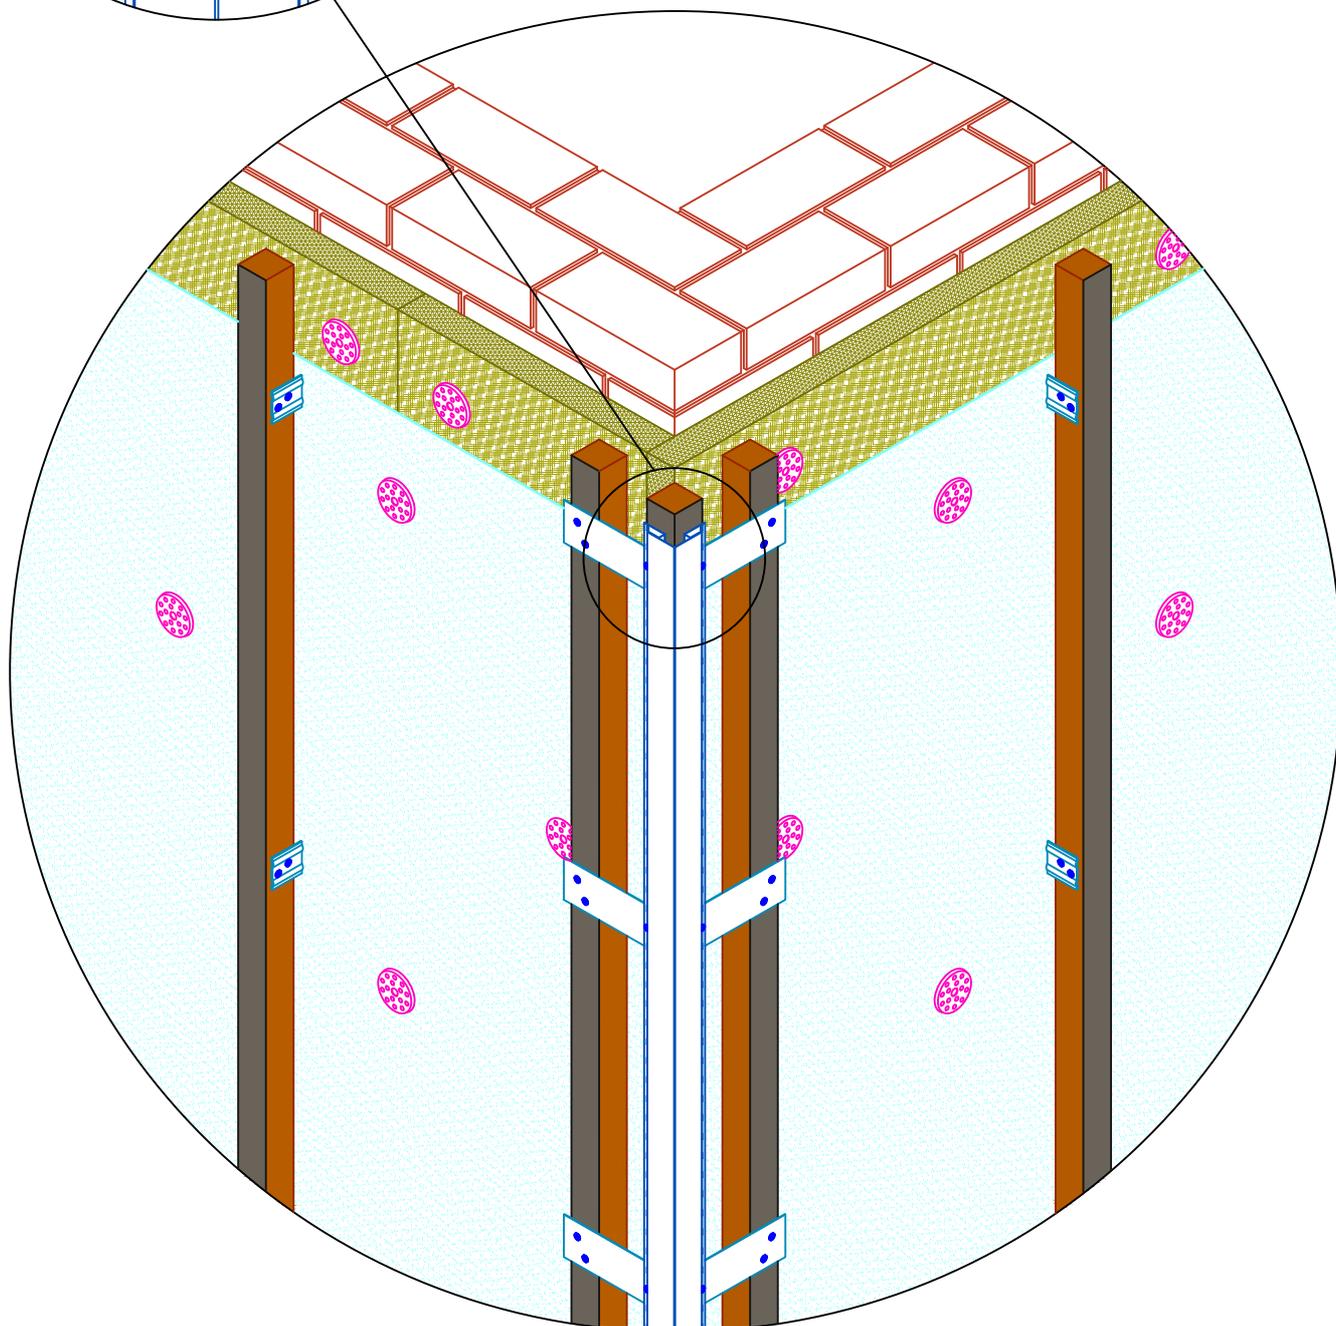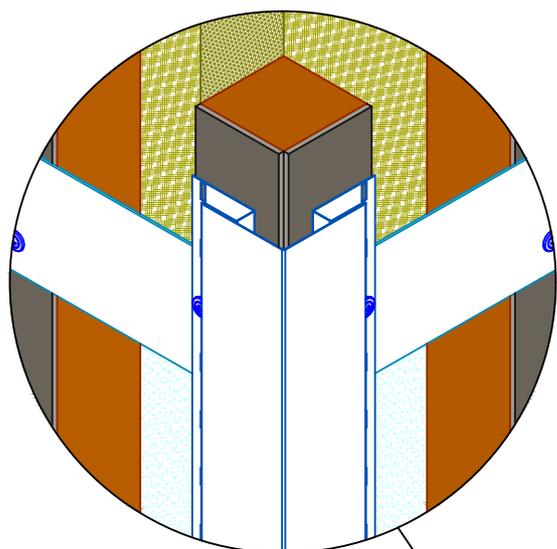


Шаг установки саморезов 30 см.

15-й этап
Монтаж стыковочного Н-профиля 100

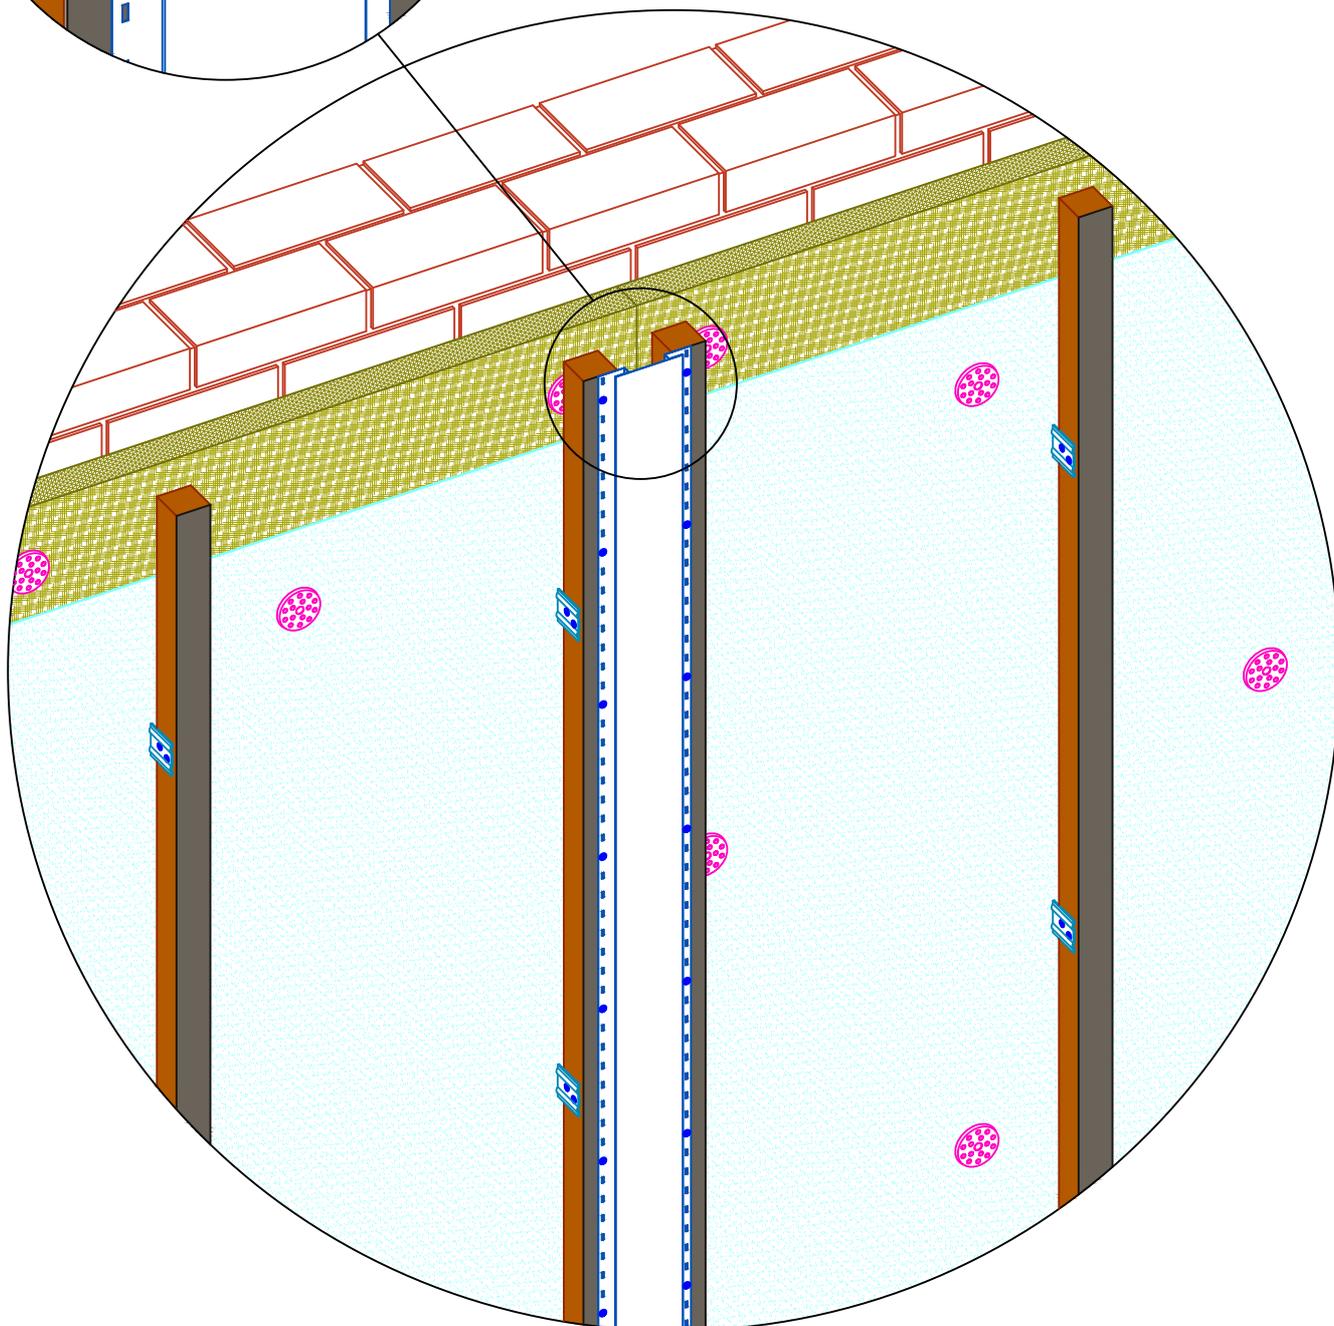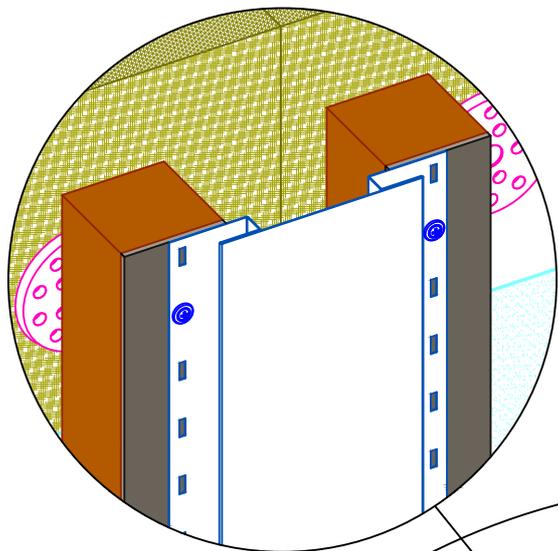


Установить планку стыковочного Н-профиля по центру разметки вертикального стыка панелей сайдинга. Шаг установки саморезов 30 см.

16-й этап
Установка стартового профиля (между доборными
элементами)

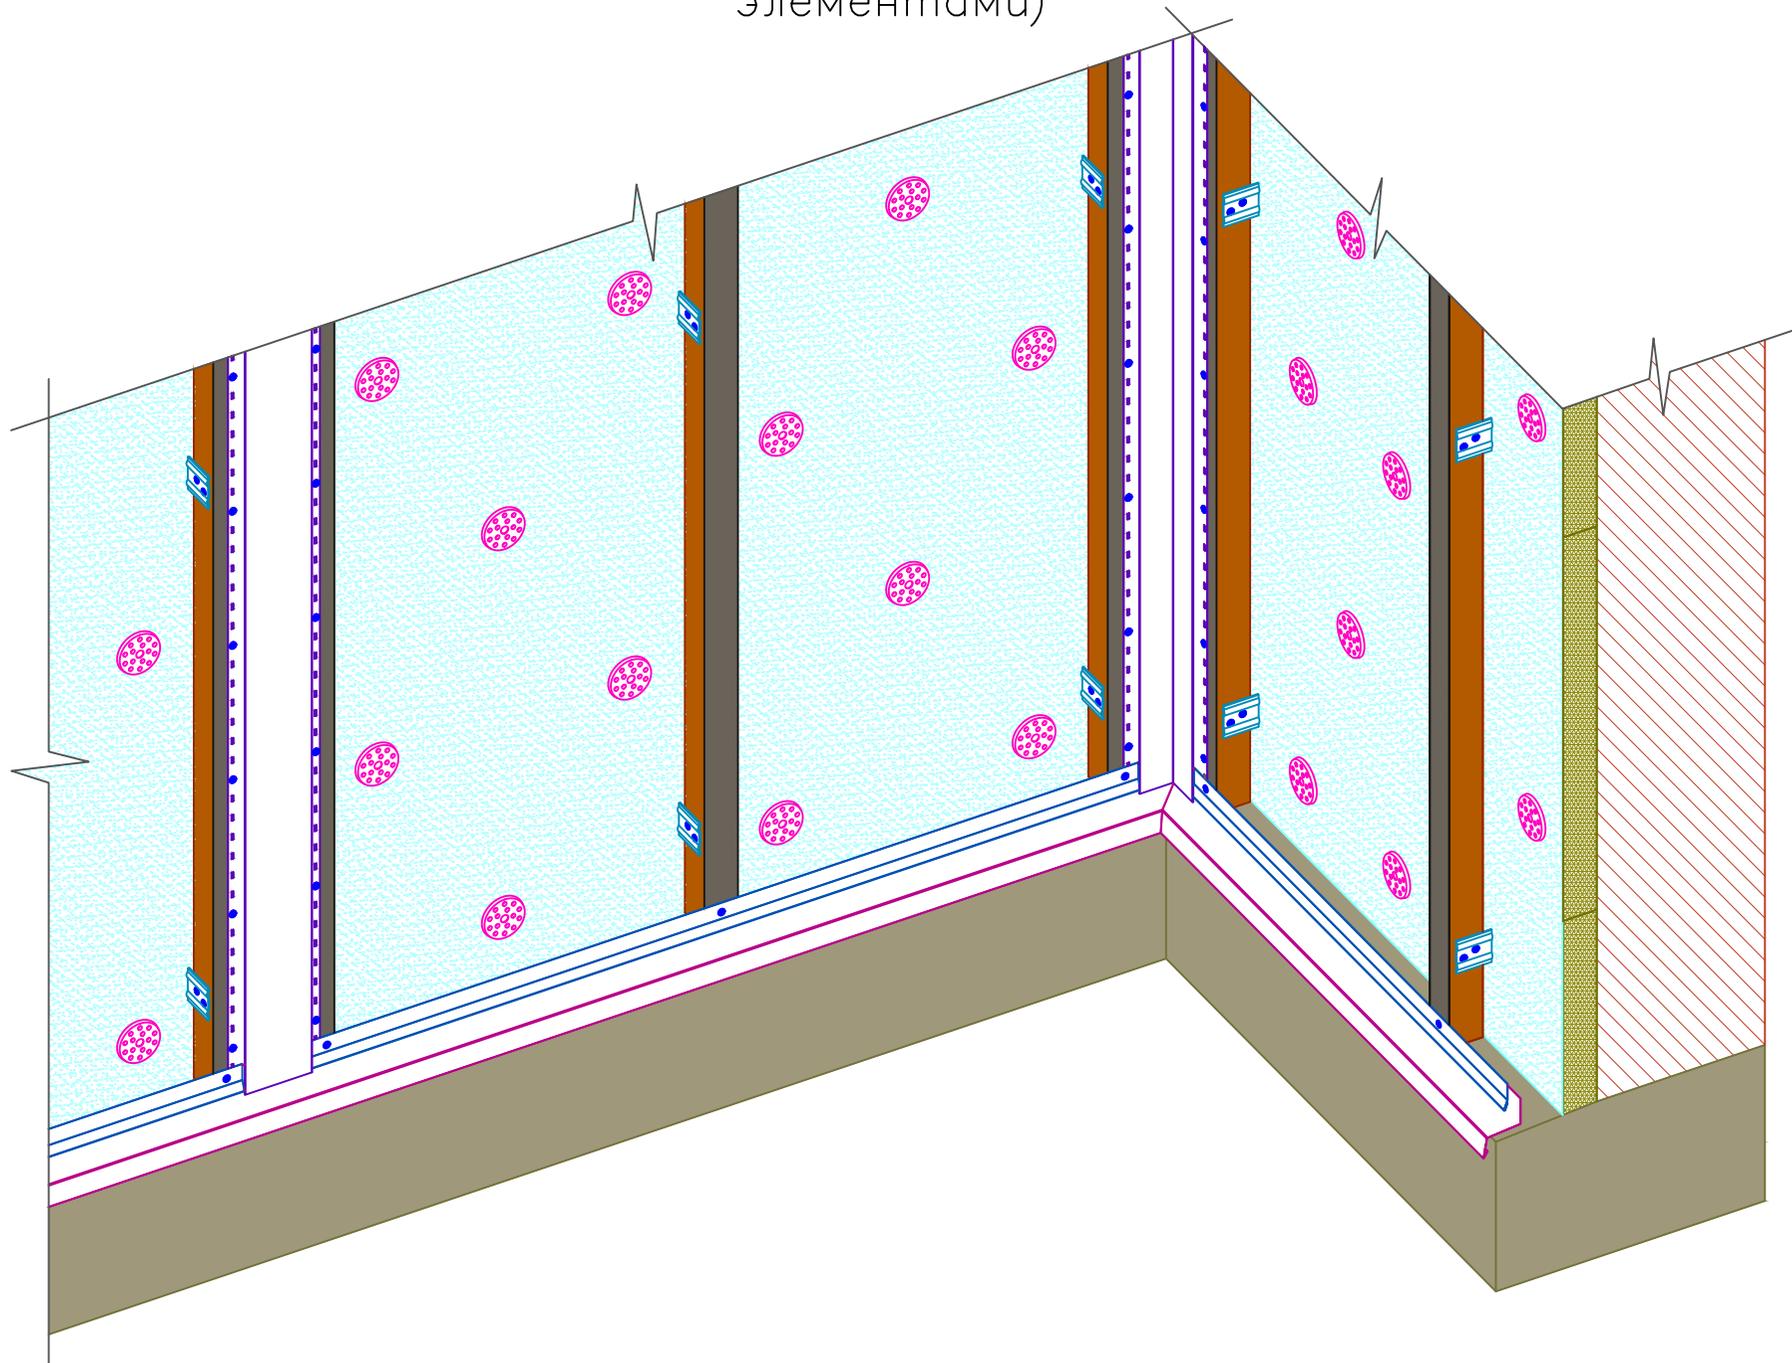

17-й этап


Монтаж G-планки над оконным (дверным) обрамлением

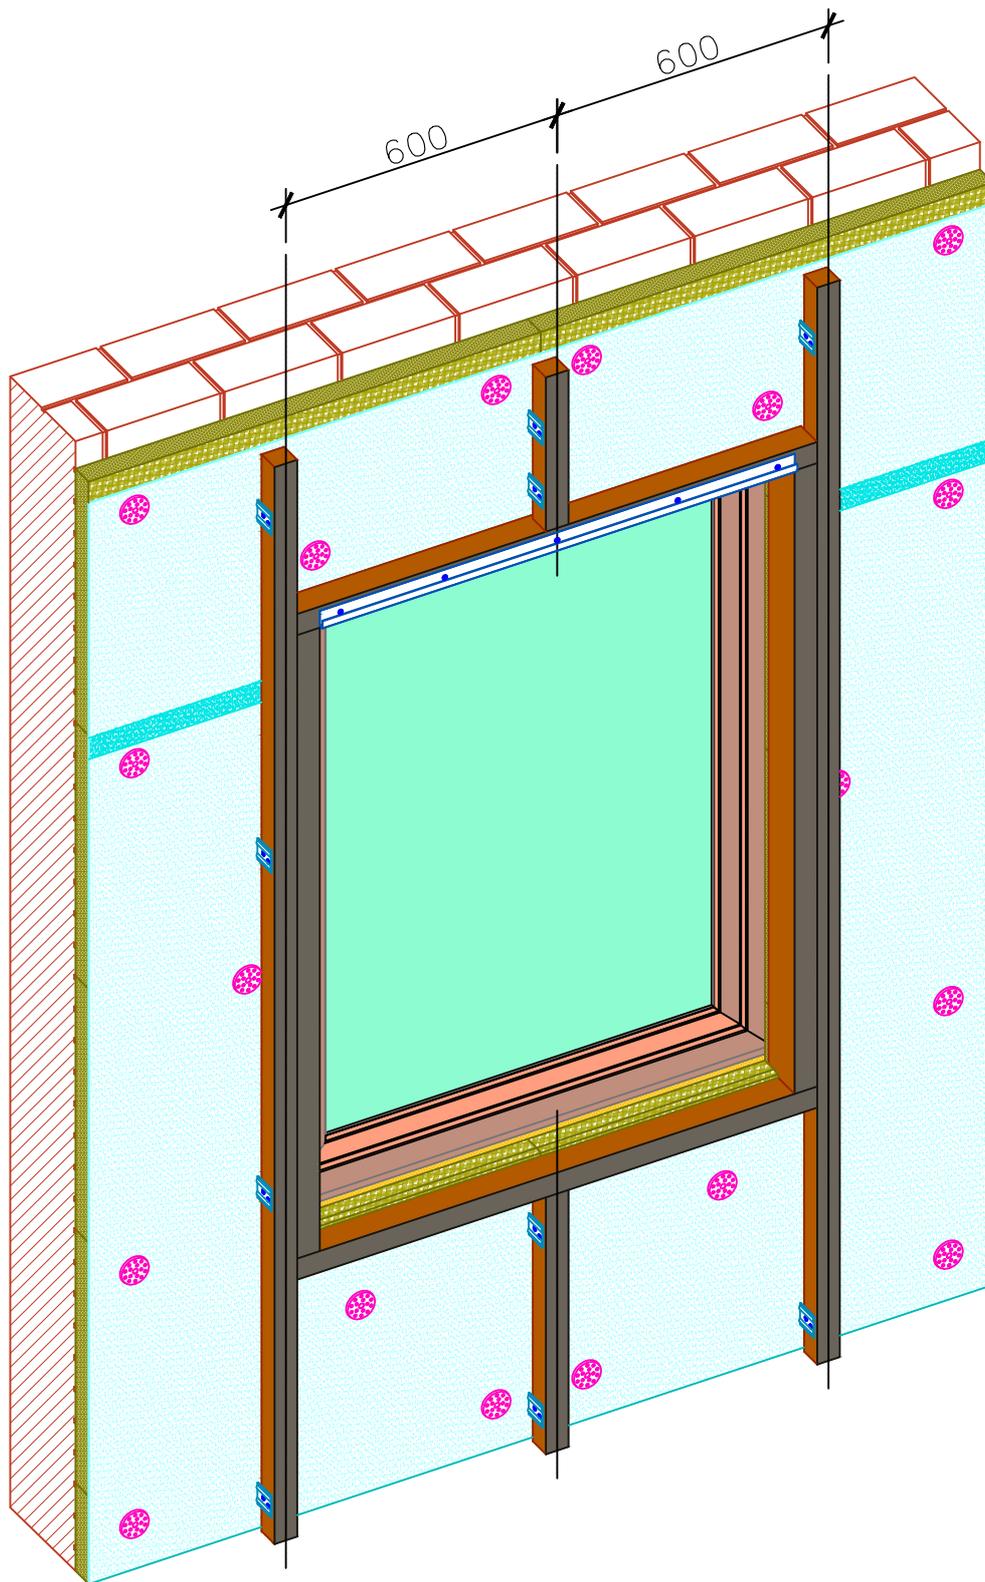

Устанавливаем G-планку над оконным (дверным) проемом.

18-й этап


Монтаж G-планки по периметру фронтовых свесов

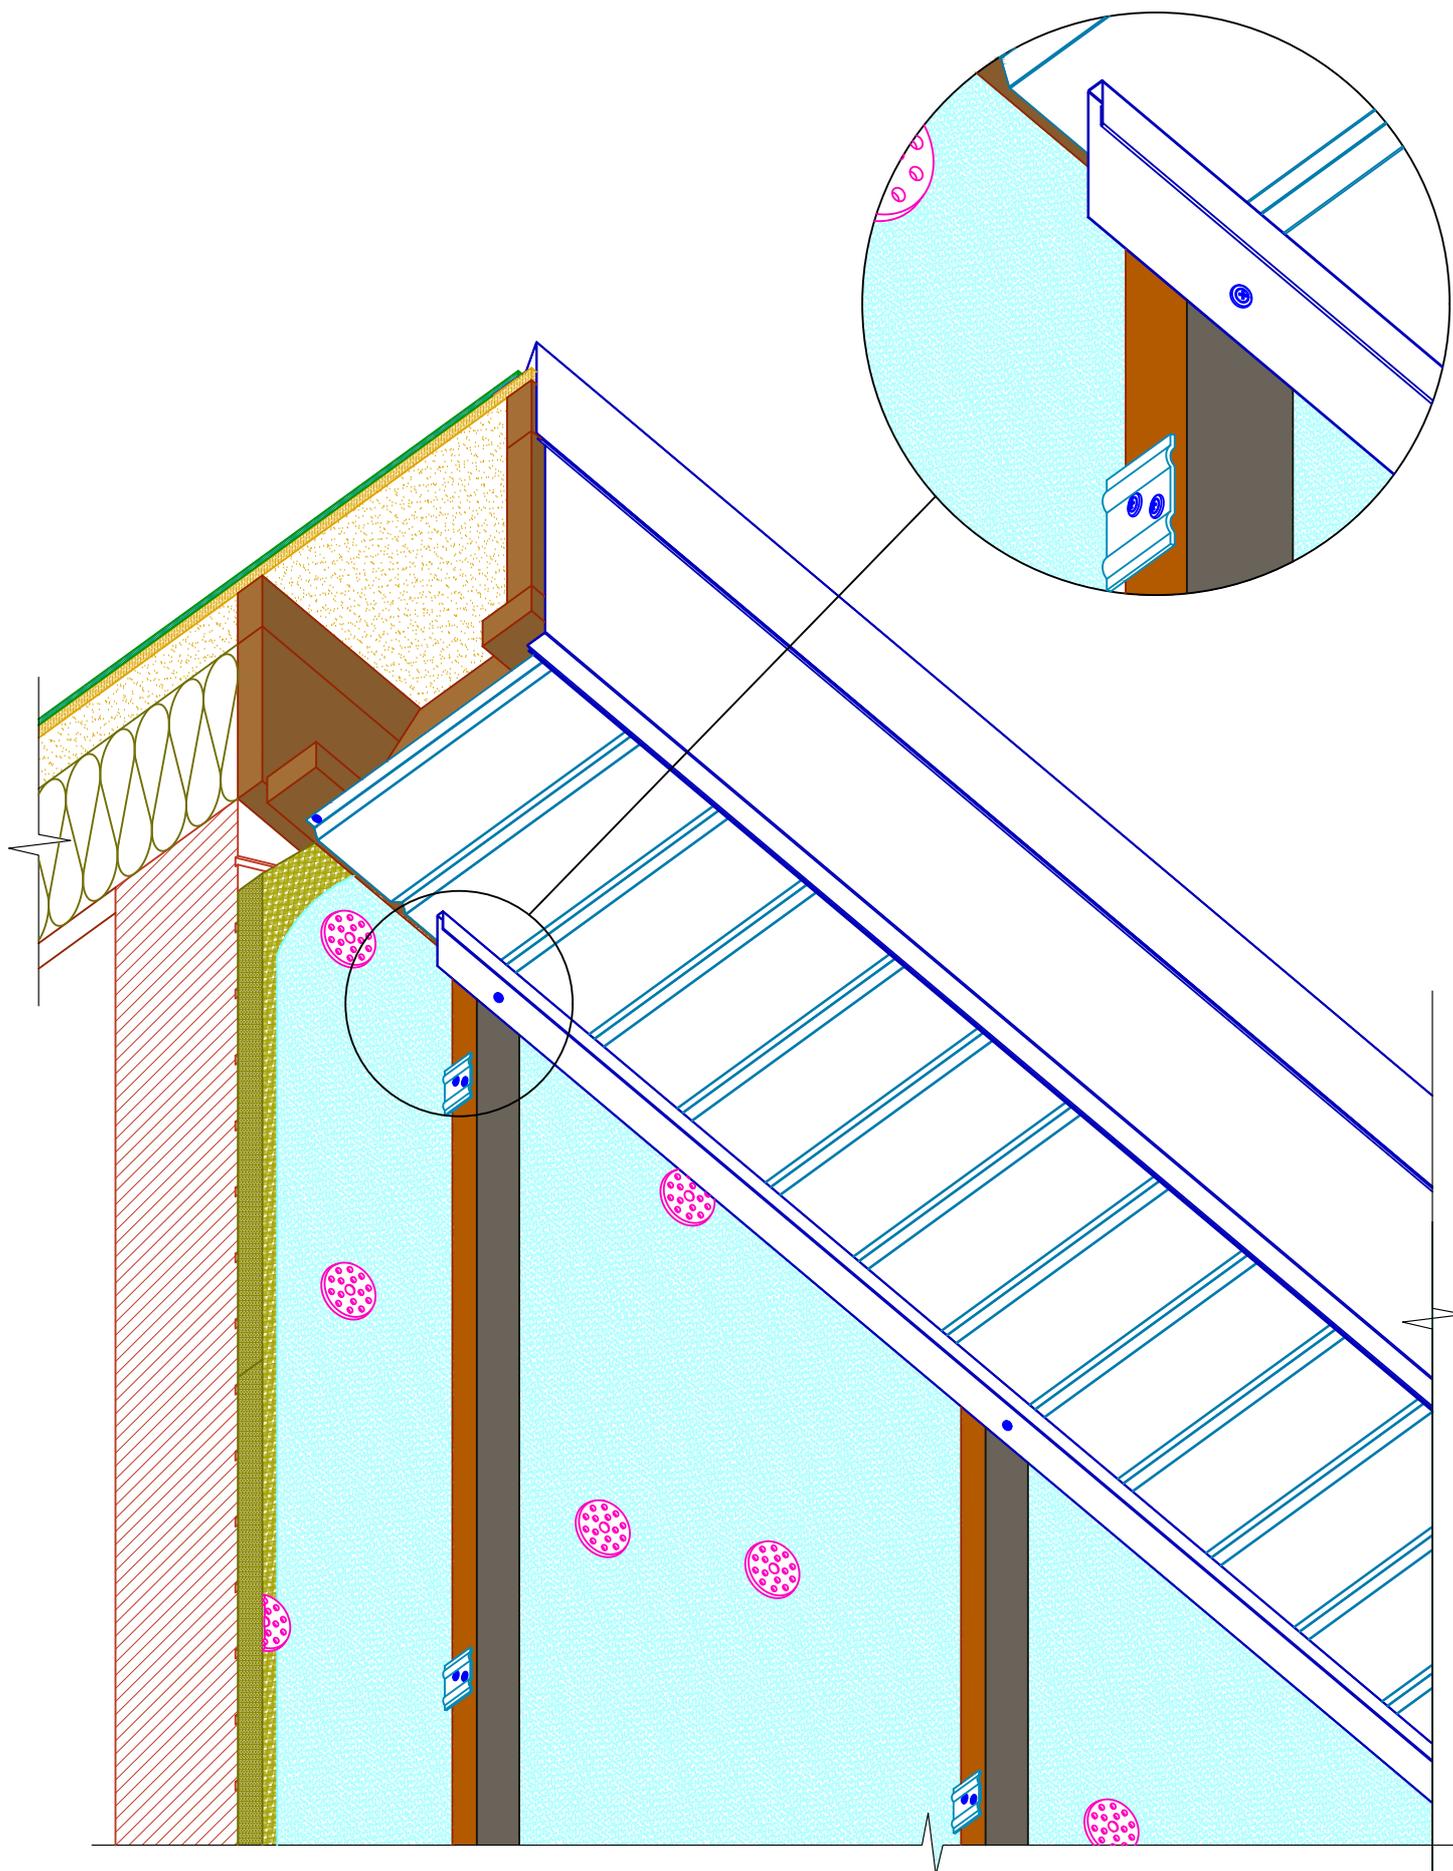

Последовательность монтажа:



1. Монтируется подшивка фронтового свеса металлическими софитами.
2. В плоскости облицовки сайдинга, вплотную к панелям софитов, устанавливается G-планка.

19-й этап
Монтаж панелей сайдинга

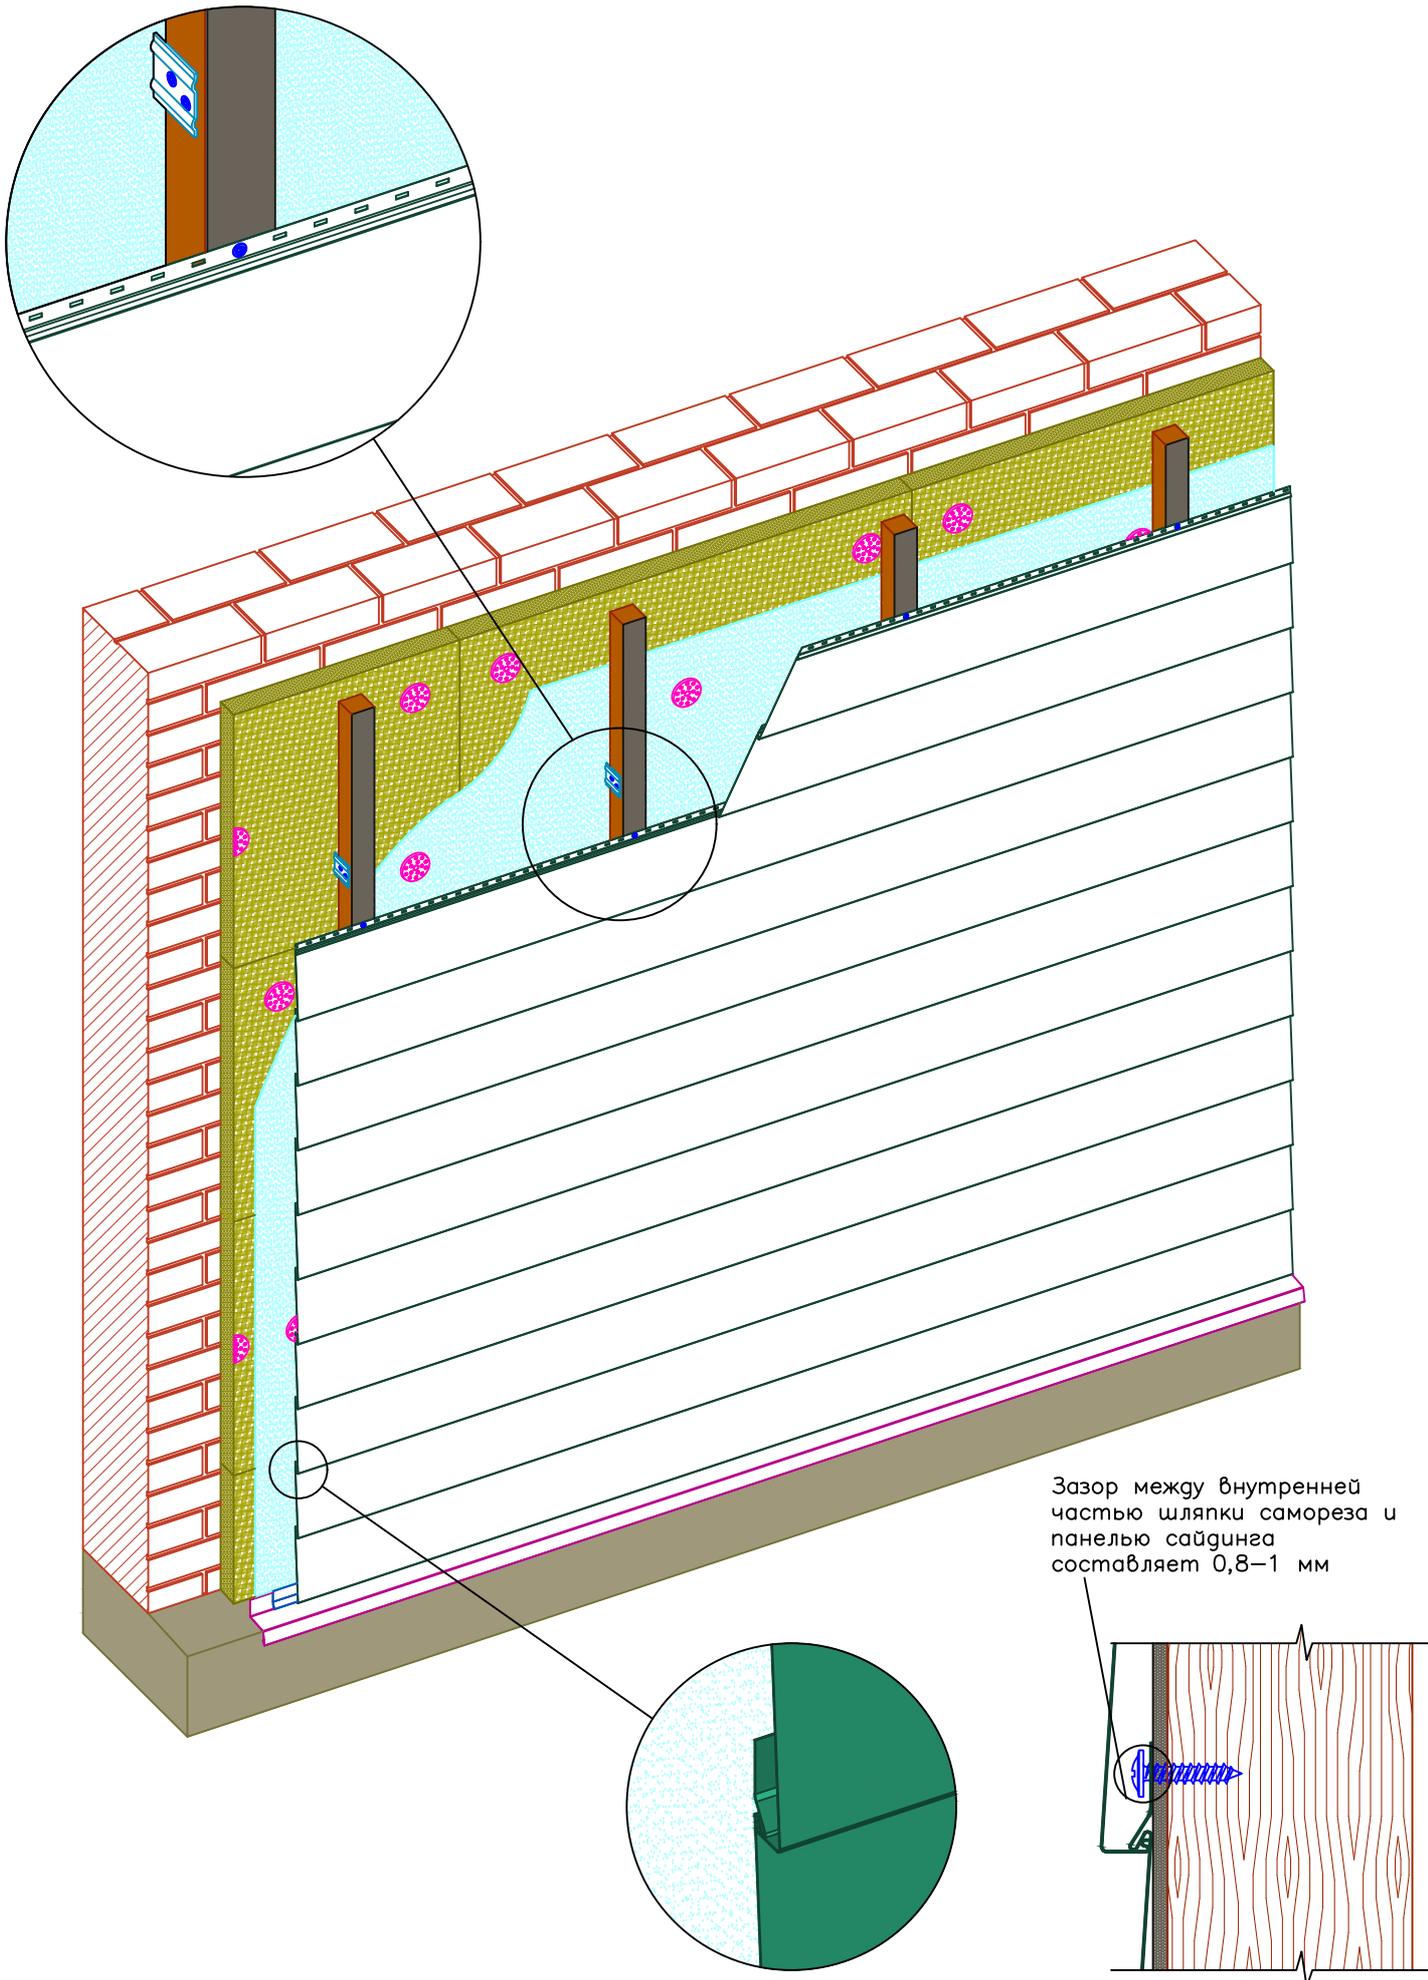

19-й этап



Монтаж панелей сайдинга. Стык панелей сайдинга с помощью Н-профиля 100

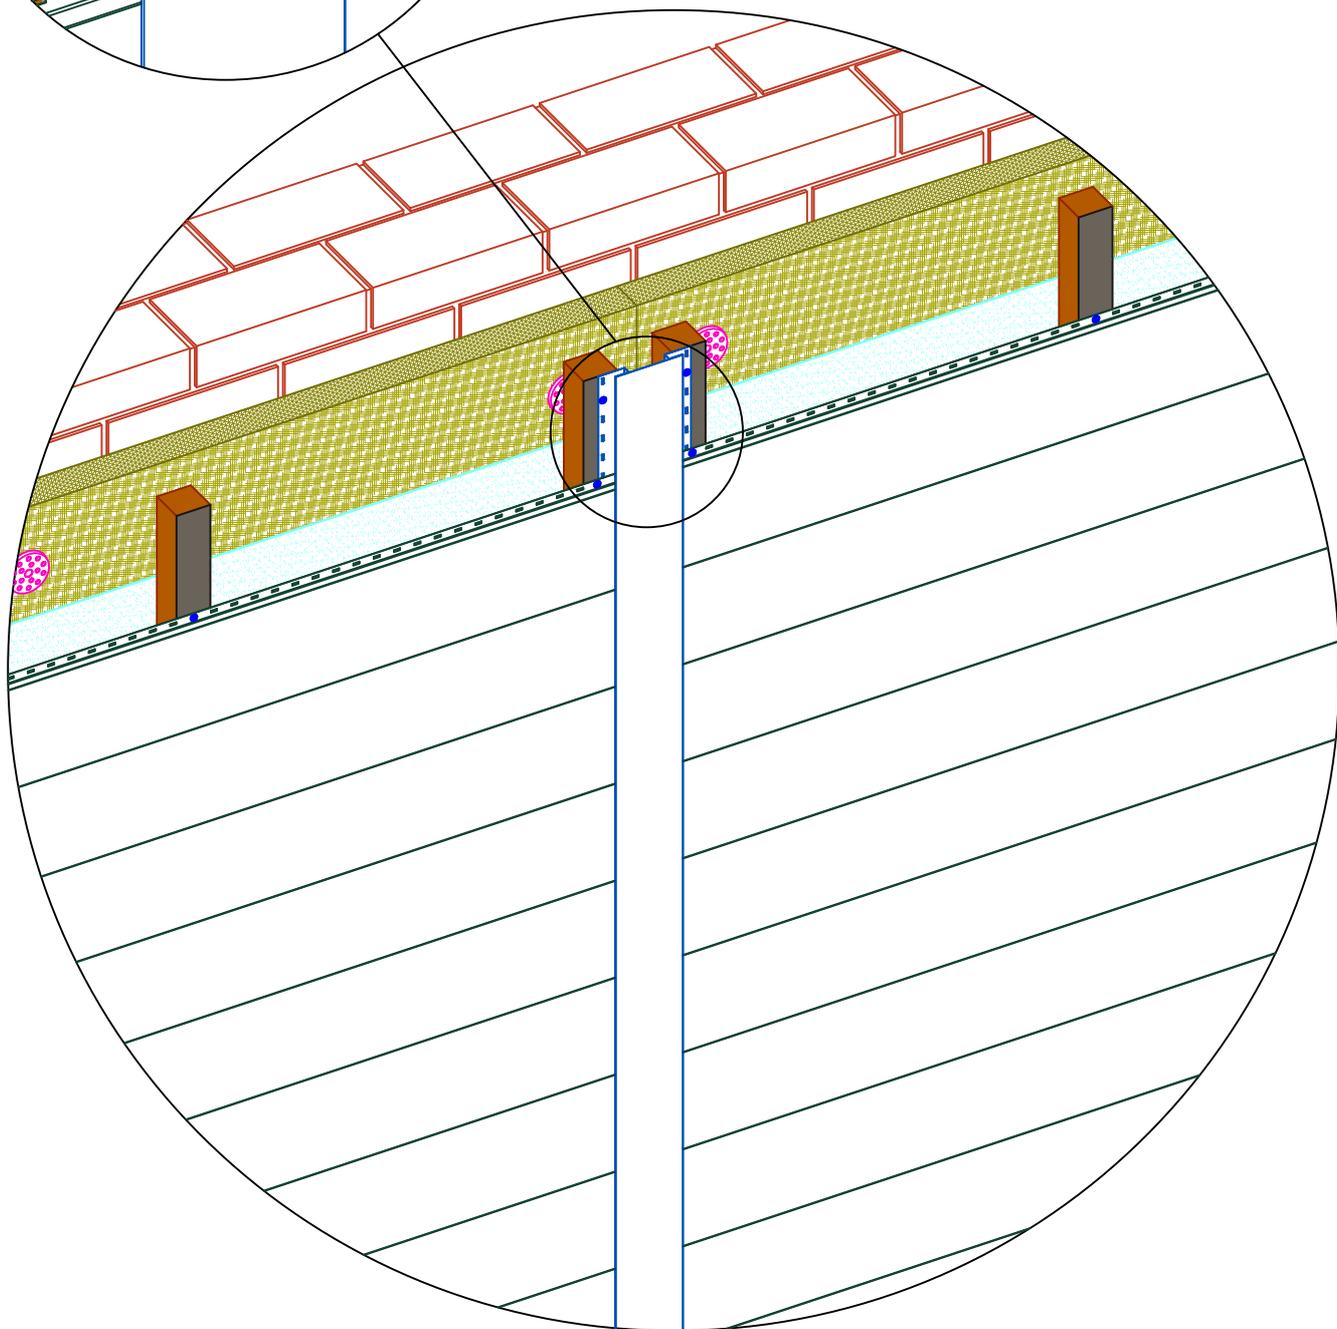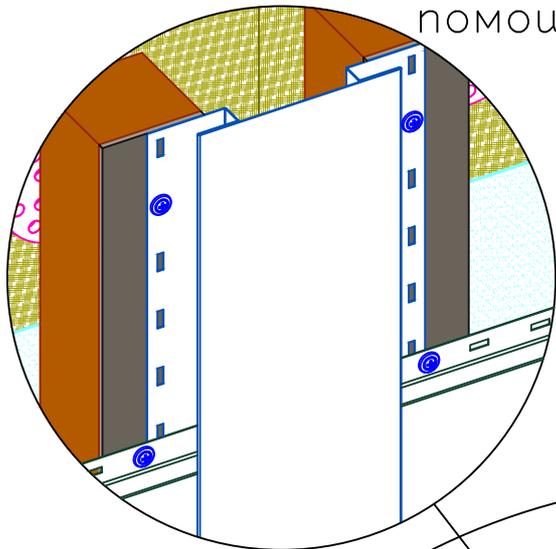

Между торцом панелей сайдинга и стенкой стыковочного Н-профиля оставить зазор min 5мм



19-й этап

Монтаж панелей сайдинга. Стык панелей сайдинга с помощью стыковочного Т-профиля

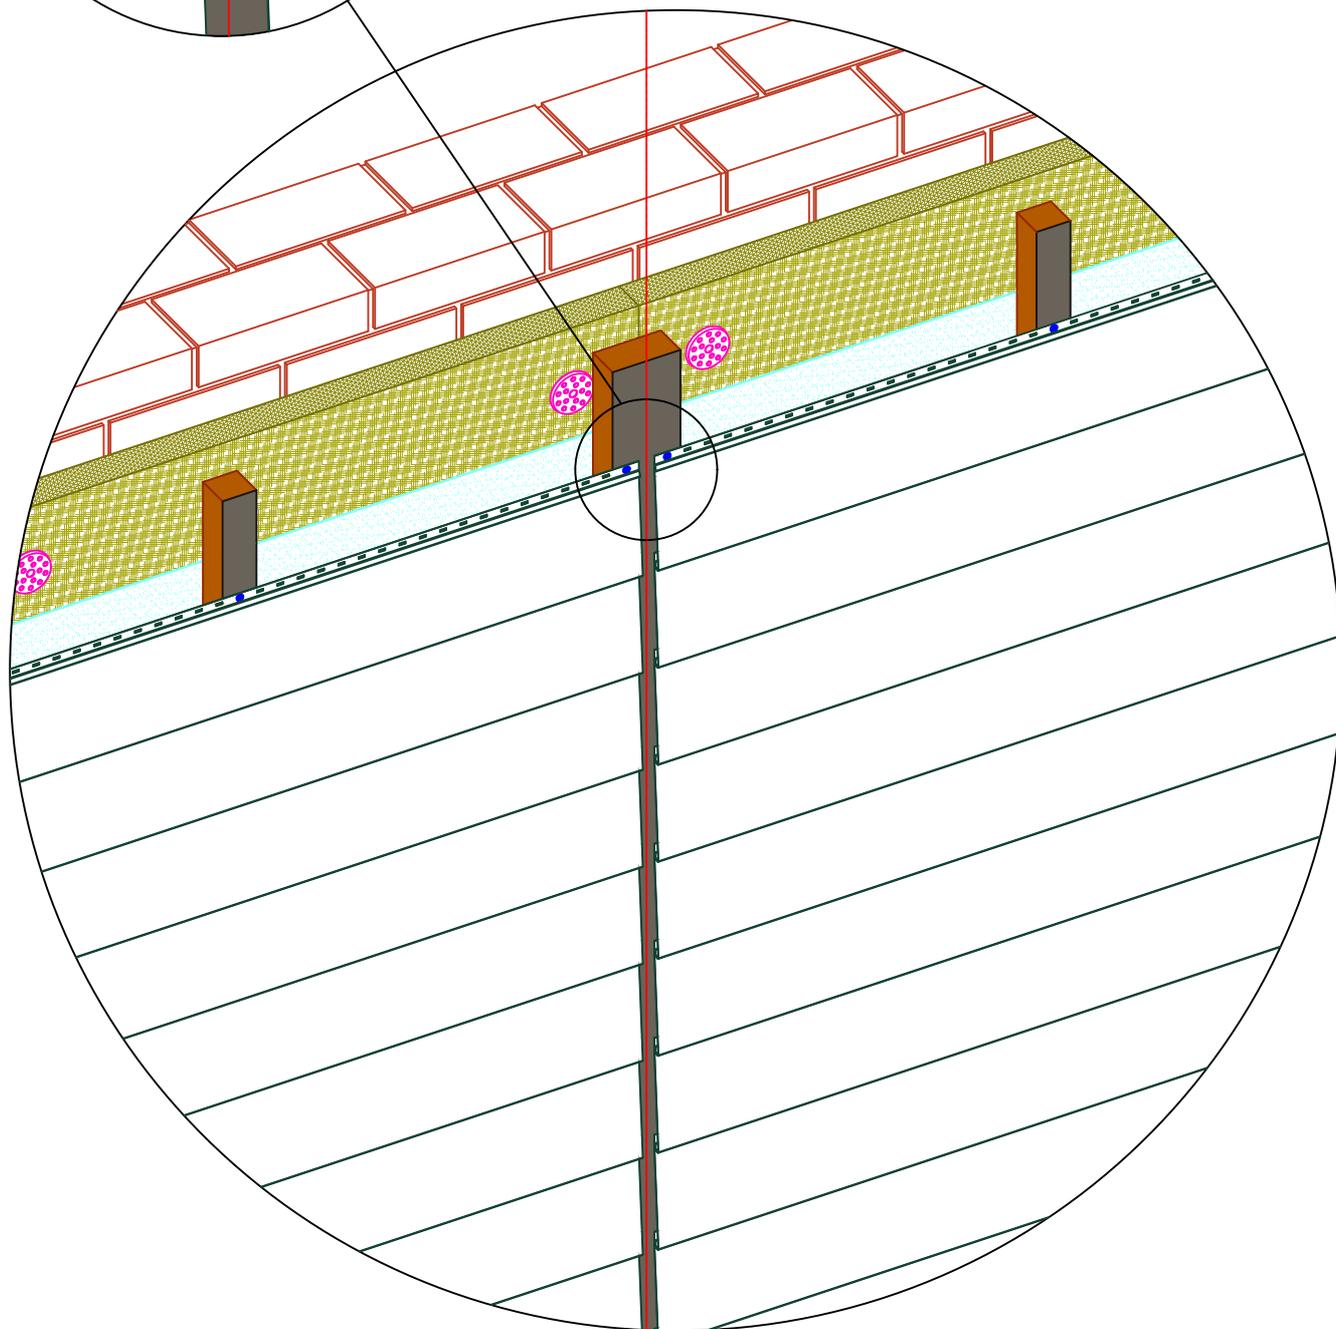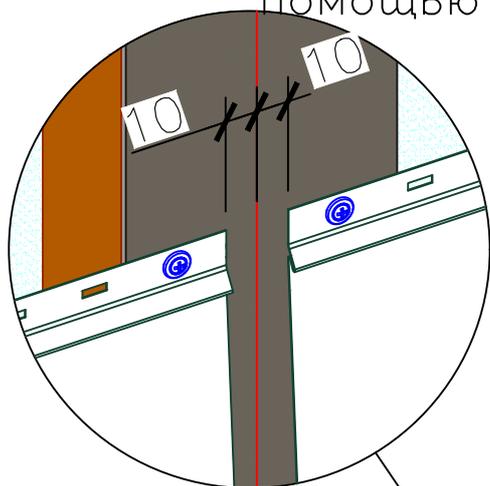



Монтируем панели сайдинга, не доводя по 10мм с каждой стороны до оси вертикального шва.

19-й этап
Монтаж панелей сайдинга. Внутренний угол

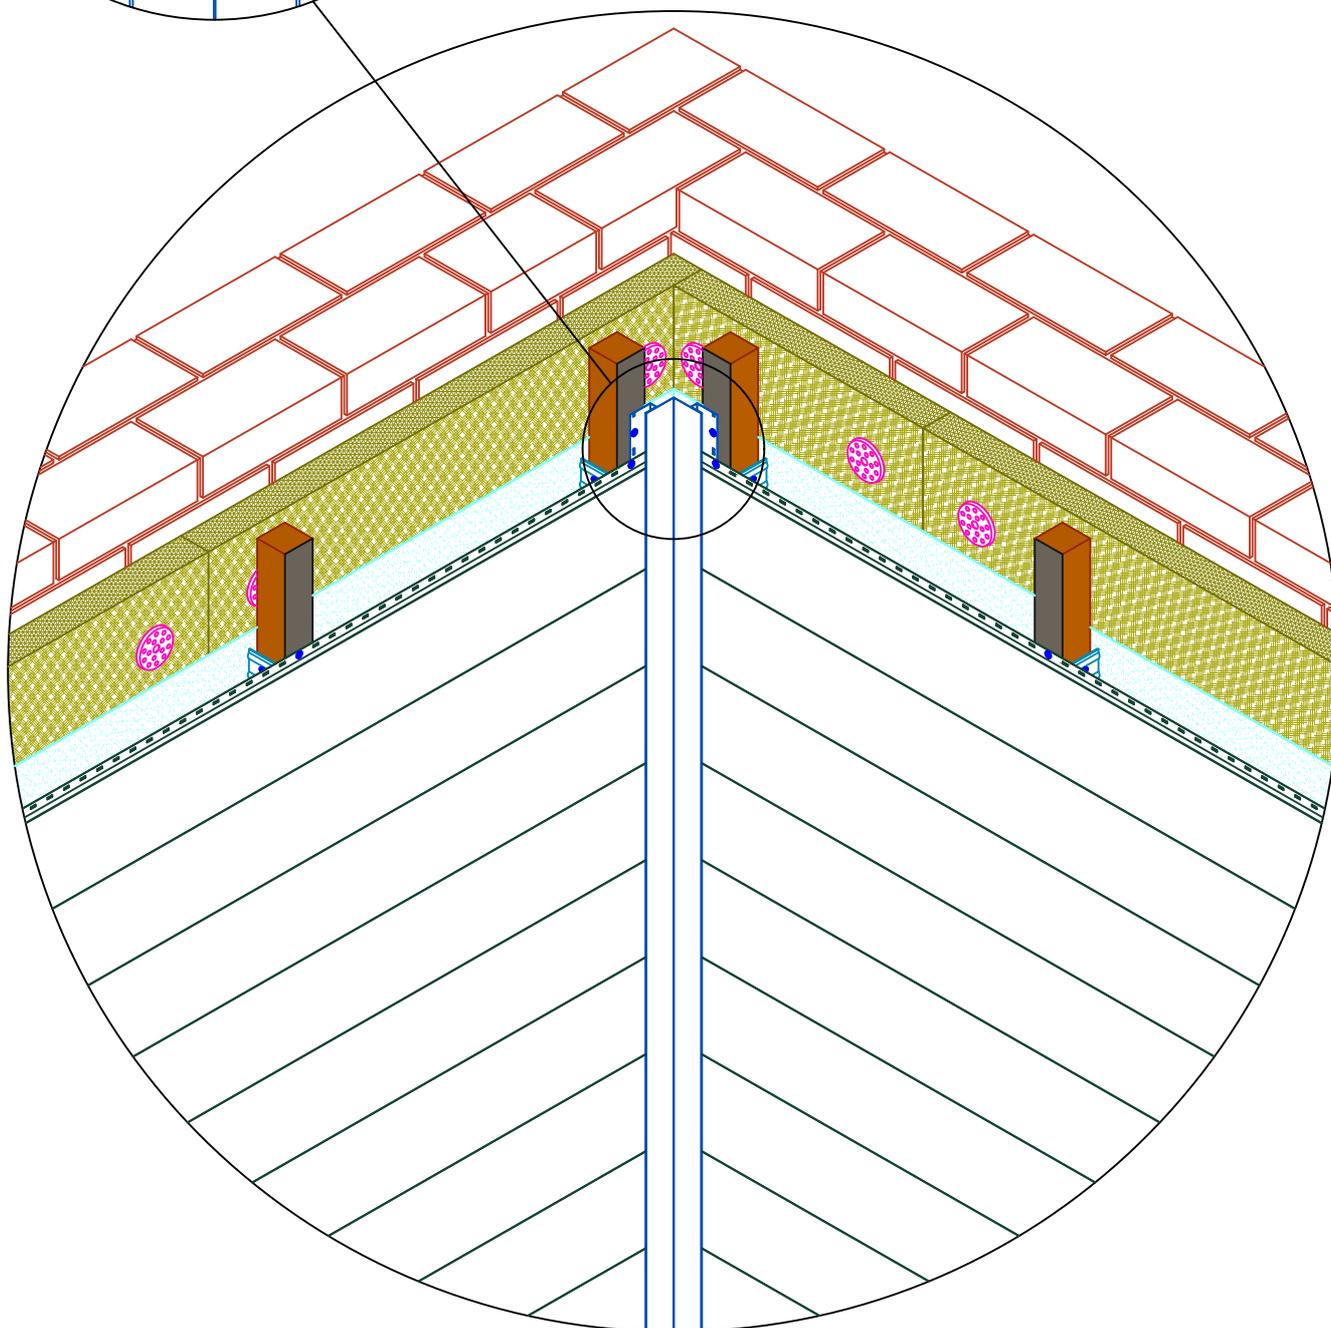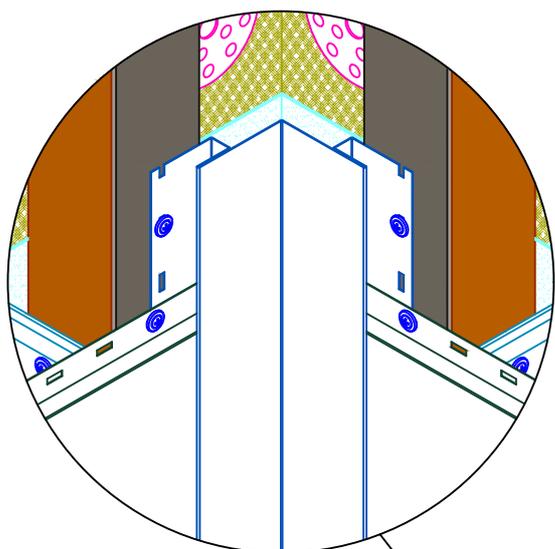


Между торцом панели сайдинга и стенкой внутреннего угла оставить зазор min 5мм

19-й этап
Монтаж панелей сайдинга. Наружный угол

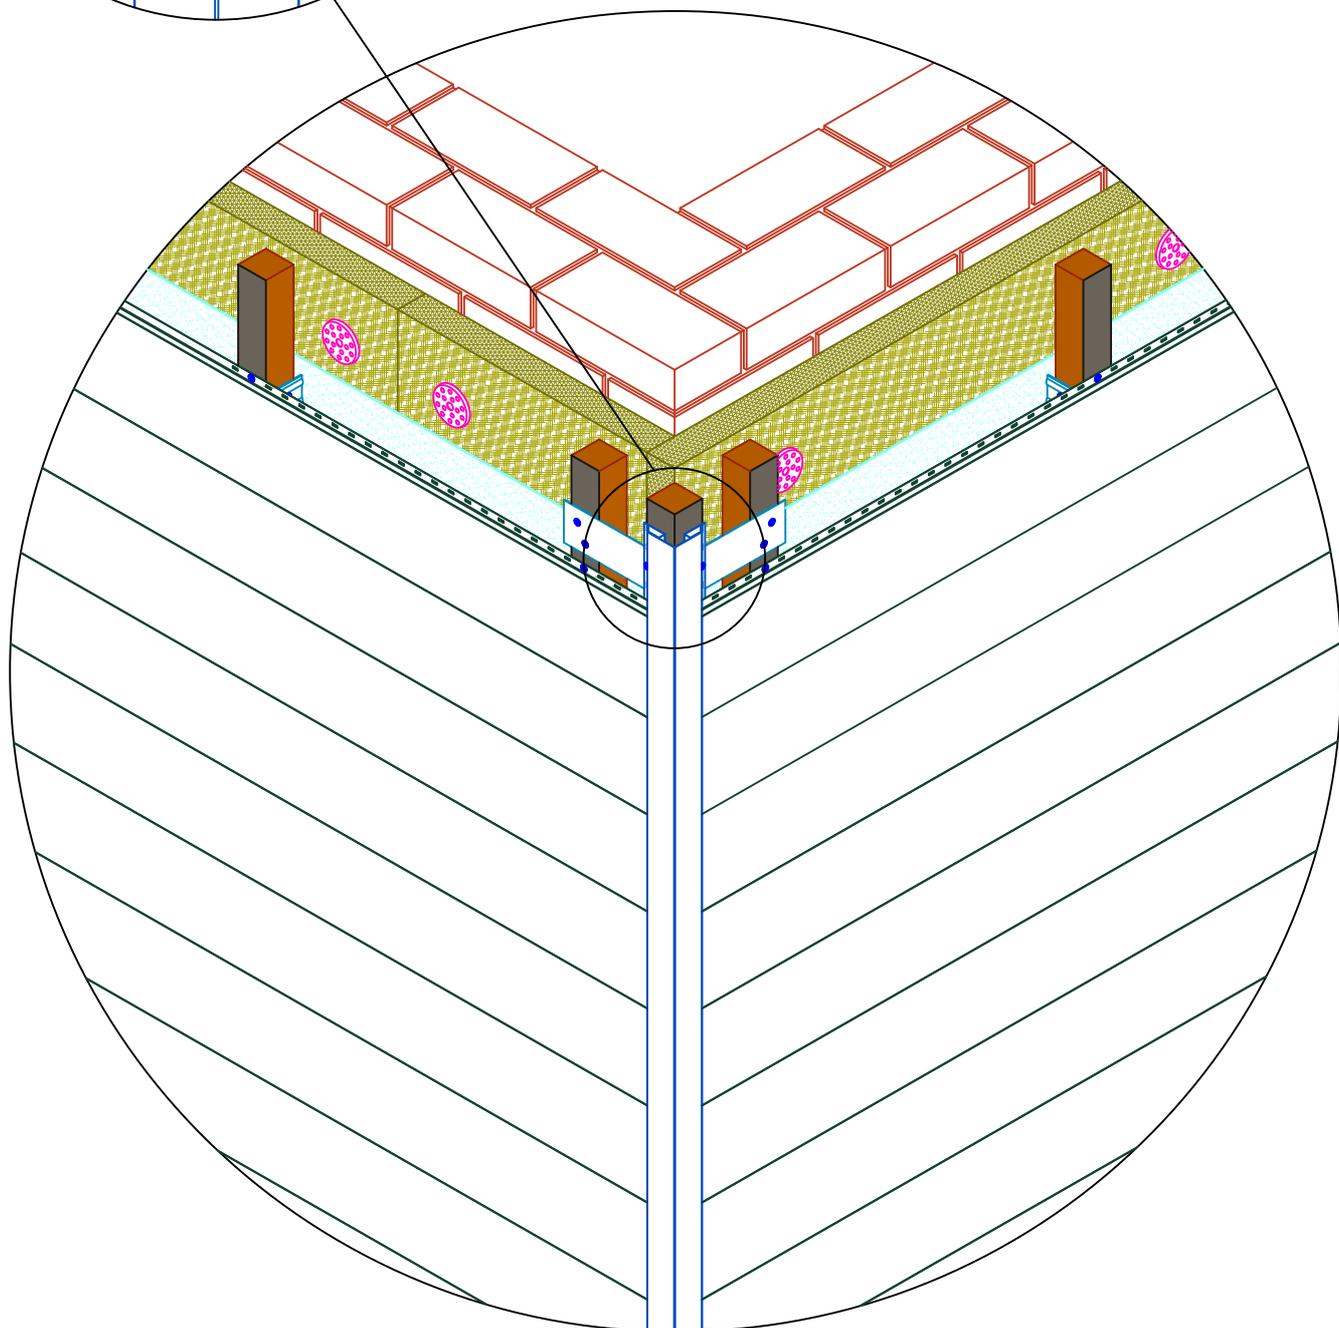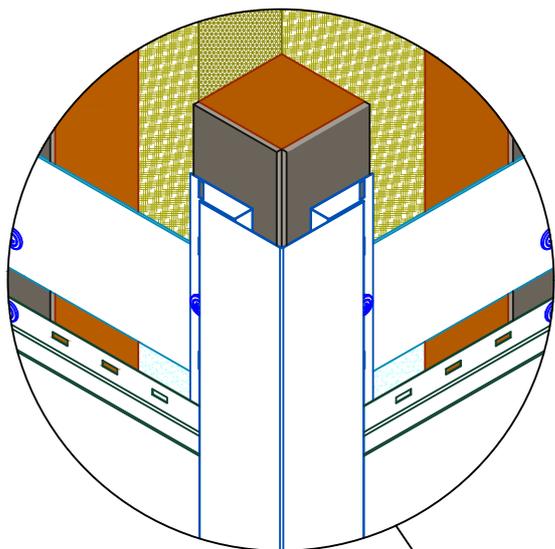


Между торцом панели сайдинга и стенкой наружного угла оставить зазор min 5мм

19-й этап
Монтаж панелей сайдинга. Оконный проем

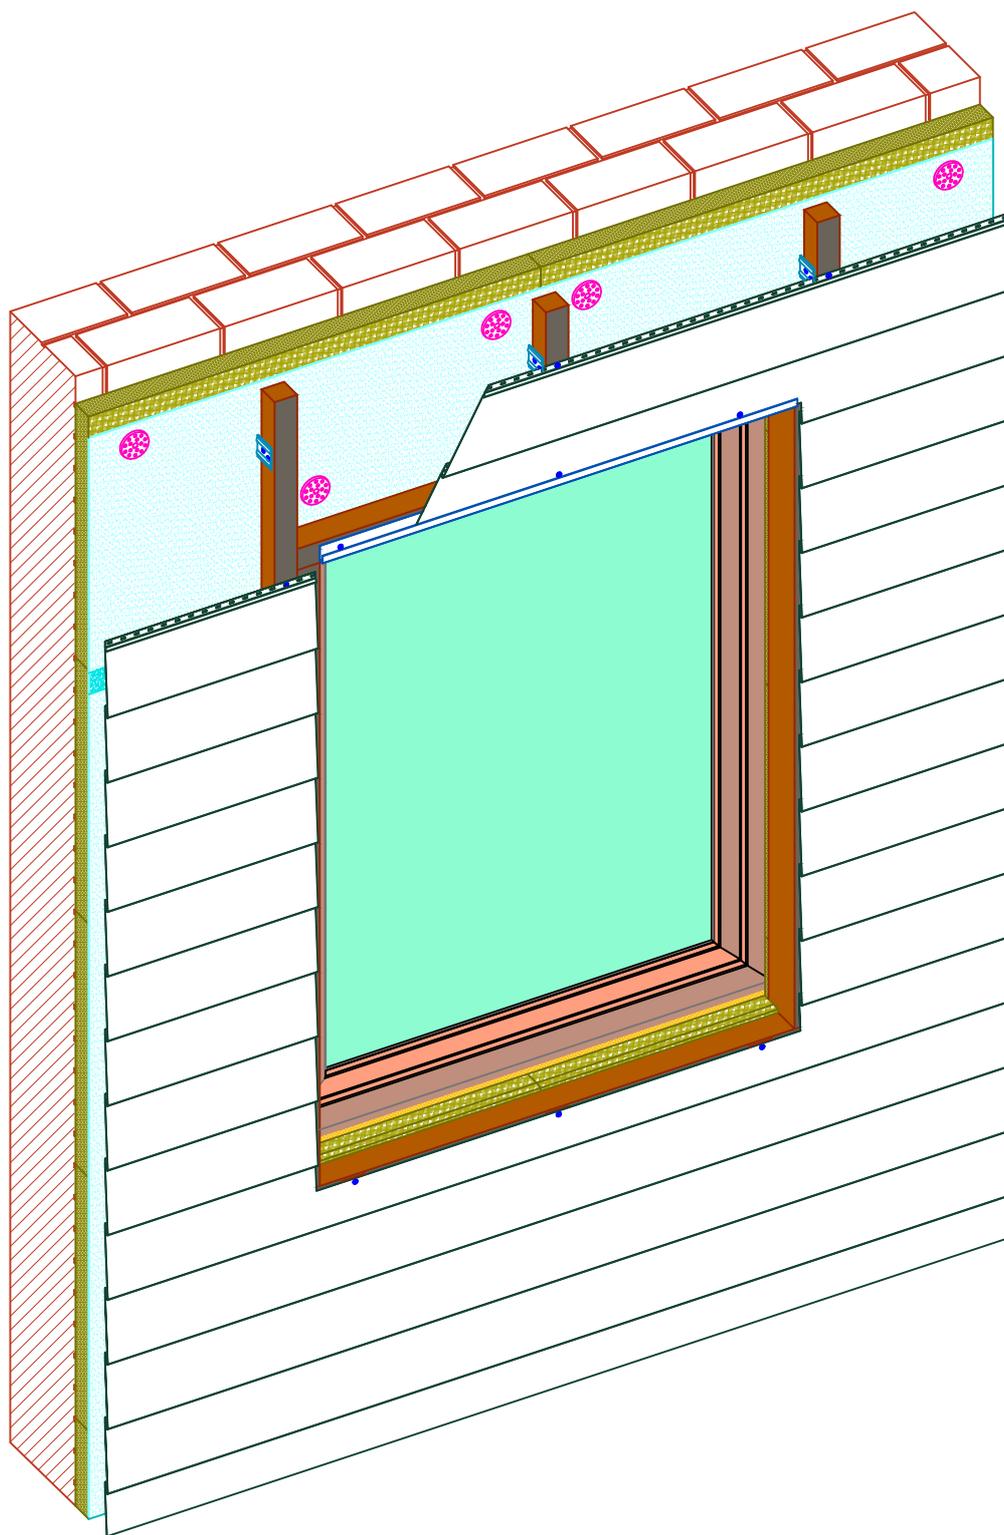

Монтируем панели сайдинга. Над оконным (дверным) проемом заводим обрезанный край панели сайдинга в G-планку. Для фиксации отрезанного края панели к каркасу применяем выравнивающие прокладки.


19-й этап
Монтаж панелей сайдинга. Фронтонный свес

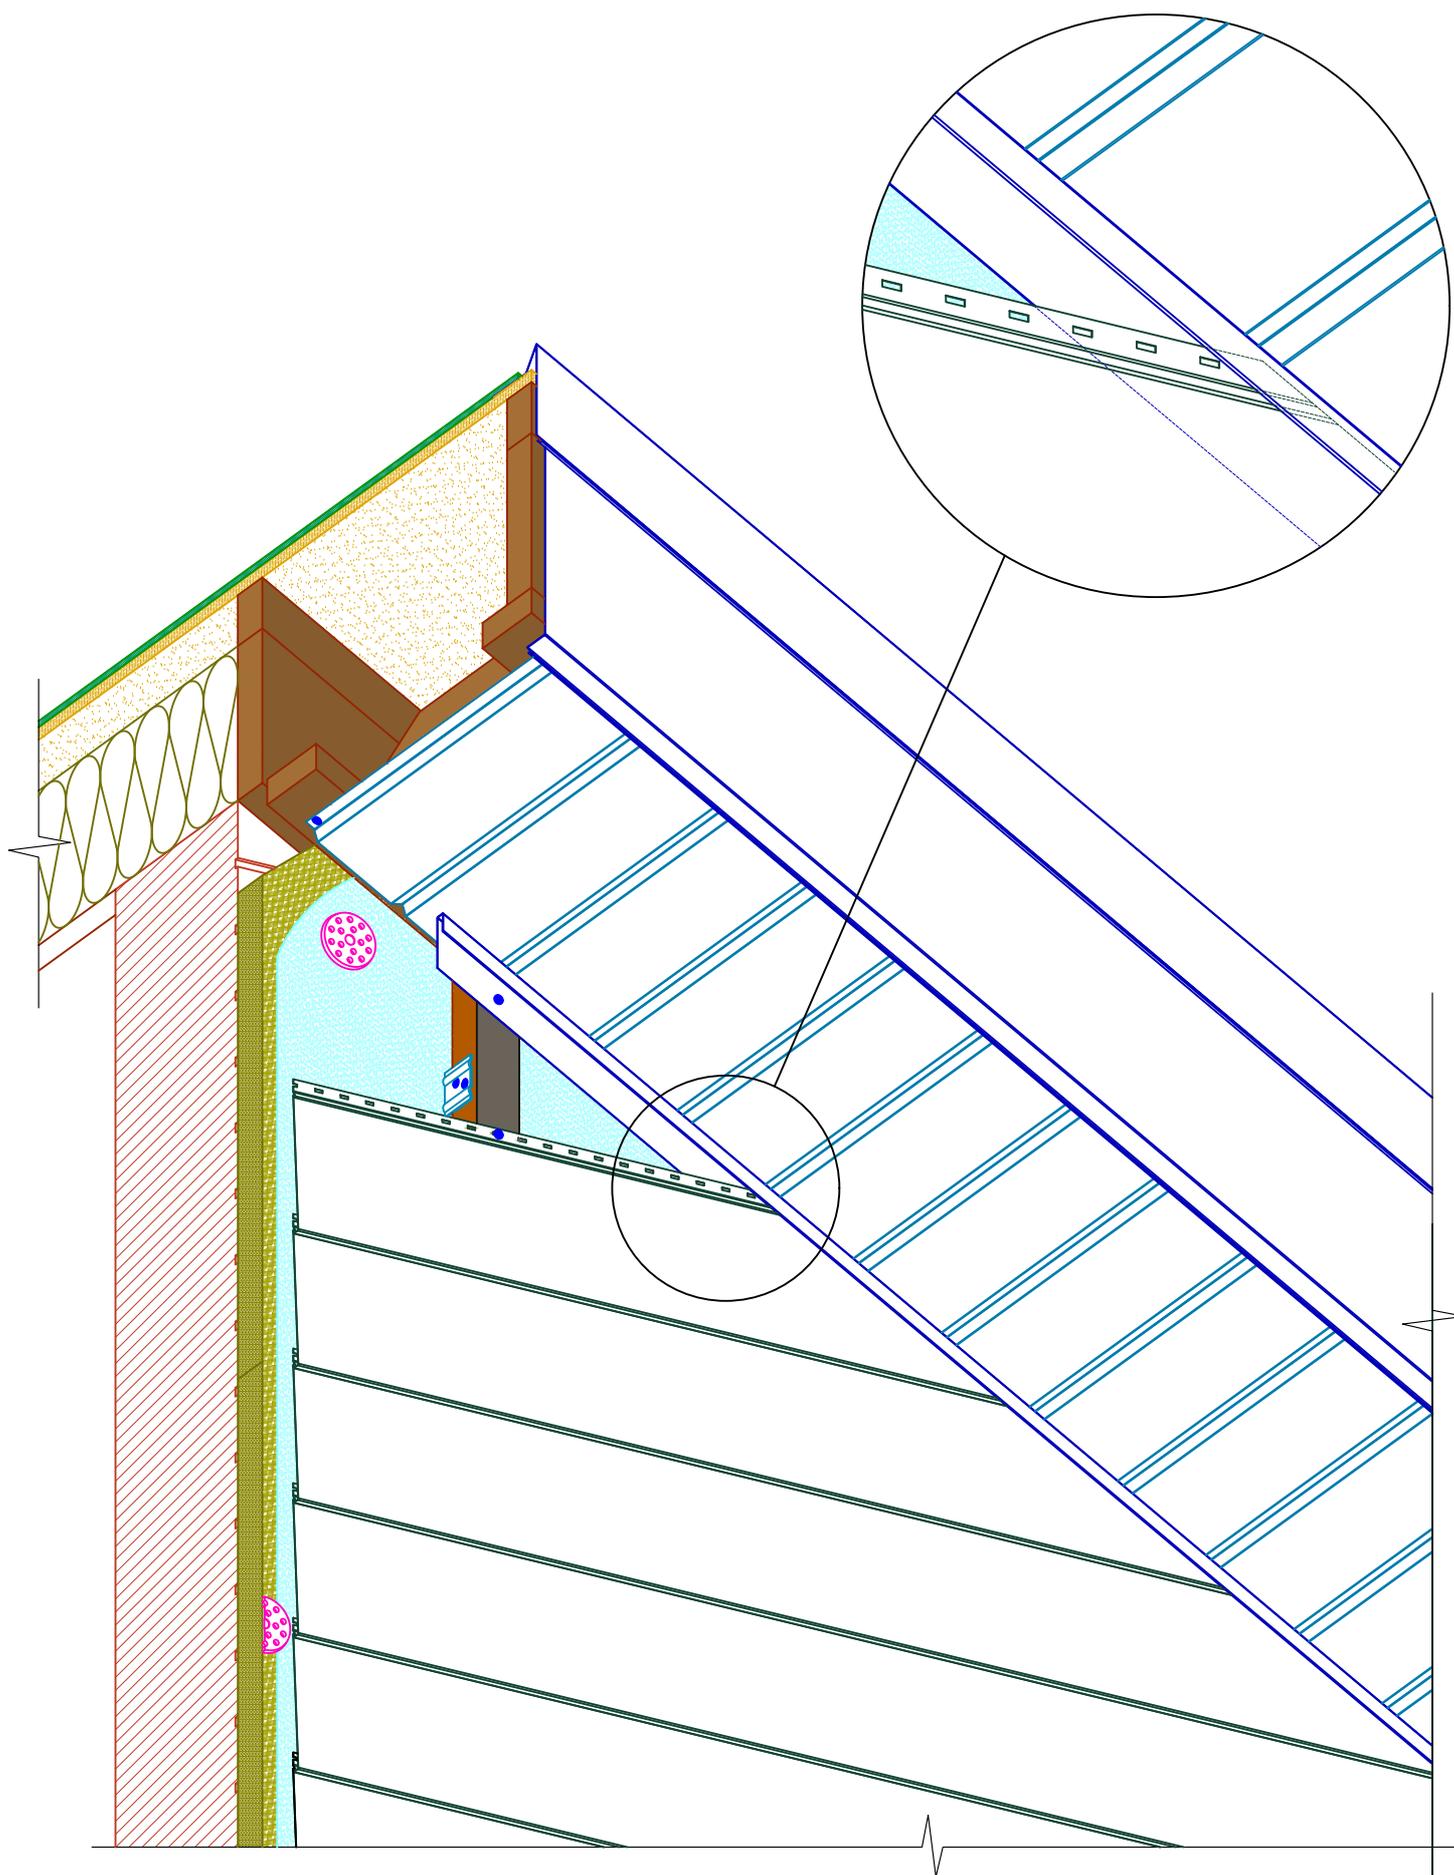

Монтируется облицовка фасада металлическим сайдингом. Край панелей сайдинга, который примыкает к фронтонному свесу, подрезается по углу наклона кровли и заводится в G-планку.

20-й этап


Установка монтажной планки стыковочного Т-профиля

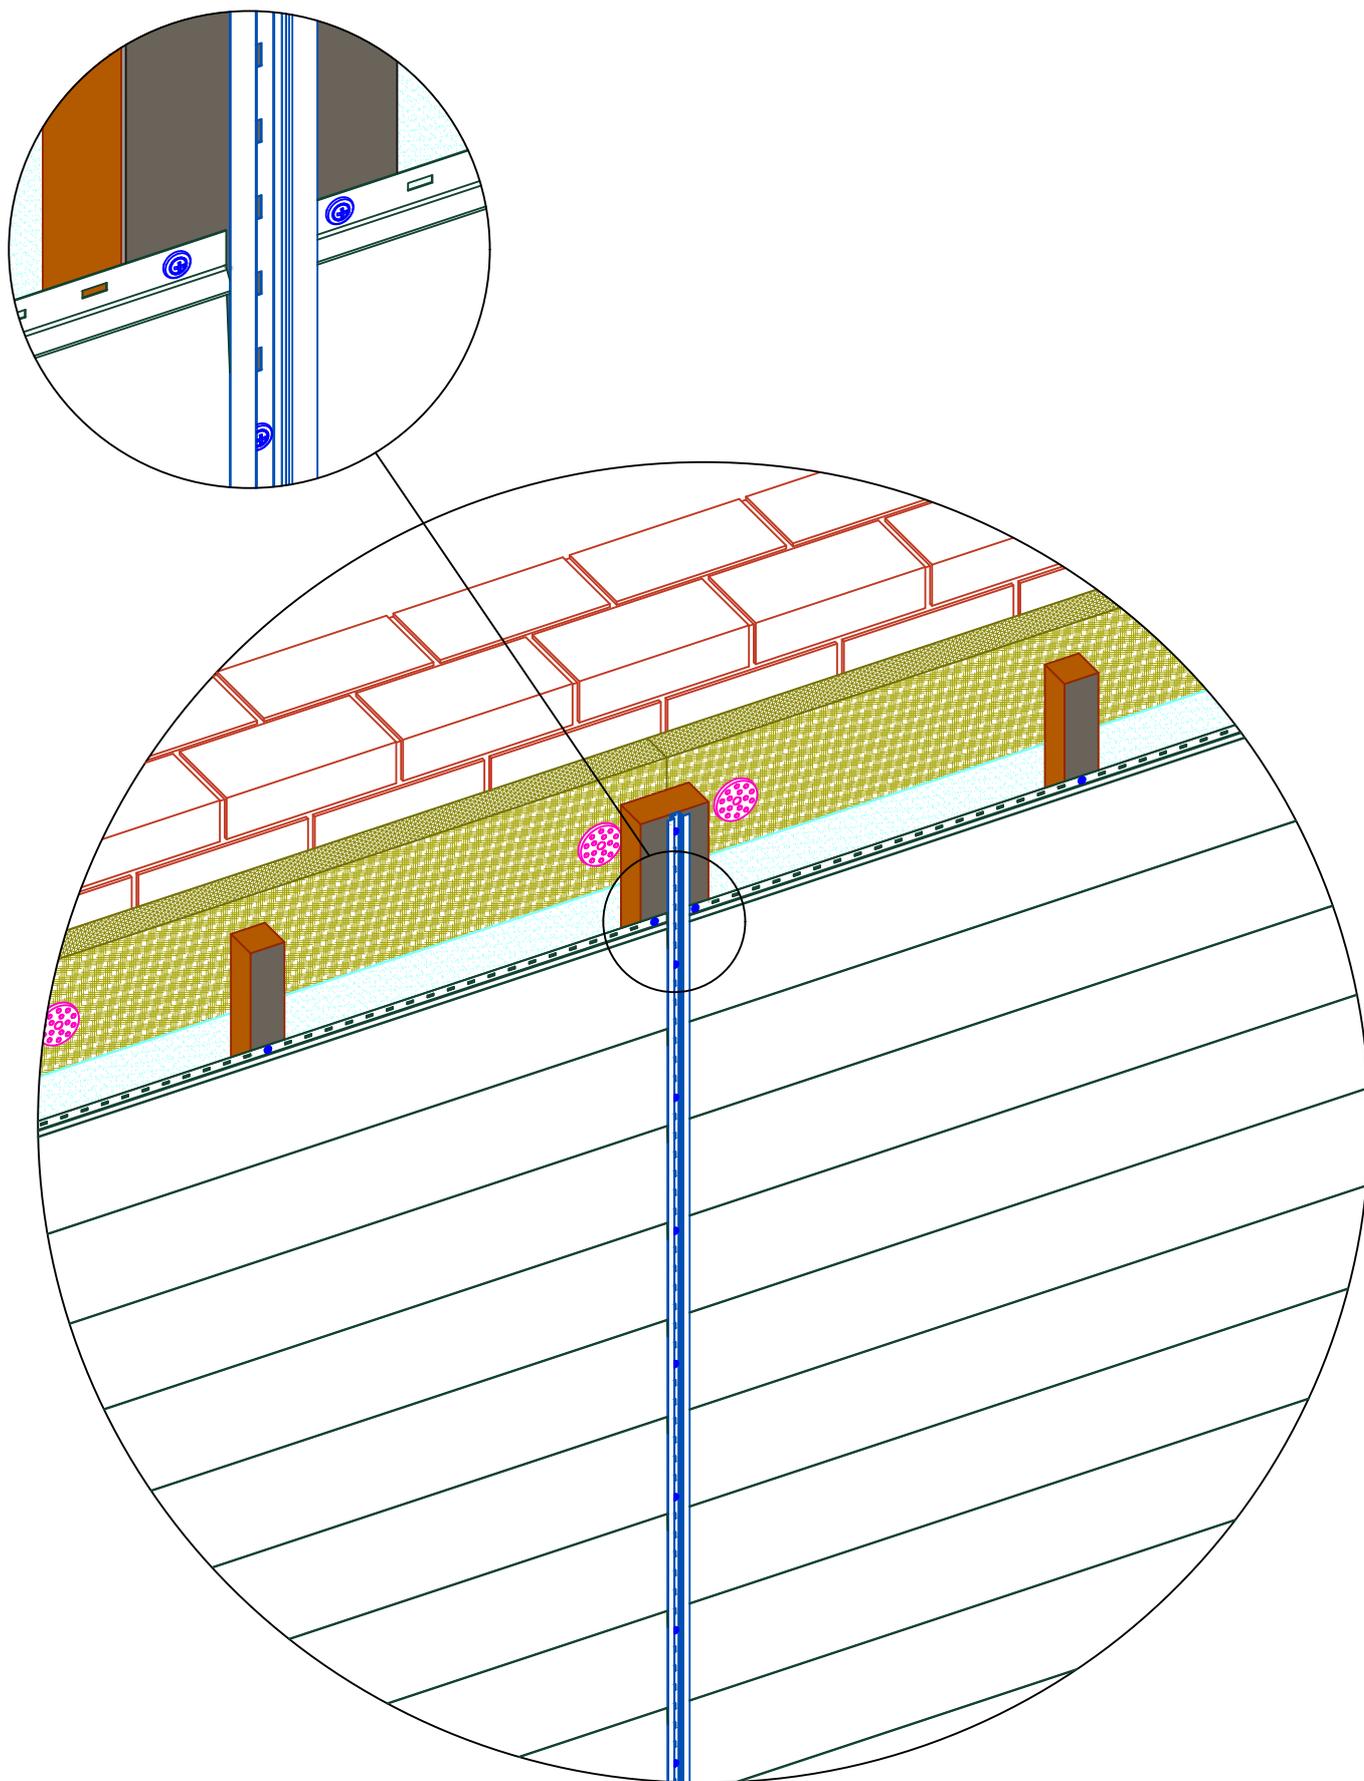

По оси вертикального шва стыка панелей устанавливаем монтажную планку стыковочного Т-профиля. Шаг установки саморезов 30 см.

21-й этап


Установка лицевой планки стыковочного Т-профиля

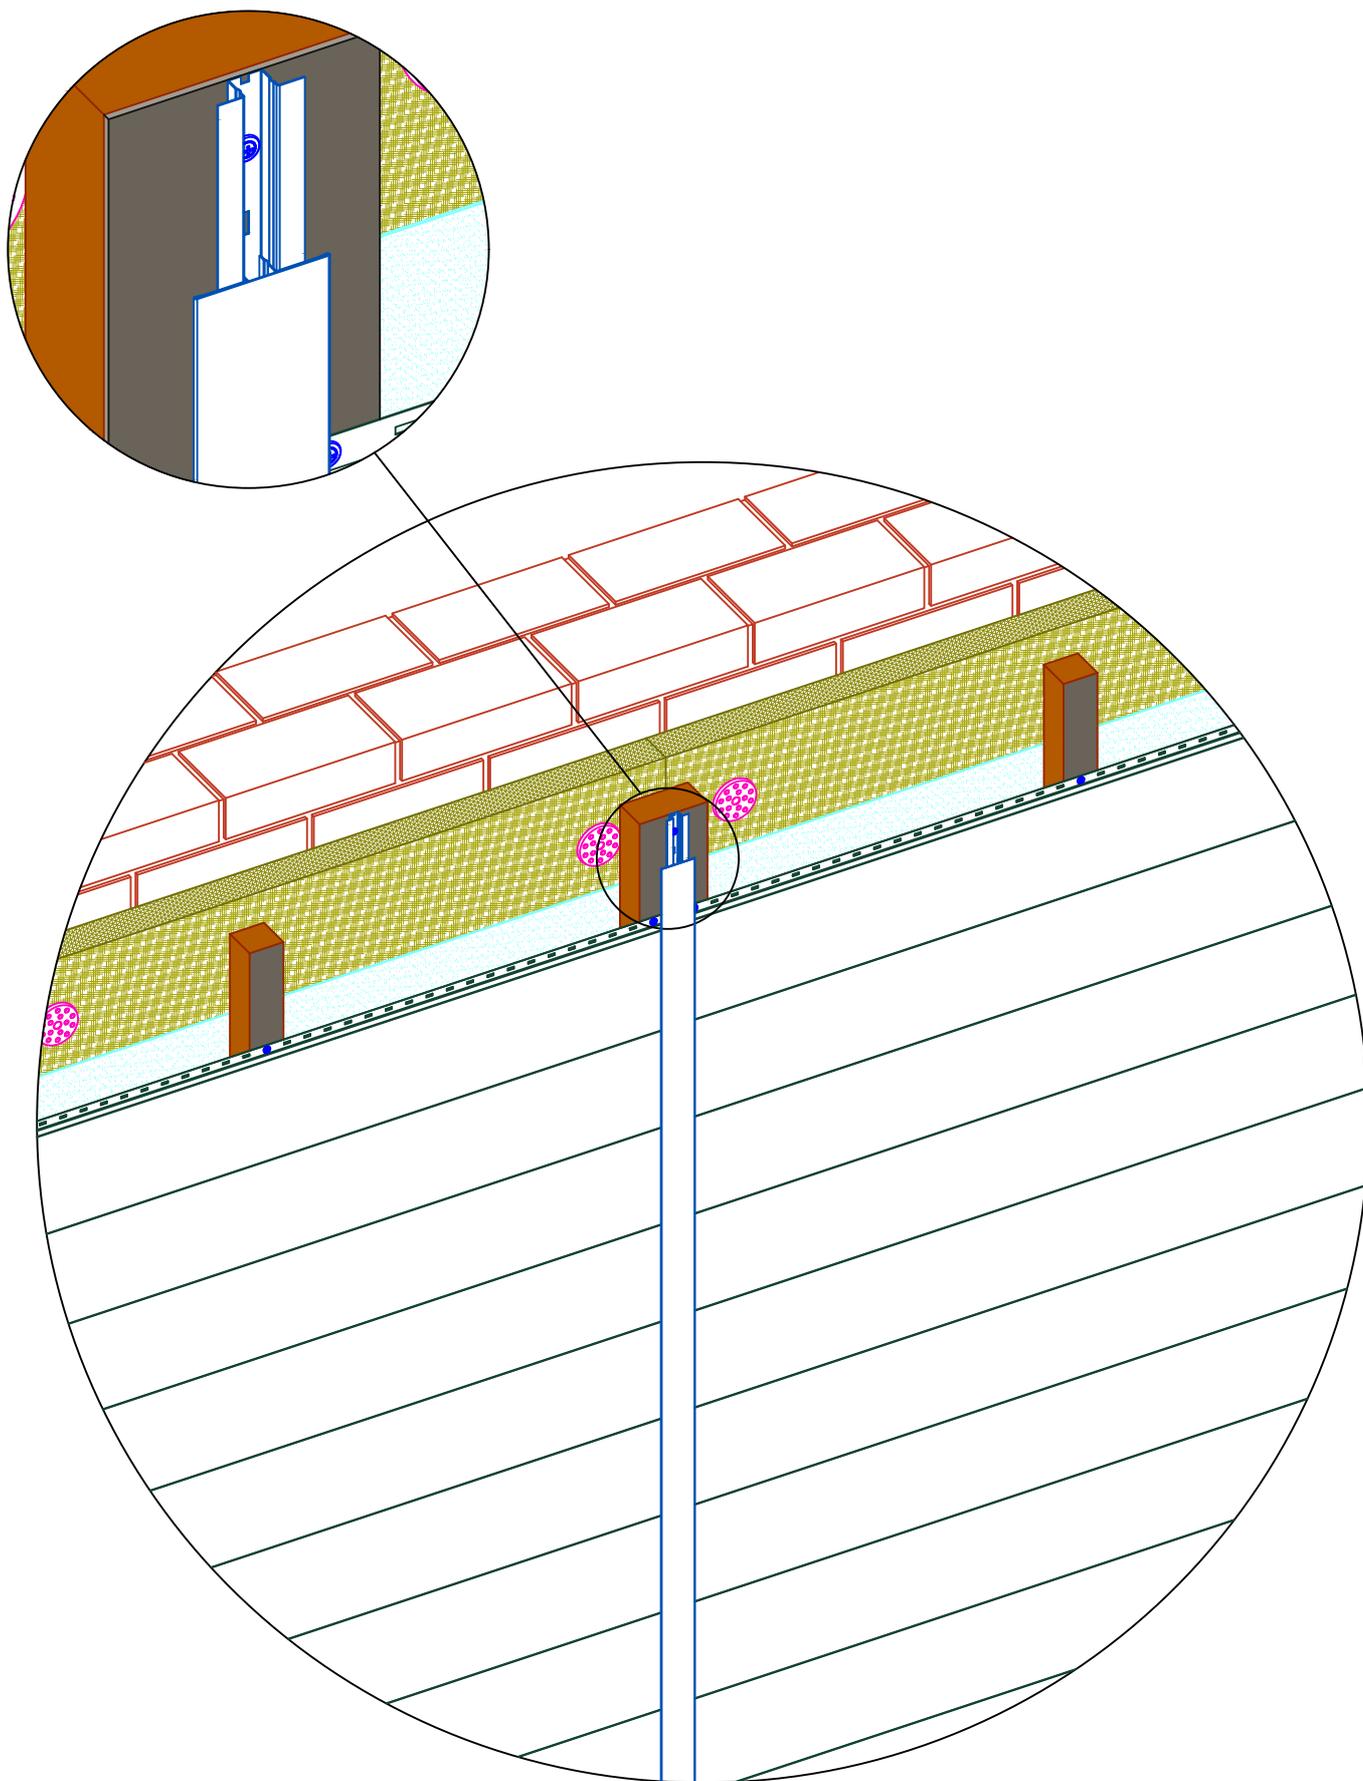

Лицевую планку стыковочного Т-профиля устанавливаем методом защелкивания в смонтированную монтажную планку.

22-й этап

Узел примыкания панелей сайдинга к карнизному свесу кровли

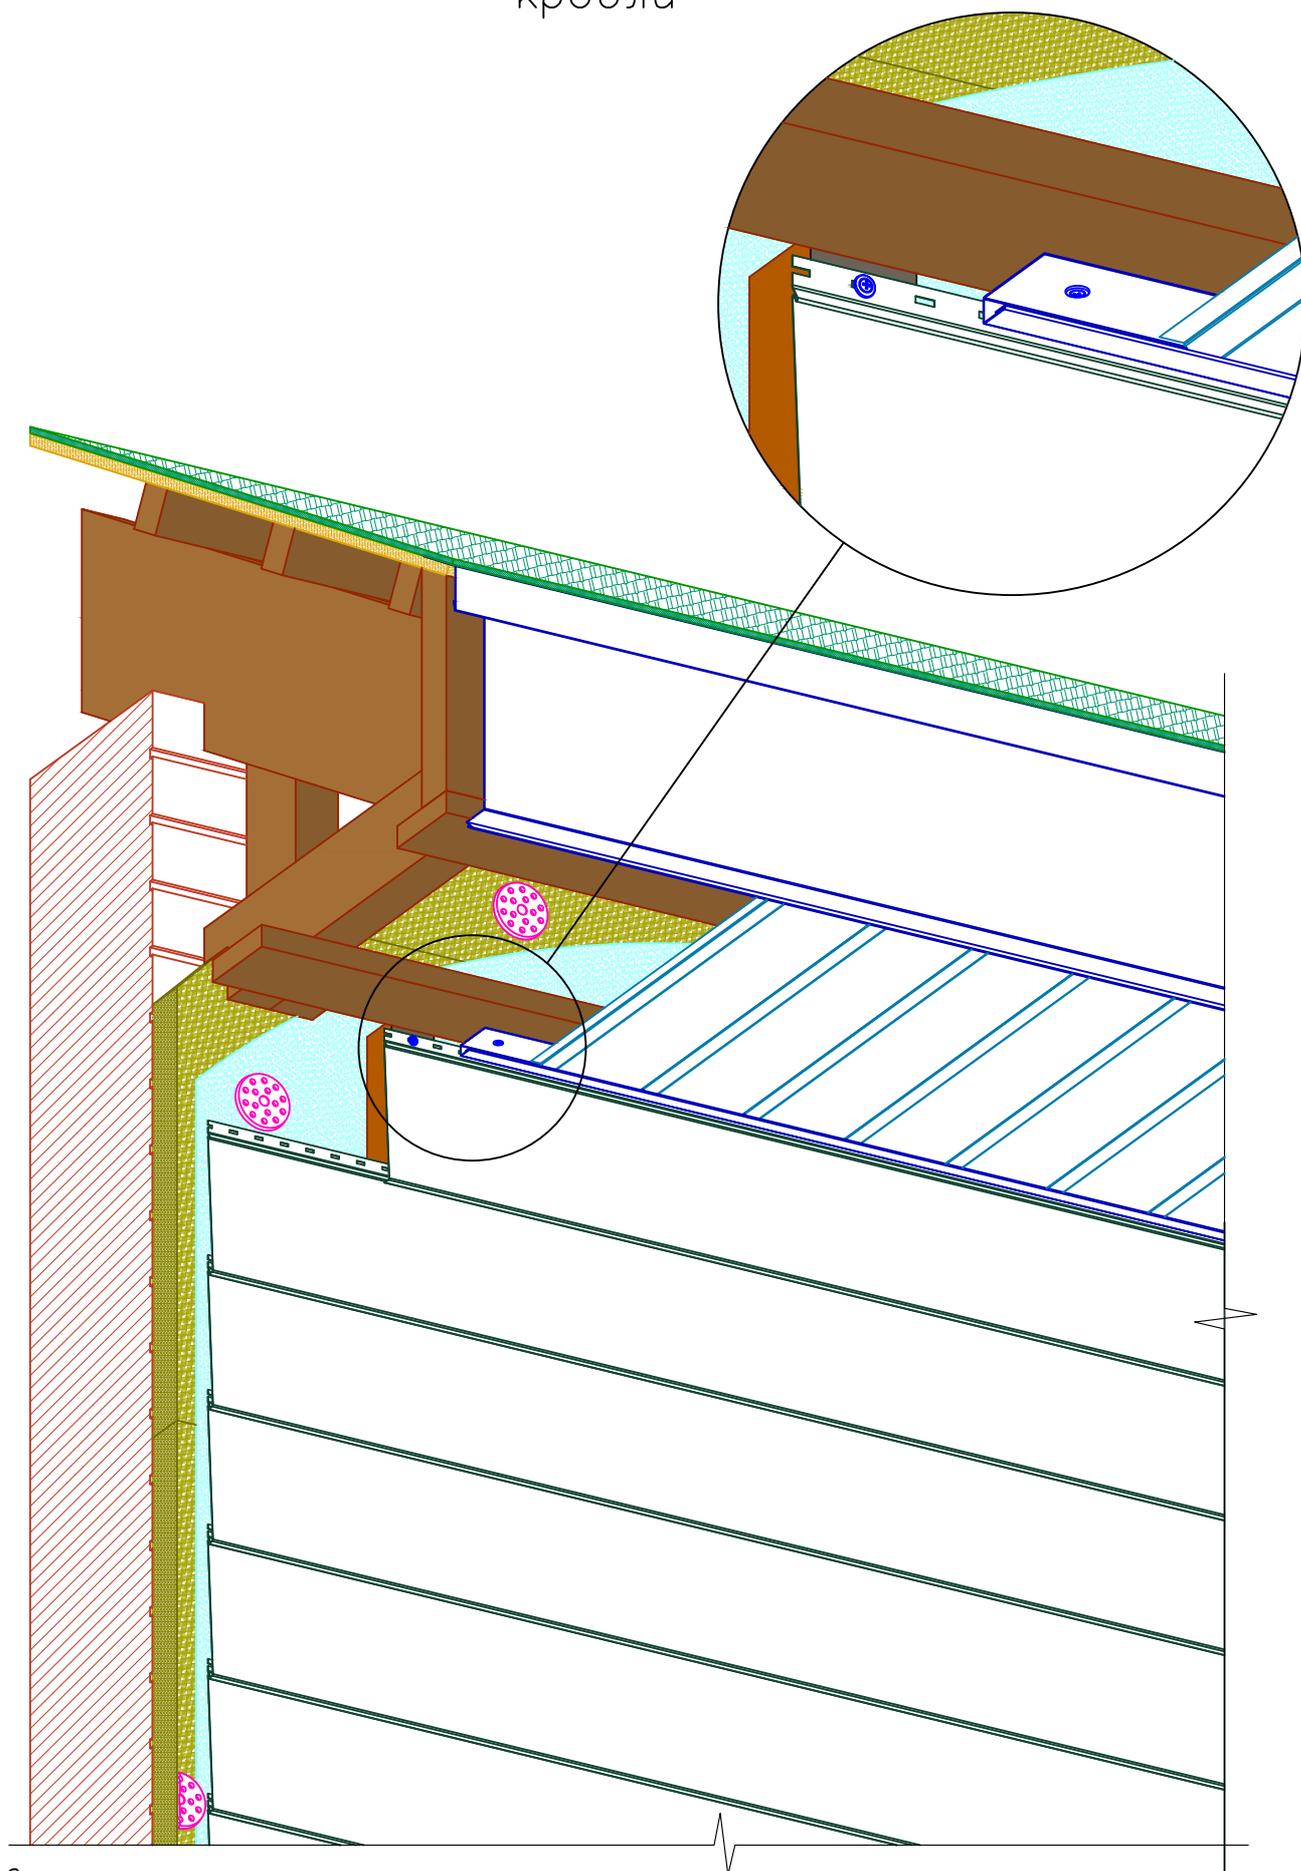


Последовательность монтажа:

1. Устанавливается фасадная система металлического сайдинга.
2. Монтируется комплектующий элемент софитов G-планка, которая закрывает саморезы крепления финишной панели сайдинга.
3. Монтируется подшивка карнизного свеса – панели софитов.


22-й этап

Узел примыкания панелей сайдинга к карнизному свесу кровли

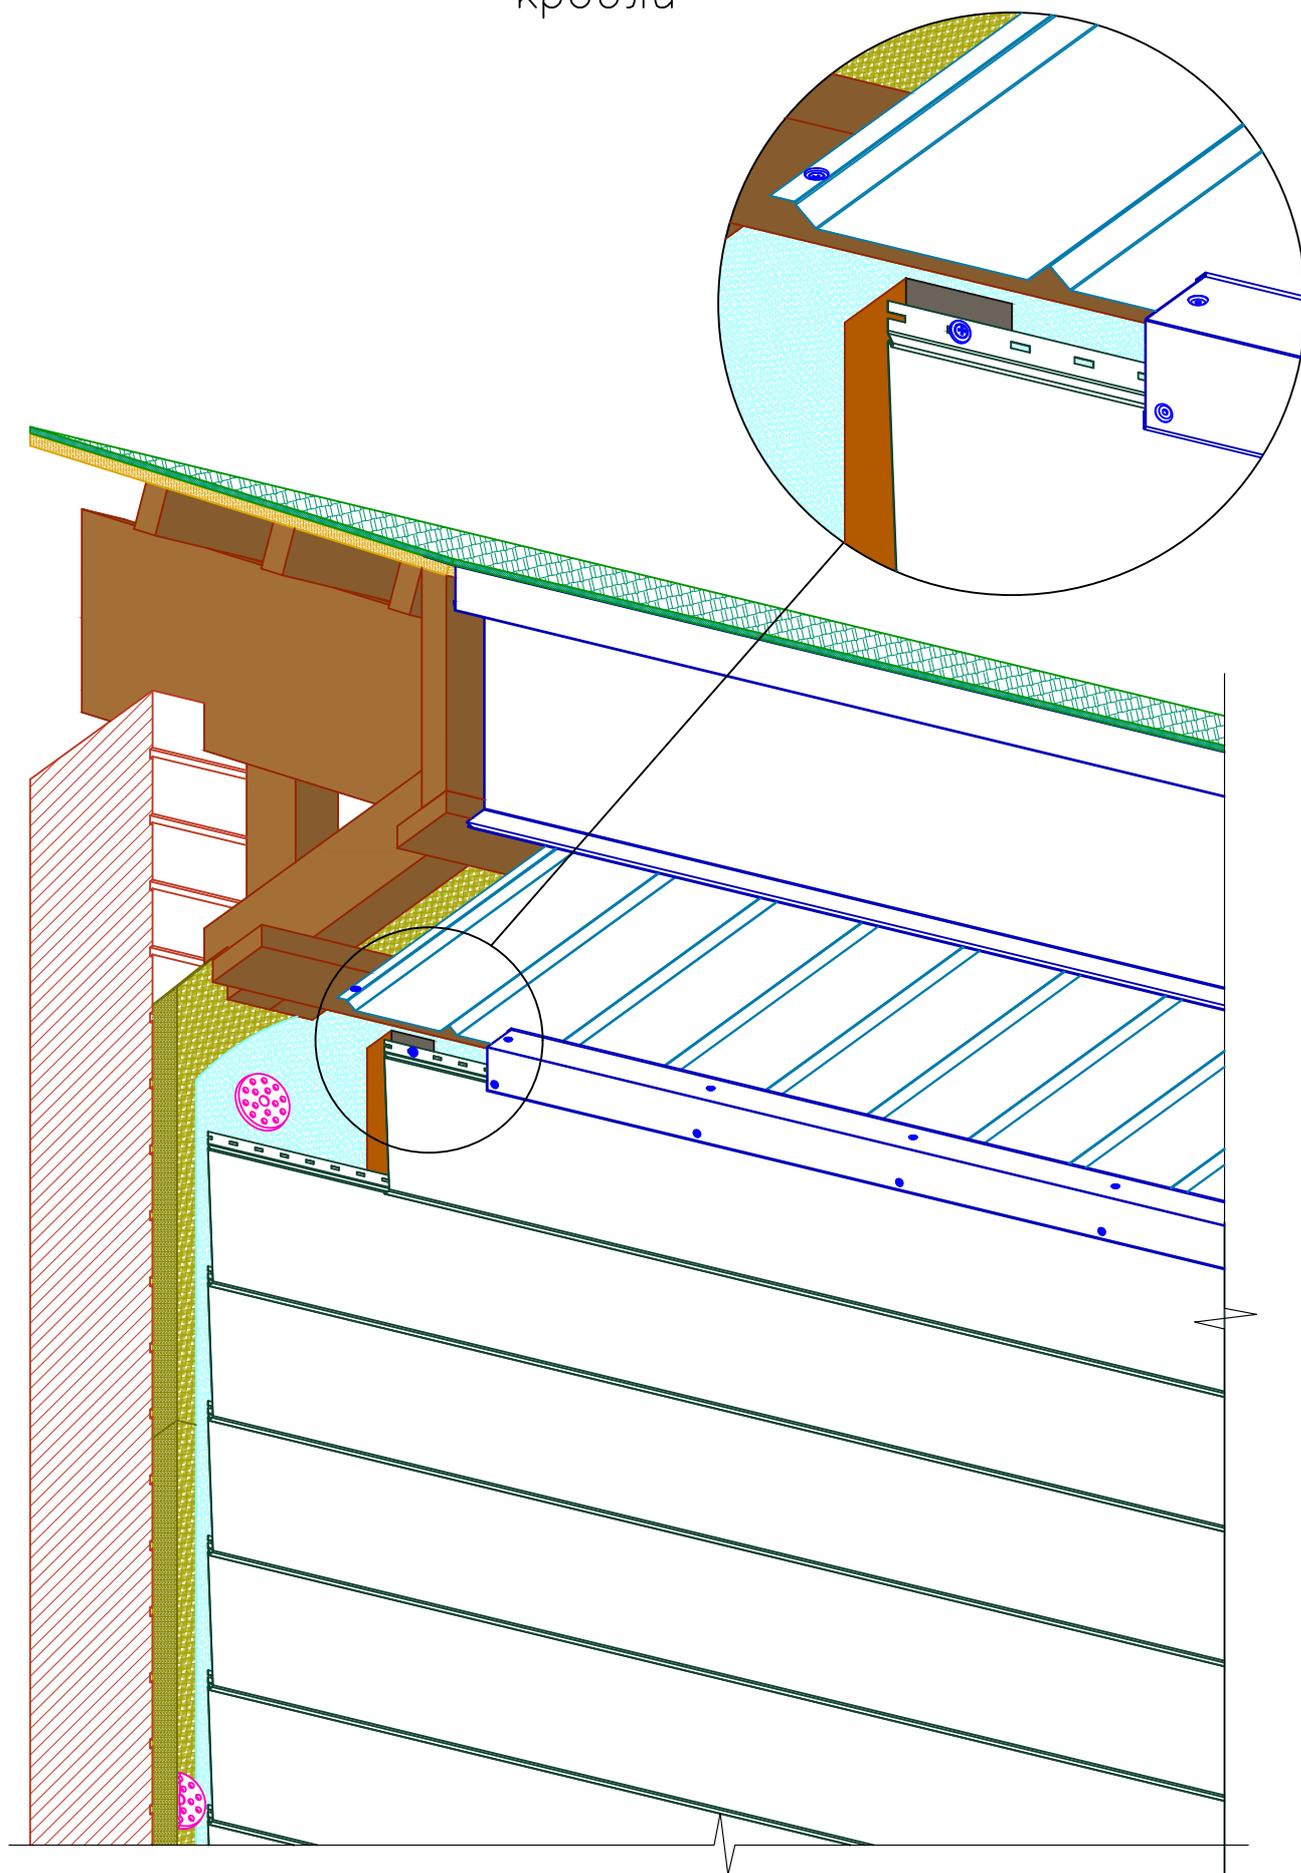

Данный вариант оформления примыкания фасадной системы металлического сайдинга к подшивке карнизного свеса софитами позволяет выполнять данные виды работ независимо друг от друга. Место стыка закрывается угловой внутренней планкой 50x50.


23-й этап
Узел примыкания панелей сайдинга к фронтовому свесу
кровли

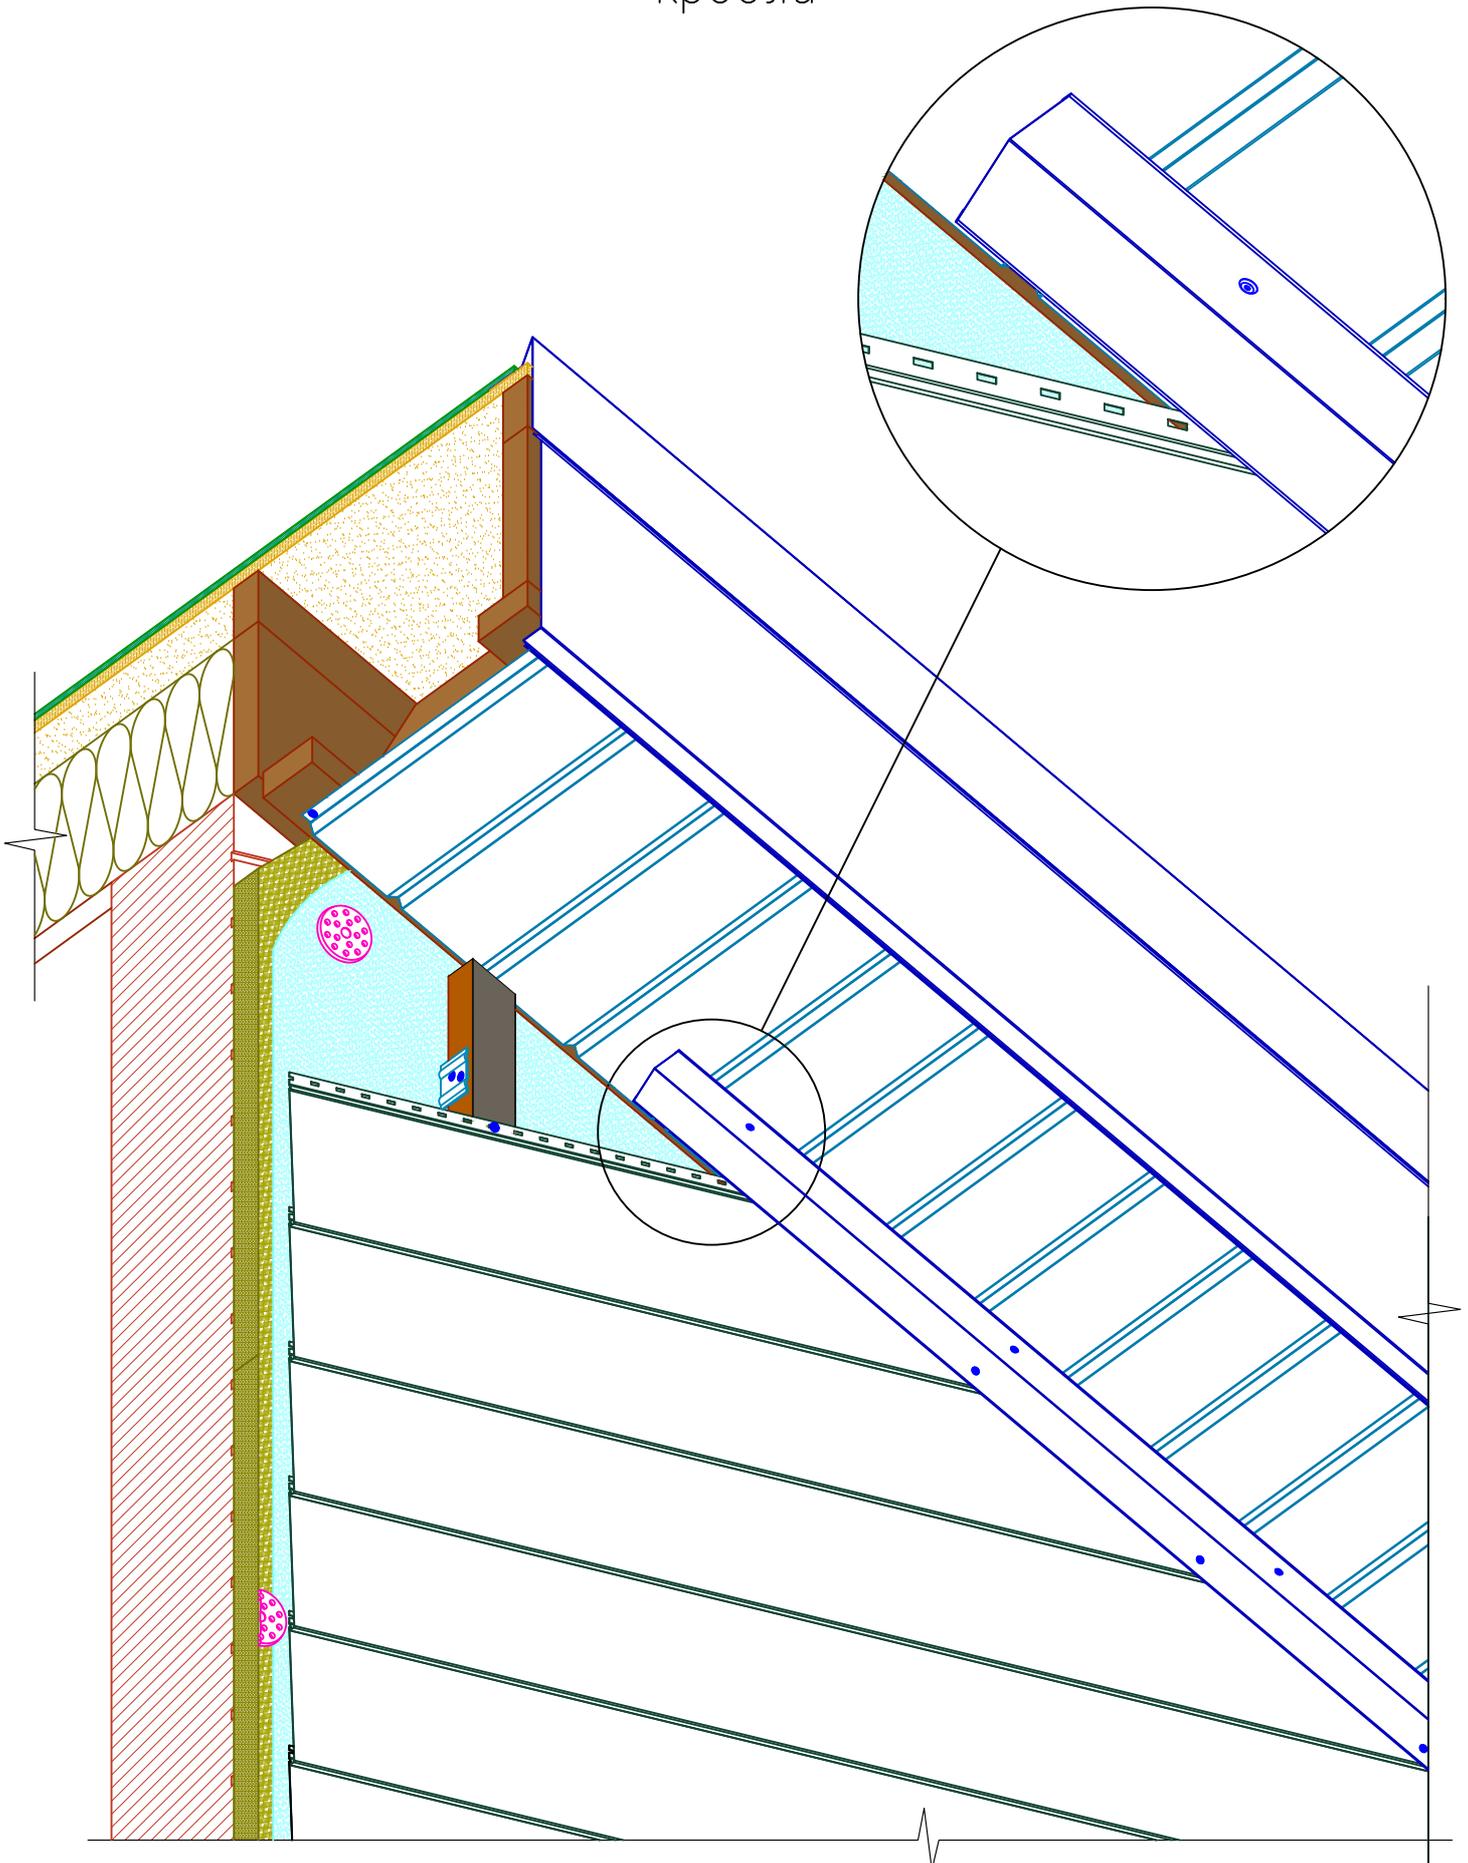


Данный вариант оформления примыкания фасадной системы металлического сайдинга к подшивке фронтового свеса софитами позволяет выполнять данные виды работ независимо друг от друга. Место стыка закрывается угловой внутренней планкой 50x50.

24-й этап

Подготовка фартуков оконного (дверного) обрамления

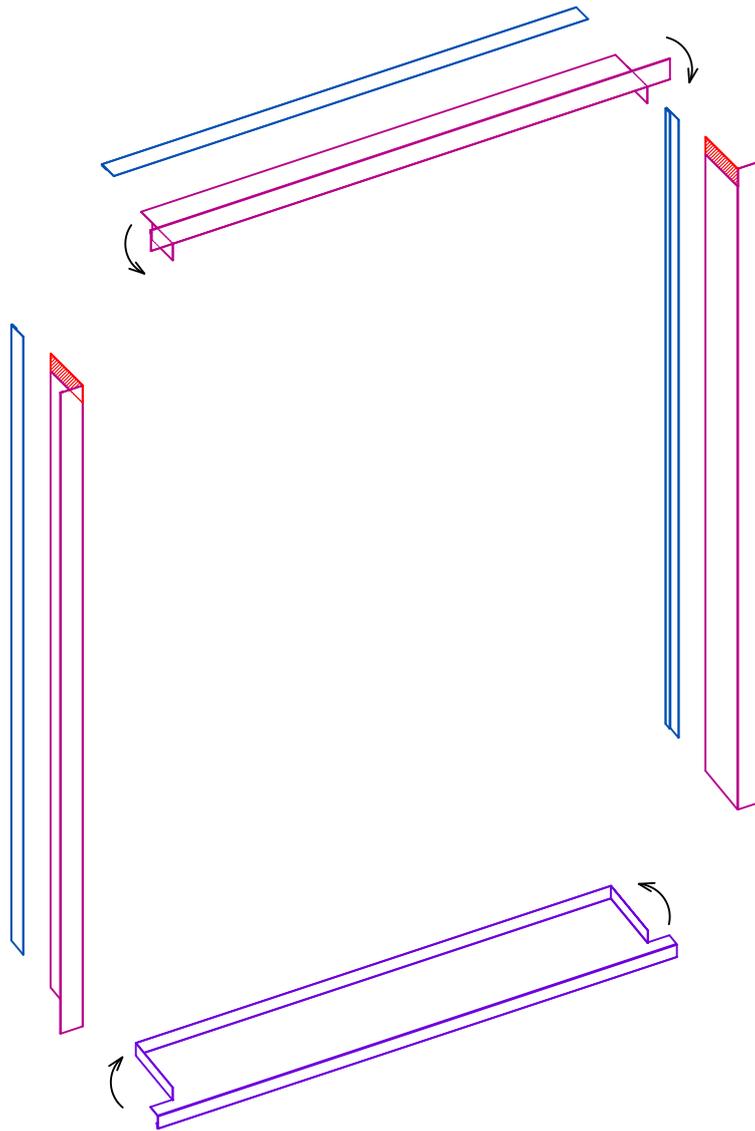


25-й этап
Монтаж фартука на оконный отлив

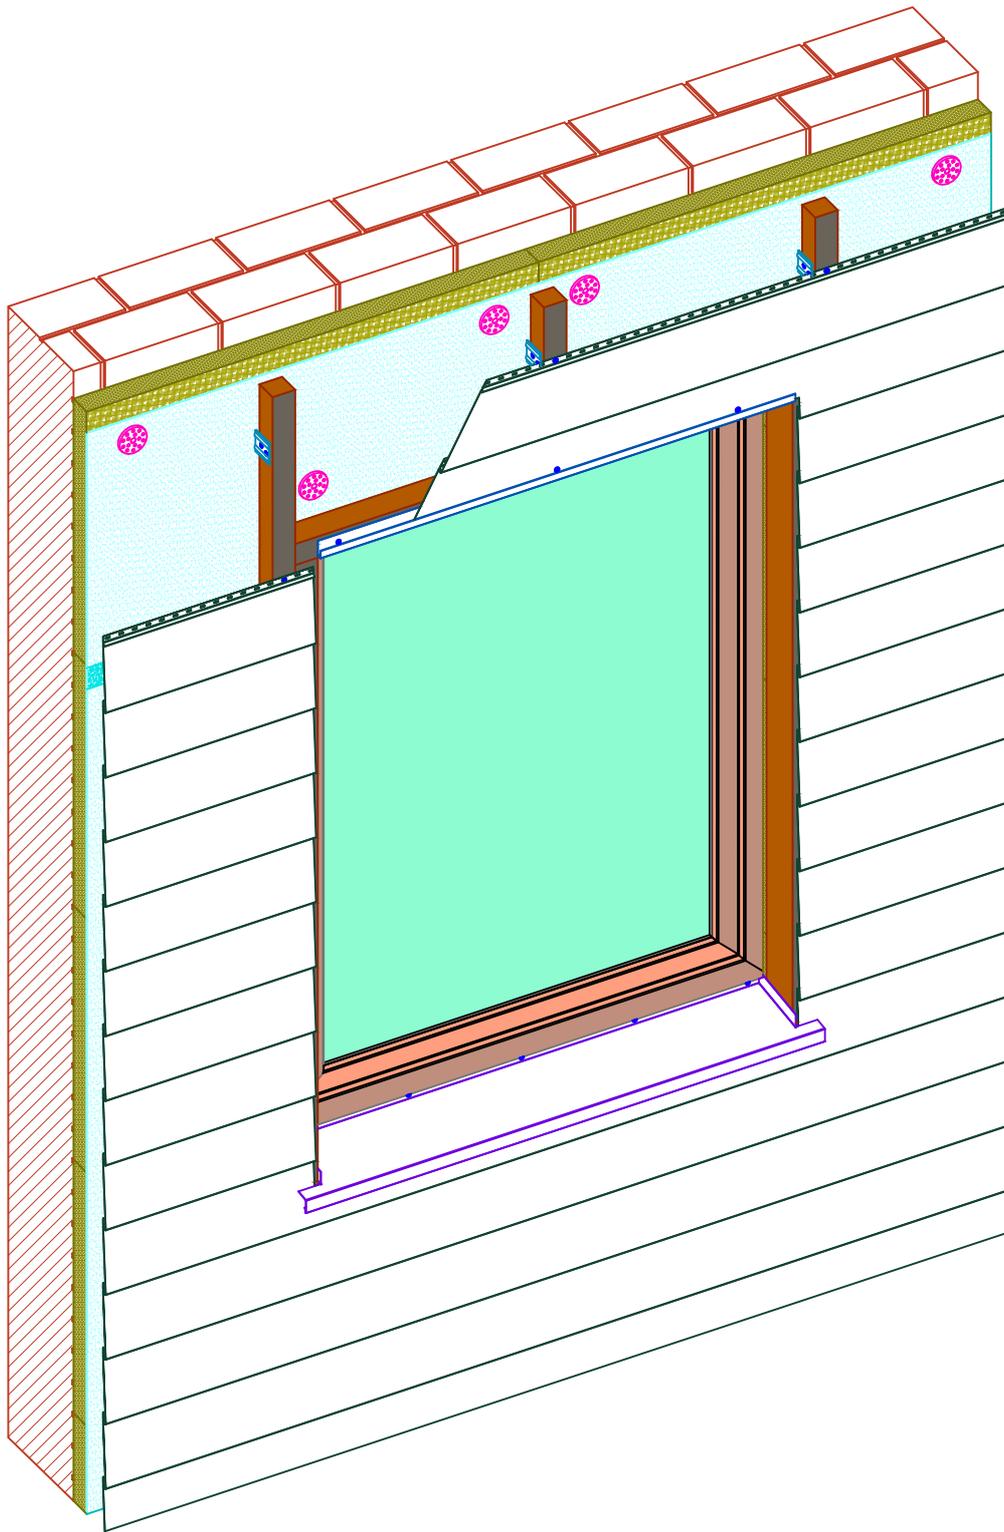


Устанавливаем фартук оконного отлива

26-й этап
Монтаж финишных планок в проемах

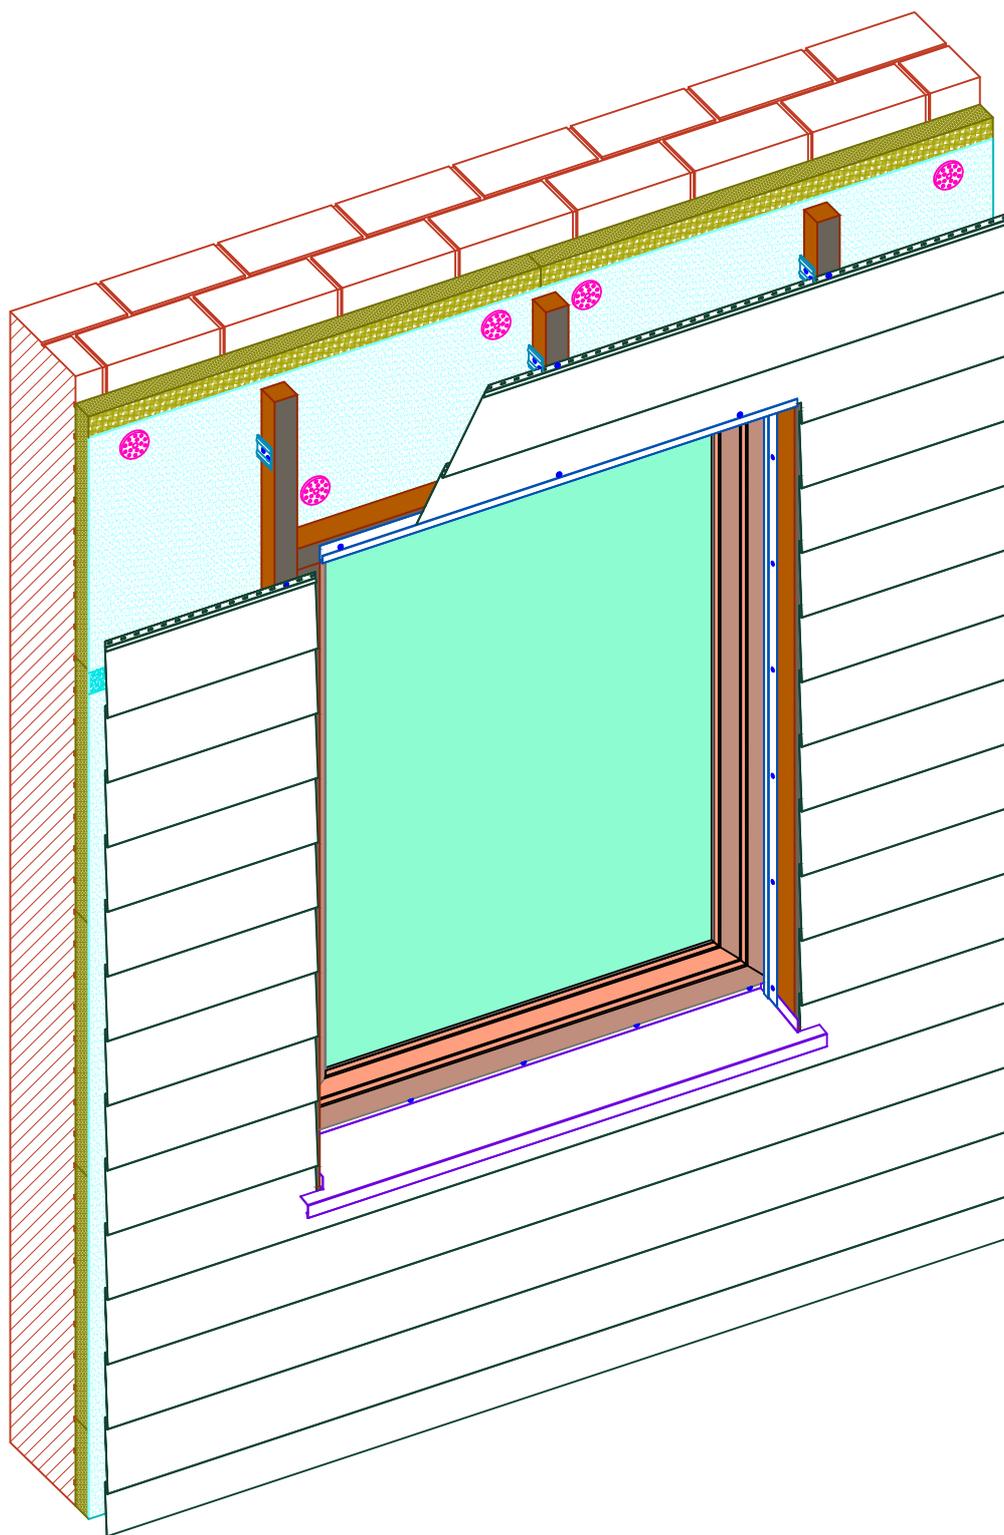

В местах бокового и верхнего примыкания деревянного каркаса к оконной раме (дверной коробки) устанавливаем финишные планки, крепить саморезами с потайной головкой.

27-й этап Установка планок оформления проема

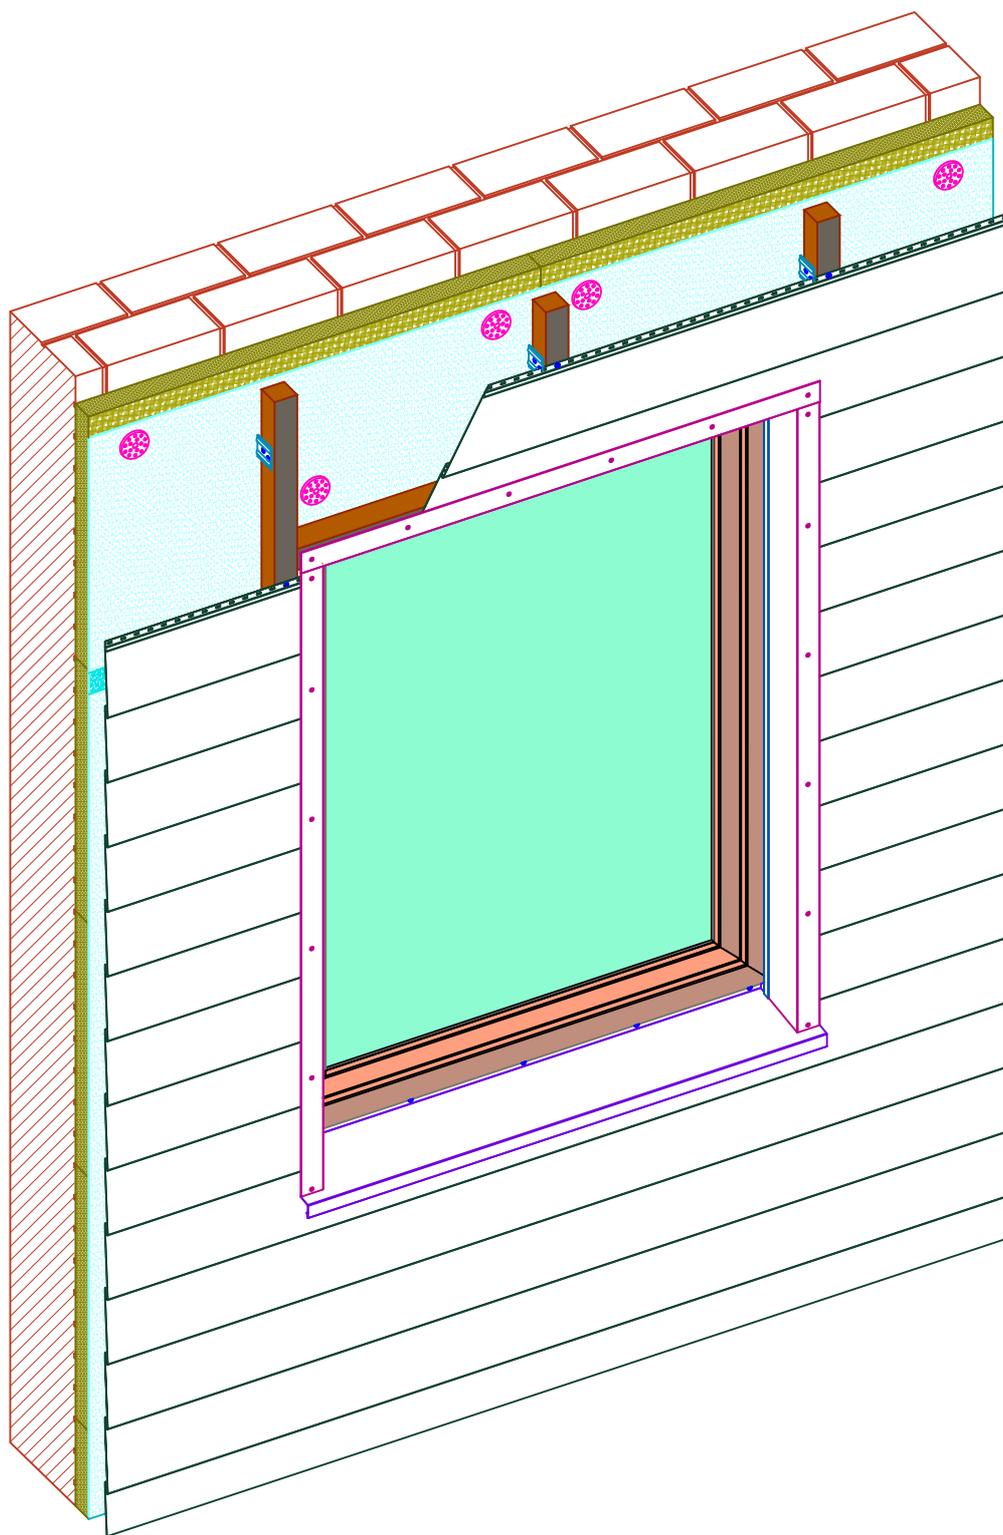

Устанавливаем внешние фартуки (L-профиль) оконного (дверного) обрамления в следующем порядке:

- измеряем финишную ширину оконного (дверного) откоса и, при необходимости, подрезаем L-профиль по ширине;
- устанавливаем подрезанную полку фартука L-профиля в паз финишной планки;
- крепим L-профиль к панелям сайдига вытяжными заклепками.